


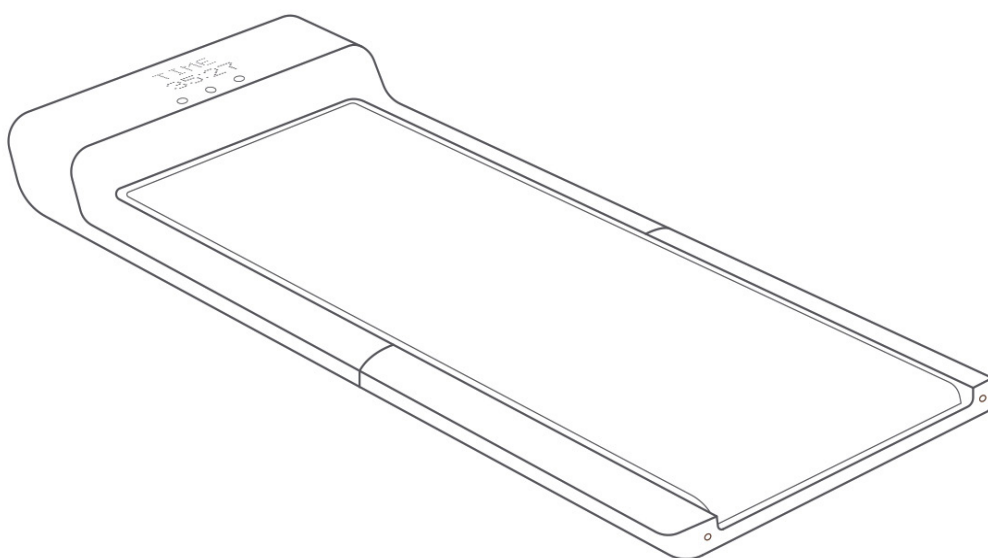

Notice de montage et mode d'emploi



max. 100 kg



~ 10 Min. 



 28 kg

L 143 | B 55 | H 13

FSDFWP.01.04

N° d'article DF-WP

DARWIN **Walking Pad**

Table des matières

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES	8
1.1	Caractéristiques techniques	8
1.2	Sécurité personnelle	9
1.3	Sécurité électrique	10
1.4	Emplacement	11
2	MONTAGE	12
2.1	Instructions générales	12
2.2	Contenu de la livraison	13
2.3	Montage	14
2.4	Main courante (en option)	16
2.4.1	Contenu de la livraison	16
2.5	Montage	16
2.5.1	Conseils relatifs à l'utilisation de la main courante	17
3	MODE D'EMPLOI	18
3.1	Affichage de la console	18
3.2	Fonctions des touches	19
3.3	Modes d'entraînement	19
3.3.1	Mode manuel	19
3.3.2	Mode automatique	20
3.4	Changement de pile	21
4	STOCKAGE ET TRANSPORT	22
4.1	Instructions générales	22
4.2	Roulettes de déplacement	22
4.3	Mécanisme de pliage	23
4.3.1	Repliage du tapis de course	23
4.3.2	Dépliage du tapis de course	23
5	DÉPANNAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE	24
5.1	Instructions générales	24
5.2	Défauts et diagnostic des pannes	24
5.3	Codes de défauts et dépannage	25
5.4	Entretien et maintenance	26
5.4.1	Ajustement du tapis de course	26
5.4.2	Resserrage du tapis de course	27
5.4.3	Lubrification du tapis de course	27
5.5	Calendrier d'entretien et de maintenance	28

6	ÉLIMINATION	28
7	ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	29
8	COMMANDES DE PIÈCES DE RECHANGE	30
8.1	Numéro de série et désignation du modèle	30
8.2	Liste des pièces	31
8.3	Vue éclatée	36
9	GARANTIE	37
10	CONTACT	39

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir opté pour un appareil d'entraînement de qualité de la marque Darwin. Darwin propose des appareils de sport et de fitness haut de gamme conçus pour une utilisation à domicile ou destinés à équiper les salles de gym et les établissements commerciaux. Les appareils de fitness de Darwin poursuivent l'objectif premier des sportifs, celui d'atteindre un niveau de performance maximal ! Les appareils sont ainsi développés en étroite concertation avec des sportifs et des experts en sciences du sport. Les sportifs sont en effet les mieux placés pour juger de la perfection d'un appareil de fitness.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.fitshop.fr.

Utilisation conforme

L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins auxquelles il est destiné.

L'appareil convient à la fois pour une utilisation à domicile et pour une utilisation semi-professionnelle (par ex. hôpitaux, clubs, hôtels, écoles etc.). L'appareil n'est pas adapté à une application commerciale ou professionnelle (par ex. salle de gym).

Notez que toutes les consignes de sécurité et de maintenance figurant dans la présente notice s'appliquent au tapis de marche Walking Pad ainsi qu'à la main courante disponible en option.

MENTIONS LÉGALES

Fitshop GmbH
N°1 du fitness à domicile en Europe

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Directeur :
Christian Grau
Sebastian Campmann
Bernhard Schenkel
N° de registre de commerce HRB 1000 SL
Tribunal d'instance de Flensburg
N°d'identification de TVA : DE813211547

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

© Darwin est une marque déposée de la société Fitshop GmbH. Tous droits réservés. Toute utilisation de cette marque sans l'autorisation écrite de Fitshop est interdite.

Le produit et le manuel peuvent faire l'objet de modifications. Les données techniques sont sujettes à changement sans préavis.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité avant le montage de l'appareil et sa première utilisation. Le présent mode d'emploi est là pour vous aider à monter rapidement l'appareil et à le manipuler en toute sécurité. Veillez impérativement à ce que tous les utilisateurs de l'appareil (notamment les enfants et les personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur) aient préalablement pris connaissance du présent mode d'emploi et de son contenu. En cas de doute, l'appareil doit être utilisé sous la surveillance d'une personne responsable.



En raison des modifications et mises à jour effectuées en continu sur les logiciels, il se peut que le mode d'emploi nécessite d'être adapté en conséquence. Si vous constatez des divergences pendant le montage ou l'utilisation de l'appareil, vous pouvez consulter le mode d'emploi dans la boutique en ligne. La version la plus récente y est toujours disponible.

Cet appareil a été conçu conformément aux dernières avancées en matière de sécurité. Il est protégé au mieux de toute source de danger susceptible de provoquer des blessures. Assurez-vous que l'appareil a bien été monté conformément aux instructions fournies et que toutes les pièces de l'appareil sont correctement fixées. Si nécessaire, remédiez aux défauts éventuels en vous reportant au mode d'emploi.

Les appareils doivent être classés en fonction de leur précision et de leur utilisation. Les catégories de précision ne sont applicables qu'aux appareils qui affichent des données d'entraînement.

Catégorie de précision

Catégorie A: précision élevée.

Catégorie B: précision moyenne.

Catégorie C: faible précision.

Les catégories d'utilisation définissent le cadre dans lequel l'appareil peut être utilisé.

Catégorie d'utilisation

Catégorie S (studio): utilisation professionnelle et/ou commerciale.

Ces appareils sont destinés à être utilisés dans les salles de sport d'établissements tels que les salles de sport, les établissements scolaires, les hôtels, les clubs et les studios dont l'accès et la surveillance sont réglementés par le propriétaire (personne qui assume la responsabilité légale).

Catégorie H (home): utilisation dans le cadre privé.

Utilisation à domicile. Ces appareils sont destinés à être utilisés dans le cadre privé à domicile, où l'accès à l'appareil est réglementé par le propriétaire (personne assumant la responsabilité légale).

Veuillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de maintenance indiquées. Toute autre utilisation peut causer des blessures, endommager l'appareil et provoquer des accidents dont le fabricant et le distributeur ne peuvent assumer aucune responsabilité.

Lors de votre lecture, vous serez amené à rencontrer les notes de sécurité suivantes :

► **ATTENTION**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des dommages matériels.

⚠ **PRUDENCE**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures légères !

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

⚠ **DANGER**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures très graves, voire mortelles !

❏ **REMARQUE**

Vous trouverez ici d'autres informations utiles.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi de sorte qu'il soit accessible pour toute information sur les travaux de maintenance et les commandes de pièces de rechanges.

1.1 Caractéristiques techniques

Walking Pad

Affichage DEL de

- + Temps
- + Vitesse
- + Distance
- + Pas

Type de moteur : Moteur DC (1,0 CV)
Plage de vitesse : 0,5 – 6 km/h (réglable par pas de 0,1 km/h)

Nombre total de programmes : 2
Programme manuel : 1
Programme automatique : 1

Poids et dimensions :

Dimensions de la surface de course (L x l) : 120 cm x 41,5 cm
Épaisseur du tapis de course : 1,4 mm

Poids de l'article (brut, emballage inclus) : 31 kg
Poids de l'article (net, sans emballage) : 28 kg

Dimensions des cartons d'emballage (L x l x h) : env. 90,5 cm x 65,5 cm x 19,7 cm
Dimensions d'installation (L x l x h) : env. 143,2 cm x 54,7 cm x 12,9 cm
Dimensions repliées (L x l x h) : env. 82,2 cm x 54,7 cm x 12,9 cm

Poids utilisateur maximal : 100 kg

Main courante (en option)

Poids de l'article (brut, emballage inclus) : 10,15 kg
Poids de l'article (net, sans emballage) : 7,1 kg

Dimensions des cartons d'emballage (L x l x h) : env. 86,2 cm x 76 cm x 14 cm
Dimensions d'installation (L x l x h) : env. 144,2 cm x 72 cm x 4,4 cm

Charge maximale : 100 kg

Catégorie d'utilisation : S

1.2 Sécurité personnelle

DANGER

- + Avant la première utilisation de l'appareil, nous vous recommandons de demander l'avis d'un médecin afin qu'il juge de la possibilité ou non de vous entraîner avec cet appareil. Ces dispositions sont particulièrement applicables aux personnes qui ont une prédisposition génétique à l'hypertension ou aux maladies cardiaques, sont âgées de plus de 45 ans, fument, présentent un taux de cholestérine élevé, sont en surpoids et/ou n'ont pas pratiqué régulièrement de sport au cours de l'année passée. Si vous prenez un traitement médicamenteux susceptible de générer des troubles du rythme cardiaque, l'avis d'un médecin est impératif.
- + Nous vous rappelons qu'un entraînement excessif peut sérieusement compromettre votre santé. Veuillez noter également que les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque ne sont pas toujours précis. Dès que vous percevez des sensations de faiblesse, de nausée, de vertiges, de douleurs, d'essoufflement ou d'autres symptômes anormaux, interrompez votre entraînement et consultez votre médecin en cas d'urgence.
- + Le propriétaire doit transmettre tous les avertissements et instructions aux utilisateurs.

AVERTISSEMENT

- + Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par les enfants de moins de 14 ans.
- + Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
- + Les personnes handicapées doivent bénéficier d'une autorisation médicale et rester sous étroite surveillance lors de l'utilisation de tout appareil d'entraînement.
- + L'appareil ne doit pas être utilisé simultanément par plusieurs personnes.
- + Si votre appareil dispose d'une clé de sécurité, attachez le clip sur vos vêtements avant chaque entraînement. La fonction d'arrêt d'urgence de l'appareil peut ainsi se déclencher en cas de chute.
- + Si une urgence devait survenir et que l'entraînement doive de ce fait être arrêté brusquement, actionnez la clé de sécurité, tenez les mains courantes avec les deux mains, sautez avec les deux jambes sur les marchepieds latéraux et attendez que le tapis de course se soit immobilisé.
- + Maintenez éloignés les mains, les pieds et autres parties du corps ainsi que les cheveux, vêtements, bijoux et autres objets des pièces mobiles.
- + Évitez de porter des vêtements amples ou volants pendant l'entraînement. Préférez une tenue de sport adaptée. Portez des chaussures de sport adaptées, de préférence avec des semelles en caoutchouc ou autre matériau antidérapant. Évitez de porter des chaussures à talon, avec semelles en cuir, à clous ou à crampons. Ne vous entraînez jamais pieds nus.

PRUDENCE

- + Si vous devez brancher votre appareil avec un câble d'alimentation sur le secteur, veillez à disposer le câble de manière à ce que personne ne risque de trébucher.
- + Durant l'entraînement, assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de mouvement de l'appareil.
- + Veuillez tenir compte que si les dispositifs de réglage dépassent de l'appareil, ils peuvent gêner les mouvements de l'utilisateur.

► **ATTENTION**

- + Ne placez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- + Pour protéger l'appareil de l'utilisation par des tiers non autorisés, retirez toujours le cordon d'alimentation (si disponible) lorsque vous ne l'utilisez pas et rangez-le dans un endroit sûr et inaccessible aux personnes non autorisées (par exemple, les enfants).

1.3 Sécurité électrique

 DANGER

- + Pour limiter les risques de choc électrique, débranchez toujours le câble de l'appareil de la prise de courant dès que vous avez terminé l'entraînement, avant d'assembler ou de désassembler l'appareil ainsi qu'avant de procéder à une maintenance ou à un nettoyage de l'appareil. Ne tirez pas sur le câble.

 AVERTISSEMENT

- + Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant que le cordon d'alimentation reste branché dans la prise murale. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant votre absence afin d'éviter toute utilisation impropre de l'appareil par des tiers ou des enfants.
- + Si le câble d'alimentation ou le cordon d'alimentation est endommagé ou défectueux, adressez-vous à votre revendeur. Jusqu'à la réparation, l'appareil ne doit pas être utilisé.

► **ATTENTION**

- + L'appareil doit être branché sur une prise électrique de 220 - 230V à une fréquence de 50 Hertz
- + L'appareil doit toujours être branché directement sur une prise de terre avec le câble d'alimentation fourni. Les rallonges doivent être conformes aux directives VDE. Déroulez toujours entièrement le câble d'alimentation.
- + La prise de courant doit être protégée par un fusible à action retardée de 16 ampères au minimum.
- + N'effectuez aucune modification sur le câble d'alimentation ni sur le cordon d'alimentation.
- + Protégez le câble d'alimentation de l'eau, de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Ne laissez pas le câble d'alimentation passer sous l'appareil ou sous un tapis et ne posez aucun objet dessus.
- + Si l'appareil que vous avez acheté dispose d'une console TFT, des mises à jour du logiciel doivent être effectuées régulièrement. Suivez les instructions indiquées à l'écran pour procéder à la mise à jour.
- + Les systèmes et logiciels des appareils équipés de consoles TFT sont spécialement conçus pour fonctionner avec les applis préinstallées. N'installez pas d'autres applis sur la console.

 REMARQUE

- + Les applis préinstallées des consoles TFT proviennent de fabricants externes. Fitshop décline toute responsabilité quant à la disponibilité, la fonctionnalité ou le contenu de ces applis.
- + Par la présente, Fitshop GmbH déclare que le type d'équipement radioélectrique connexion sans fil (2,402 – 2,480 GHz) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.fitshop.com

1.4 Emplacement



AVERTISSEMENT

- + Évitez de placer l'appareil dans un passage principal ou sur une échappée.



PRUDENCE


- + Assurez-vous qu'il y ait un espace de sécurité derrière le tapis de course d'une longueur d'au moins 2 m et d'une largeur au moins égale à la largeur du tapis de course.
- + Assurez-vous que la salle d'entraînement soit correctement aérée pendant l'entraînement et qu'elle ne soit pas exposée aux courants d'air.
- + Choisissez l'emplacement de manière à disposer d'un espace libre suffisant (zone de sécurité) à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
- + Veuillez laisser au moins 0,6 m d'espace en plus de la zone nécessaire à l'utilisation de l'appareil.
- + L'appareil doit se trouver sur une surface plane, résistante et solide.



ATTENTION

- + L'appareil doit être utilisé uniquement dans un local suffisamment aéré et sec (température ambiante entre 10°C et 35°C). L'utilisation de l'appareil est interdite en plein air ou dans des locaux présentant un taux d'humidité élevé (plus de 70 %) tels que les piscines.
- + Utiliser un tapis de protection pour ne pas endommager les sols de qualité supérieure (parquet, stratifié, lièges, tapis) par des marques de pression ou des taches de transpiration et pour compenser les légères inégalités du sol.
- + Pour la classe d'utilisation S, l'appareil ne peut être utilisé que dans des zones où l'accès, la surveillance et le contrôle sont spécialement réglementés par le propriétaire.

Espace libre recommandé:

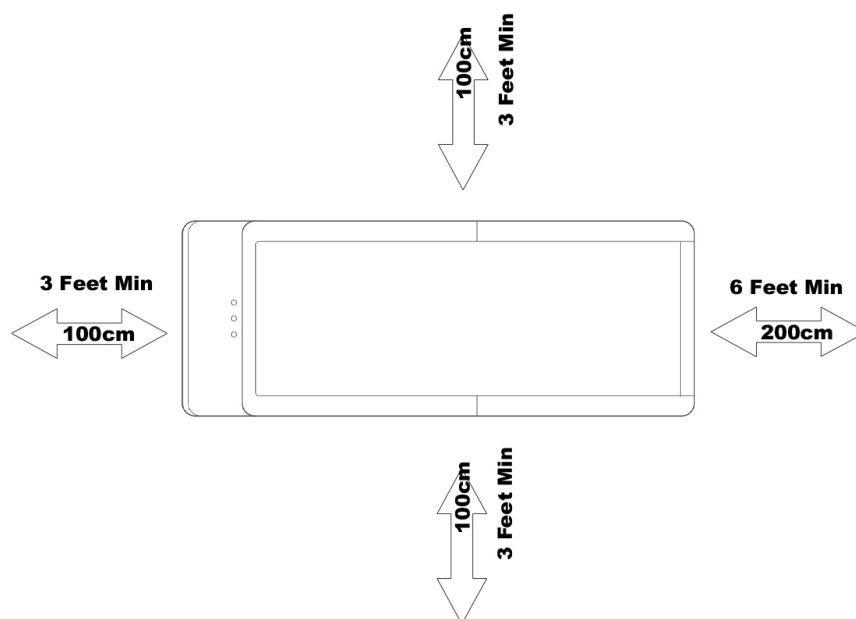

2.1 Instructions générales

DANGER

- + Ne laissez pas les outils ainsi que les matériaux d'emballage, comme les films de protection, sans surveillance : ils représentent un danger pour les enfants (risque d'étouffement). Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant le montage.

AVERTISSEMENT

- + Respectez les consignes apposées sur l'appareil pour réduire les risques de blessures.

PRUDENCE

- + N'ouvrez pas l'emballage sur le côté.
- + Pendant l'assemblage, veillez à disposer d'un espace suffisant pour vous déplacer tout autour de l'appareil.
- + L'assemblage de l'appareil doit être effectué par au moins deux adultes. En cas de doute, demandez l'aide supplémentaire d'une tierce personne ayant de bonnes connaissances techniques.

► ATTENTION

- + Pour éviter tout endommagement de l'appareil et du sol, procédez au montage de l'appareil sur un tapis de sol ou sur le carton d'emballage.

REMARQUE

- + Pour faciliter le montage, des vis et des écrous peuvent être prémontés.
- + Assemblez l'appareil si possible sur l'emplacement qui lui est réservé.


2.2 Contenu de la livraison

L'emballage comprend les pièces représentées ci-après. Vérifiez que l'ensemble des pièces et outils appartenant à l'appareil sont compris dans la livraison et assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de réclamation, veuillez contacter immédiatement votre contractant.



PRUDENCE

Si le contenu de la livraison est incomplet ou si des pièces sont endommagées, ne montez pas l'appareil.

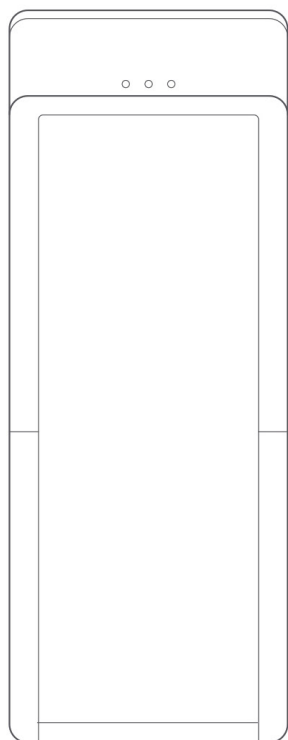

Pièces et accessoires



Notice



2.3 Montage


Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, observez bien attentivement les étapes de montage représentées et effectuez-les dans l'ordre indiqué.

i REMARQUE

- + Vissez d'abord toutes les pièces sans les serrer et vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Lorsque vous y serez invité, serrez les vis à l'aide de l'outil correspondant.
- + Si vous avez des difficultés à reconnaître les graphiques, nous vous recommandons de consulter depuis votre terminal (smartphone, tablette ou PC) le mode d'emploi disponible au format PDF dans la boutique en ligne. Vous aurez ainsi la possibilité d'effectuer des zooms. Assurez vous que le programme Adobe Acrobat Reader est installé sur votre terminal pour pouvoir ouvrir le fichier.

Étape 1 : installation de l'appareil

1. Posez le tapis de course à un endroit conforme aux descriptions du chapitre 1.4.
2. Dépliez lentement le tapis. Pour délier et replier le WalkingPad, suivez les instructions et consignes indiquées au chapitre.

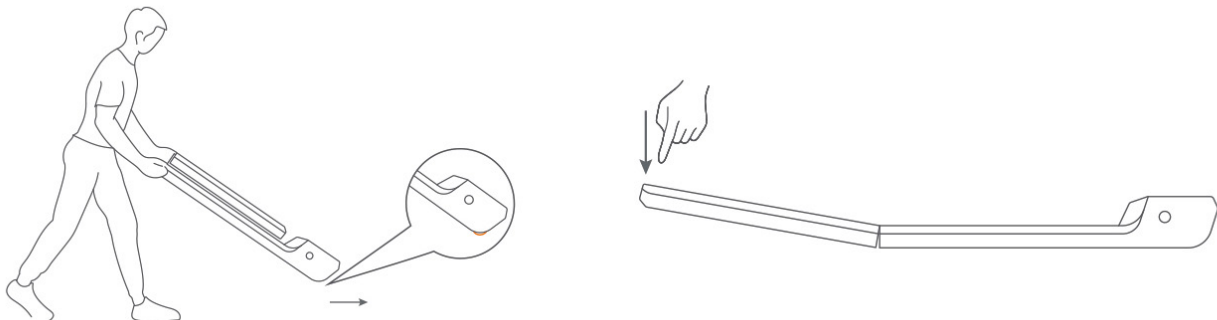



Étape 2 : ajustement du tapis de course et branchement de l'appareil

1. Vérifiez que le tapis de course est bien centré et modifiez sa position si nécessaire. Pour centrer le tapis de course, suivez les instructions et consignes indiquées au chapitre 5.4.1.

► ATTENTION

Ne branchez pas l'appareil sur une multiprise ; il risque sinon de ne pas être suffisamment alimenté en courant. Cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Branchez le codon d'alimentation dans une prise conforme aux prescriptions indiquées dans le chapitre Sécurité électrique.

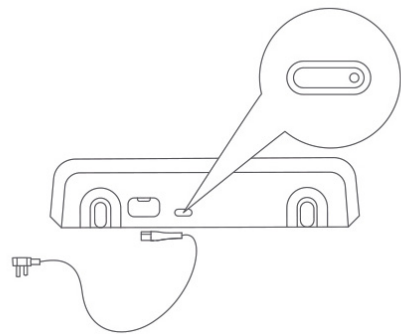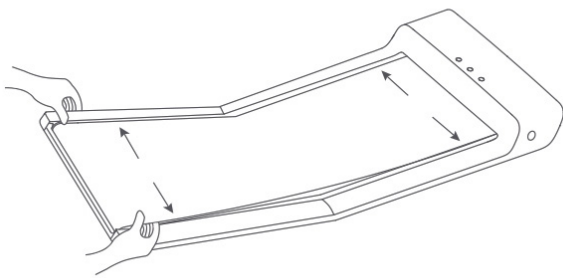

Étape 3 : configuration de l'appareil

❗ REMARQUE

Procédez à l'étape suivante pour augmenter la limite de vitesse du Walking Pad de 3 km/h à 6 km/h.

Marchez env. 1 km sur le Walking Pad puis redémarrez l'appareil pour débloquer toutes les fonctions du WalkingPad.

2.4 Main courante (en option)


2.4.1 Contenu de la livraison

L'emballage comprend les pièces représentées ci-après. Vérifiez que l'ensemble des pièces et outils appartenant à l'appareil sont compris dans la livraison et assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de réclamation, veuillez contacter immédiatement votre contractant.



PRUDENCE


Si le contenu de la livraison est incomplet ou si des pièces sont endommagées, ne montez pas l'appareil.

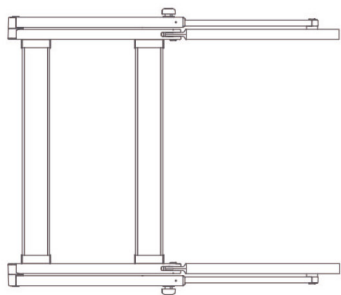

Main courante
(partie inférieure))



Vis 4x

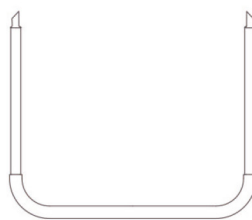

Main courante
(partie supérieure)





Clé pour vis à six
pans creux

2.5 Montage

Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, observez bien attentivement les étapes de montage représentées et effectuez-les dans l'ordre indiqué.


Étape 1 : montage de la main courante

1. Dépliez la partie inférieure de la main courante.
2. Insérez la partie supérieure de la main courante dans les supports de la partie inférieure de la main courante.
3. Fixez les deux parties à l'aide des vis fournies. Utilisez à cet effet la clé pour vis à six pans creux fournie.

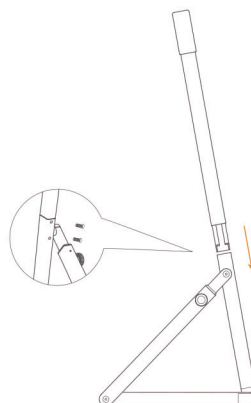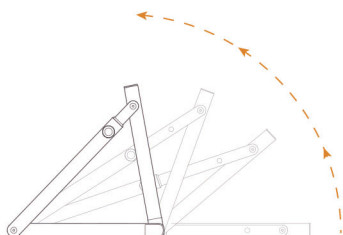

Étape 2 : réglage de l'angle de la main courante

1. Desserrez les boutons de réglage sur la partie inférieure de la main courante et réglez l'angle de la main courante selon vos souhaits.
2. Après le réglage, resserrez les boutons de réglage.

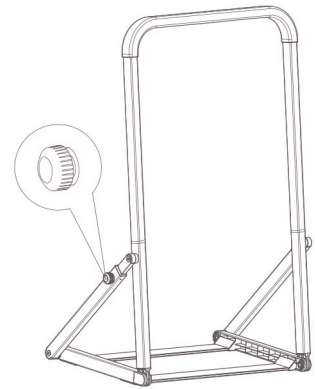


Étape 3 : utilisation avec le WalkingPad

► ATTENTION

Pour la réalisation des étapes suivantes, le Walking Pad doit être plié ou déplié. Suivez à cet effet les instructions indiquées au chapitre 4.3.

1. Poussez le Walking Pad à l'état plié au milieu de la main courante.
2. Dépliez le Walking Pad.

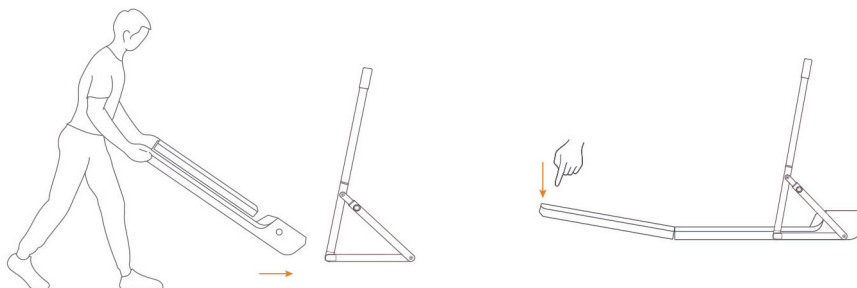

2.5.1 Conseils relatifs à l'utilisation de la main courante

⚠ PRUDENCE



- + En cas d'utilisation de la main courante, le Walking Pad ne doit pas fonctionner en mode automatique.
- + Une force verticale maximale de 100 kg peut être appliquée sur la main courante.

REMARQUE


- + Avant de commencer l'entraînement, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et possibilités de réglage de l'appareil. Pour savoir comment utiliser correctement ce produit, demandez les conseils d'un spécialiste.
- + Commencez toujours votre entraînement avec une faible intensité et augmentez-la régulièrement et en douceur. Terminez votre entraînement par une phase de récupération. Si vous avez des questions ou des doutes, contactez votre médecin.
- + La plupart des nouveaux tapis de course émettent un bruit de battement causé par la bande de roulement qui passe sur les rouleaux. Le temps nécessaire à la disparition de ce bruit dépend de l'intensité d'utilisation, de la température et de l'humidité de l'environnement dans lequel est le tapis de course.
- + N'oubliez pas que le bruit émis est plus élevé lorsque quelqu'un est sur l'appareil que lorsqu'il tourne à vide.

3.1 Affichage de la console

TIME	+ Affichage de la durée d'entraînement
SPD	+ Affichage de la vitesse ⚠ PRUDENCE La vitesse par défaut est de 2,0 km/h.
DIST	+ Affichage de la distance
STEP	+ Affichage des pas
M	+ Mode manuel
A	+ Mode automatique
	+ Mode de veille
	+ Message d'erreur

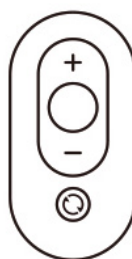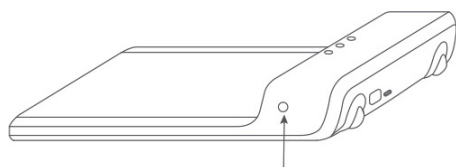

3.2 Fonctions des touches

	+ Ces touches permettent d'augmenter ou de réduire la vitesse en mode manuel (par pas de 0,5 km/h).
	+ Appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter le WalkingPad. REMARQUE Pour démarrer automatiquement l'appareil, vous pouvez également marcher sur la partie avant du tapis de course.
	+ Appuyez sur cette touche pour commuter entre les modes. + Maintenez cette touche appuyée pour mettre l'appareil en mode de veille. REMARQUE Une touche identique servant à commuter entre les modes se trouve sur le côté droit du WalkingPad.

► ATTENTION

Le tapis de marche ne doit pas être utilisé plus de 6 heures par jour. Après 1 heure d'utilisation, l'appareil doit être éteint pendant 30 minutes pour éviter une surchauffe.

3.3 Modes d'entraînement

Deux modes d'entraînement décrits ci-après sont disponibles.

3.3.1 Mode manuel


Dans ce mode, vous pouvez contrôler la vitesse du Walking Pad manuellement à l'aide de la télécommande.

❗ REMARQUE

- + Si la télécommande ne réagit pas, il faut la coupler à nouveau. Pour ce faire, redémarrez l'appareil et appuyez pendant 5 secondes sur la touche « mode » de la télécommande.
- + Tenez la télécommande près du tapis de course, sinon elle ne fonctionnera pas correctement.

3.3.2 Mode automatique


Dans ce mode, le Walking Pad adapte automatiquement la vitesse. L'appareil accélère ou ralentit selon votre position sur le tapis de course.

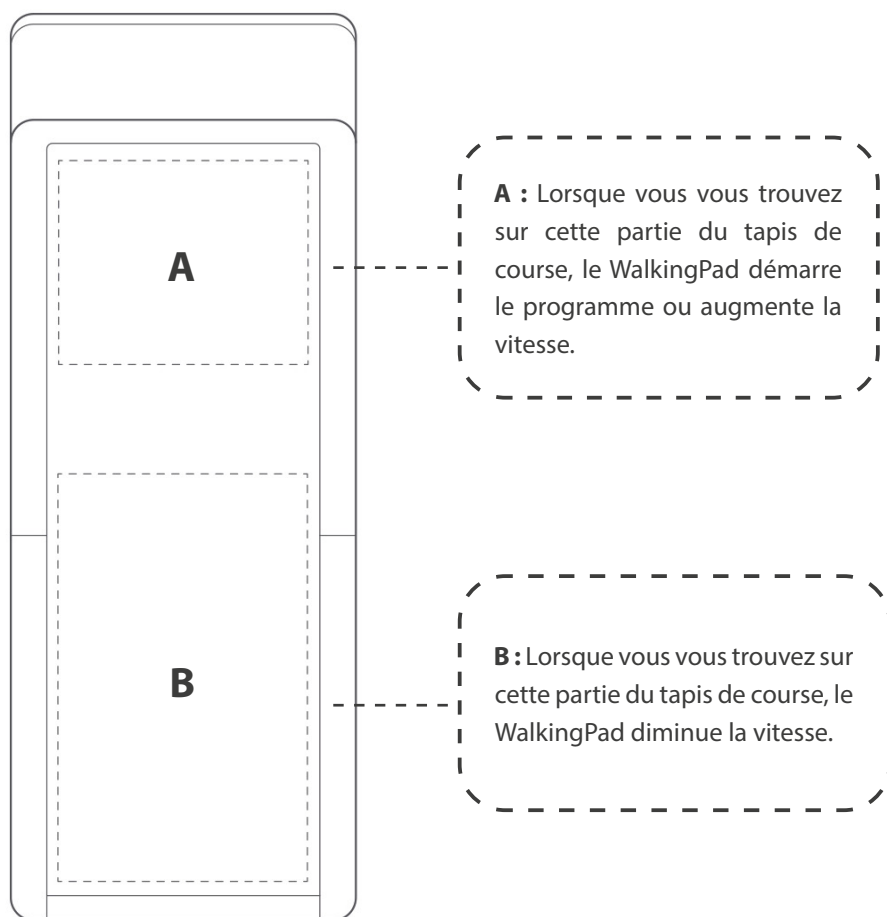

3.4 Changement de pile

La télécommande fournie fonctionne avec une pile bouton CR2032 au lithium. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, il se peut que la pile bouton soit vide. Suivez les instructions pour remplacer la pile bouton.

1. Ouvrez le compartiment à pile en tournant le couvercle de la pile vers la gauche.
2. Retirez la pile.
3. Insérez une nouvelle pile bouton CR2032 au lithium. Veillez à ce que la pile soit orientée avec le + vers le haut.
4. Refermez le compartiment à pile en tournant le couvercle vers la droite.

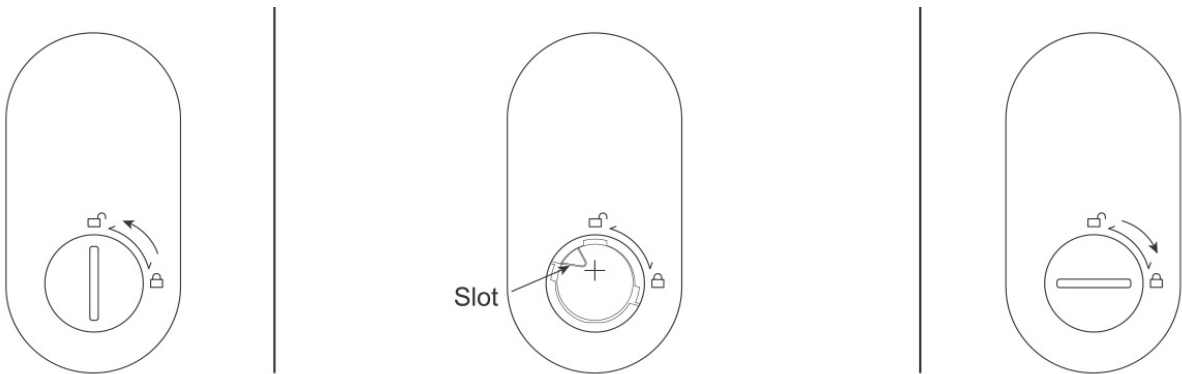

4.1 Instructions générales

► ATTENTION

- + Veillez à ce que l'appareil soit protégé contre l'humidité, la saleté et la poussière. Le lieu de stockage doit être sec, correctement aéré et présenter une température ambiante entre 5°C et 45°C.


⚠ AVERTISSEMENT

- + Stockez l'appareil dans un lieu où il reste hors de portée de tiers ou d'enfants.
- + Si votre appareil ne dispose pas de roulettes de déplacement, il convient de le démonter avant son transport.

4.2 Roulettes de déplacement

► ATTENTION

- + Si vous devez déplacer votre appareil sur un revêtement de sol particulièrement sensible et souple (parquet, stratifié ou planchers), recouvrez le sol de carton ou d'un matériau similaire afin d'éviter tout risque d'endommagement.
 - + L'appareil ne peut être transporté qu'une fois plié. Pour le pliage du tapis de course, veuillez vous référer aux instructions données au point 4.3.1.
1. Placez-vous derrière l'appareil et soulevez-le jusqu'à ce que son poids soit reporté sur les roulettes de déplacement. Vous pouvez ensuite déplacer facilement l'appareil vers l'endroit souhaité. Si vous devez déplacer l'appareil sur une plus longue distance, veuillez démonter l'appareil et l'emballer en toute sécurité.
 2. Choisissez le nouvel emplacement de l'appareil en respectant les consignes mentionnées dans le chapitre 1.4 du mode d'emploi.

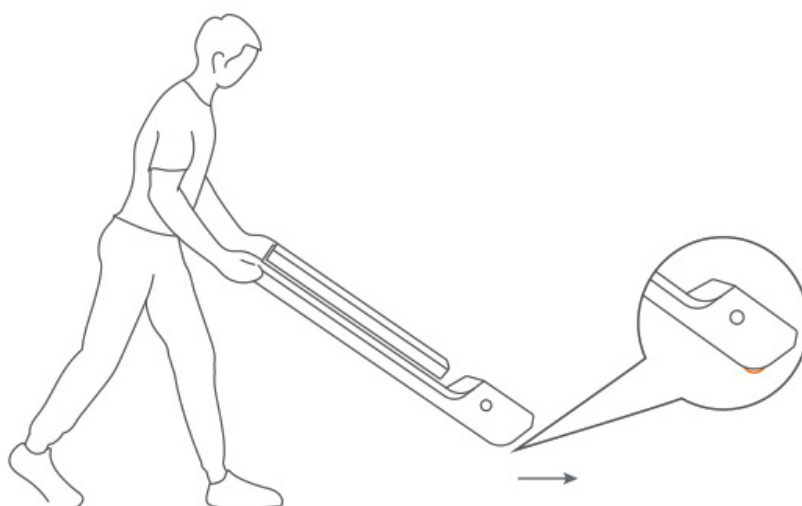

4.3 Mécanisme de pliage



AVERTISSEMENT

- + Ne soulevez pas la bande de roulement par le tapis de course ou par les roulettes de déplacement arrière. Ces pièces ne se bloquent pas et sont difficiles à saisir.



REMARQUE

- + Le tapis de course est repliable de sorte qu'il puisse être rangé sans prendre trop de place. Cela facilite également son transport.

4.3.1 Repliage du tapis de course



AVERTISSEMENT

- + Ne branchez pas l'appareil lorsque celui-ci est replié. N'essayez pas de mettre en marche l'appareil lorsque celui-ci est replié.
- + Avant d'être replié, le tapis de course doit être complètement arrêté.



PRUDENCE

- + Ne vous appuyez pas contre l'appareil lorsqu'il est plié et ne posez pas d'objet susceptible de compromettre la stabilité de l'appareil et de le faire tomber.



ATTENTION

- + Avant de replier le tapis de course, retirez tous les objets susceptibles d'être renversés ou d'empêcher le repliage de l'appareil.

1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Saisissez la partie arrière du tapis.
3. Soulevez le tapis et repliez-le lentement.

4.3.2 Dépliage du tapis de course



ATTENTION

- + Avant de déplier le tapis de course, retirez tous les objets susceptibles d'être renversés ou d'empêcher le dépliage de l'appareil.

Soulevez la partie arrière du tapis et déployez-le. Veillez à ce que l'articulation s'enclenche.

5.1 Instructions générales



AVERTISSEMENT

- + Ne procédez à aucune modification non conforme sur l'appareil.



PRUDENCE

- + Toute pièce endommagée ou usée peut compromettre votre sécurité et affecter la durée de vie de l'appareil. Remplacez par conséquent immédiatement les composants endommagés ou usés. Adressez-vous à cet effet à votre contractant. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas remis en état. Si vous devez remplacer des pièces, utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

ATTENTION

- + Outre les instructions et recommandations de maintenance et d'entretien mentionnées dans le présent mode d'emploi, des prestations de service et/ou de réparation peuvent être nécessaires ; ces opérations ne doivent être effectuées que par des techniciens SAV habilités.

5.2 Défaits et diagnostic des pannes

L'appareil a fait l'objet de contrôles de qualité réguliers tout au long de sa production. Il peut toutefois arriver que l'appareil présente des défauts ou des dysfonctionnements. Les pièces détachées sont souvent à l'origine de ces défaillances, auquel cas un remplacement de ces pièces est suffisant. Vous trouverez ci-après un aperçu des défauts les plus fréquents ainsi que les solutions de dépannage adéquates. Si l'appareil ne fonctionne toutefois toujours pas correctement, veuillez vous adresser à votre contractant.

Défaut	Cause	Remède
Tapis de course oblique	Le tapis de course est mal centré.	Centrez le tapis de course conformément aux instructions.
Bruits de frottement		
Le tapis de course dérape/s'arrête	Tension/lubrification du tapis incorrecte	Contrôlez la tension/la lubrification du tapis conformément aux instructions.
L'écran est noir/ne fonctionne pas.	+ Alimentation électrique coupée	+ Mettez l'interrupteur d'alimentation sur "on"
	+ Câbles mal branchés	+ Contrôlez les câblages

5.3 Codes de défauts et dépannage

Le système électronique de l'appareil procède à des tests en continu. En cas d'écarts, un code de défaut apparaît à l'écran et le fonctionnement normal de l'appareil est arrêté pour votre sécurité.

- + E01 : défaut d'entraînement
- + E02 : anomalies du moteur
- + E05 : surintensité
- + E06 : protection du moteur
- + E08 : défaut du capteur
- + E10 : température trop élevée
- + E11 : surcharge

Pour contacter l'assistance technique, veuillez vous adresser à votre contractant.

5.4 Entretien et maintenance

La principale intervention de maintenance est l'entretien du tapis de course. Cette opération prévoit l'ajustement, le réglage de la tension et la lubrification du tapis de course. Les dommages imputables à un entretien insuffisant ou manquant ne sont pas couverts par la garantie. Il est par conséquent recommandé de procéder à des contrôles de maintenance réguliers. L'ajustement et la tension de la bande doivent être effectués avec le plus grand soin. L'appareil risque en effet d'être endommagé en cas de surtension ou de sous-tension trop importante. Avant la livraison, le tapis de course est réglé en usine conformément aux réglementations en vigueur. Il peut toutefois arriver que le tapis de course glisse pendant le transport.

Si vous ne pouvez pas scanner les codes QR, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les vidéos de Sport-Tiedje disponibles sur YouTube. Ouvrez d'abord YouTube puis tapez « Sport-Tiedje » dans le champ de saisie. En scannant le code QR avec la fonction appareil photo ou l'application QR Code Scanner de votre smartphone, vous pouvez visionner sur YouTube une vidéo présentant des consignes générales d'entretien pour votre tapis de course/rameur/vélo elliptique/vélo d'appartement/vélo de biking. Cette vidéo sert à illustrer les points d'entretien décrits dans le présent mode d'emploi. Il est possible que la vidéo ne soit pas disponible dans votre langue ou avec les sous-titres correspondants.



5.4.1 Ajustement du tapis de course


Pendant l'entraînement, le tapis de course doit rester centré et suivre un mouvement rectiligne. La sollicitation du tapis de course et la charge qu'il supporte peuvent modifier son orientation. De même, le positionnement de l'appareil sur une surface irrégulière peut influencer l'orientation du tapis.



PRUDENCE

Lors de l'opération de maintenance suivante, personne ne doit se trouver sur le tapis de course !

1. Faites fonctionner l'appareil à une vitesse de 5 km/h.
2. Si le tapis de course dévie vers la gauche, tournez la vis de réglage gauche située à l'extrémité arrière de l'appareil d'un quart de tour maxi dans le sens des aiguilles d'une montre et la vis de réglage droite d'un quart de tour maxi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Si le tapis de course dévie vers la droite, tournez la vis de réglage droite située à l'extrémité arrière de l'appareil d'un quart de tour maxi dans le sens des aiguilles d'une montre et la vis de réglage gauche d'un quart de tour maxi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Observez ensuite le mouvement du tapis pendant environ 30 secondes, car les effets du réglage ne sont pas immédiatement perceptibles.
5. Répétez l'opération jusqu'à ce que le tapis de course suive de nouveau un mouvement rectiligne. S'il n'est pas possible d'ajuster le tapis de course, veuillez contacter votre contractant.

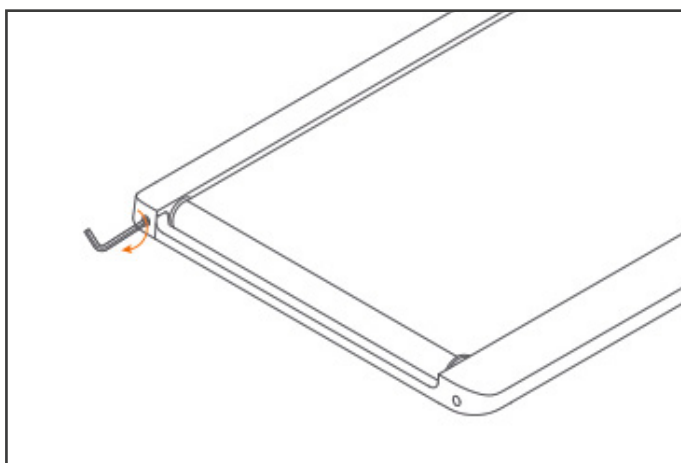

5.4.2 Resserrage du tapis de course

Si le tapis de course dérape par dessus les roulettes pendant l'entraînement (un à-coup est alors perceptible pendant la course), il est nécessaire de tendre davantage le tapis de course.

Dans la plupart des cas, le tapis s'est étiré du fait de son utilisation, le faisant ainsi glisser. Ce phénomène est tout à fait normal.

❶ REMARQUE

Le resserrage du tapis s'effectue avec les mêmes vis de réglage que celles employées pour l'ajustage.

1. Faites fonctionner l'appareil à une vitesse de 5 km/h.
2. Tournez successivement les vis de réglage gauche et droite d'un quart de tour maxi dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Vérifiez ensuite si le glissement du tapis de course persiste. Si tel est le cas, répétez l'opération décrite.

5.4.3 Lubrification du tapis de course

Une lubrification insuffisante du tapis de course augmente les frottements, ce qui provoque une usure prématurée de la bande sans fin, de la plaque de base, du moteur de la platine. Si vous percevez des bruits de frottement accrus, le tapis a besoin d'être lubrifié. Nous recommandons toutefois de lubrifier le tapis au moins tous les trois mois ou toutes les 50 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.


❶ REMARQUE

Si votre tapis de course est équipé d'un mécanisme de pliage, vous pouvez également le lubrifier lorsqu'il est replié.

1. Soulevez légèrement le tapis.
2. Appliquez une petite quantité d'huile silicone ou pulvérisez du silicone à l'aide d'un spray sur la bande de roulement et répartissez-le uniformément sur toute la surface.
3. Continuez de tourner la bande à la main de sorte que toute la surface entre la bande sans fin et la plaque de base soit lubrifiée.
4. Essuyez l'excédent de silicone.

❶ REMARQUE

Cette mesure d'entretien est également nécessaire en cas de non-utilisation de l'appareil pendant une période prolongée.

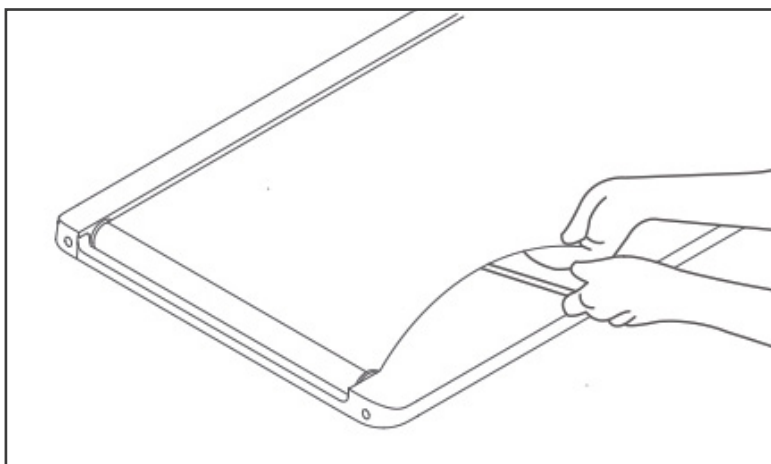

5.5 Calendrier d'entretien et de maintenance

Pour éviter tout endommagement causé par la transpiration, il convient de nettoyer l'appareil avec une serviette humide (sans solvant !) après chaque séance d'entraînement.

Les opérations d'entretien suivantes sont à effectuer dans les intervalles de temps indiqués :

Pièce	Une fois par semaine	Une fois par mois	Tous les trois mois
Écran de console	N	I	
Tension de la bande			I
Lubrification de la bande			I
Revêtements en plastique	N	I	
Vis et câbles			I
Légende : N = nettoyage ; I = inspection			

En scannant le code-QR avec la fonction appareil photo ou l'application QR-Code Scanner de votre smartphone, vous pouvez visionner sur YouTube une vidéo présentant des consignes générales d'entretien pour votre tapis de course. Cette vidéo sert à illustrer les points d'entretien décrits dans le présent mode d'emploi. Il est possible que la vidéo ne soit pas disponible dans votre langue ou avec les sous-titres correspondants.



Si vous ne pouvez pas scanner les codes-QR, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les vidéos de Fitshop disponibles sur YouTube. Ouvrez d'abord YouTube puis tapez « Fitshop » dans le champ de saisie.

6 ÉLIMINATION

À la fin de sa durée de vie, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être confié à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour de plus amples informations, contactez le centre compétent d'élimination des déchets le plus proche de chez vous.



Les matériaux sont recyclables, conformément à leur marquage. Par le recyclage des matières, la réutilisation ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez activement part à la protection de notre environnement.

7 ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pour rendre votre entraînement encore plus agréable et efficace, nous vous recommandons de compléter votre appareil de fitness par des accessoires adéquats. Pour les tapis de course, un **tapis de sol**, rend votre appareil plus stable et atténue les vibrations. Il protège également le sol de la sueur ou des projections lors de l'utilisation d'un **spray de silicone**, idéal pour entretenir et lubrifier votre appareil. Des **mains courantes** sont disponibles en option pour certains modèles.

Si votre appareil de fitness propose un entraînement basé sur la fréquence cardiaque, nous vous recommandons vivement l'utilisation d'une **ceinture pectorale** compatible afin de garantir une transmission optimale de votre fréquence cardiaque.



Notre gamme d'accessoires offre une qualité optimale pour rendre votre entraînement encore plus efficace. Pour toute information sur nos accessoires compatibles, rendez-vous sur notre boutique en ligne et consultez le descriptif détaillé de nos produits. Il suffit à cet effet de saisir le numéro d'article correspondant en haut dans le champ de recherche. Vous serez alors dirigé vers les accessoires recommandés. Vous pouvez également utiliser le code-QR mis à disposition. Vous avez bien sûr également la possibilité de contacter notre service clientèle par téléphone, par mail, dans l'un de nos magasins ou via les réseaux sociaux. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons !



Ceinture pectorale



Gel de contact



Tapis de sol




Spray à base de silicone

8.1 Numéro de série et désignation du modèle

Afin de vous assurer le meilleur service possible, nous devons connaître la désignation du modèle, le numéro d'article, le numéro de série, la vue éclatée et la liste des pièces. Vous trouverez les données de contact correspondantes au chapitre 10 du mode d'emploi.

❶ REMARQUE

Le numéro de série de votre appareil est unique. Il se trouve sur un autocollant blanc. La position exacte de l'autocollant est indiquée sur la figure ci-après.

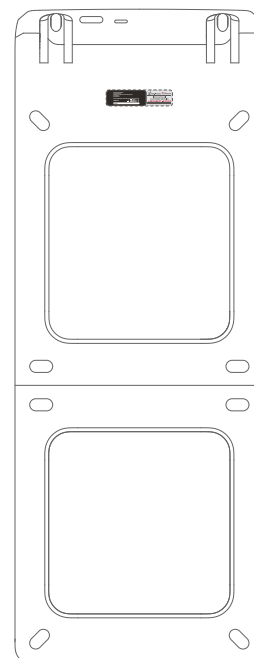

Entrez le numéro de série dans le champ correspondant.

Numéro de série :

Marque / catégorie :

Désignation du modèle :

Référence article :

8.2 Liste des pièces

N°	Désignation (ENG)	Spécification	Nbre
1	Headless rivets	φ6*33 ROHS Blue white zinc plating	2
2	Roller	φ56*25,Soft plastic bowl TPU Translucent orange,PP Pantone 1375 U	2
3	"Roller Cross recessed pan head self-tapping screws"	ST4.2*15 ROHS Blue white zinc plating	41
4	Buckle	PA66,True Color	3
5	Power cord cover set	50*30*18*3,Hard colloidPA6,Soft colloidTPU, VDI27, Black6U	1
6	Roller seat	55*51*3, PA6+15GF,black	2
7	Motor front cover	540*119*83*3, ABS, VDI27,Black6U	1
8	Wind channel	PP,black	1
9	Cross recessed pan head tapping screws	ST2.9*9 C type ROHS Blue white zinc plating	56
10	Cooling fan	12VDC,5025, length 650mm	1
11	Cross recessed pan head self-tapping screws	ST3.5*35 ROHSBlue white zinc plating	4
12	Switch base	70*33*16*2.5, ABS,black	1
13	Switch	KCD1 B9-02;47*21.5*21.2;125V/250VAC;10A;Black6U	1
14	Cable clip	LR1/4	7
15	"Cross round head self-tapping screws with gasket"	ST2.9*9.5 ROHSBlue white zinc plating	12
16	Socket decorative cover	ABS,black	1
17	Cross recessed countersunk head screws	M3*15 ROHS Black zinc plating	2
18	Power socket	48.5*22.5*28.5;250V;10A	1
19	Socket holder	54*49*47,Inserts M3 Stud , ABS,black	1
20	Motor	Brushed DC motor;Φ83;Input 1.0HPDC180V;3100RPM;GradeH	1
21	Motor top cover	512*157*11;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
22	Upper control circuit board	A1;140*100*1.6;12VDC;433MHz; wireless module	1
23	Spacer	φ7*6, ABS,black	4


24	Cross recessed pan head screws	M4*6(Full silk) ROHS Blue white zinc plating	2
25	Isolation column	Hexagonal 6, M4*21, Brass	2
26	Filter board	Motor filtering;Lead length 80mm;RoHS	1
27	Motor upper cover	544*256*98*3, ABS, VDI27,Black6U	1
28	Lower control circuit board	99*55*90;220V~240VAC;Brushed motor	1
29	Cross recessed pan head screws	M4*12(Full silk) ROHSBlue white zinc plating	11
30	Filter	YB21D3-6A-W;115/250VAC;6A;	1
31	Phillips countersunk head screws	M5*15(Full silk) Fall-resistant ROHSBlue white zinc plating	2
32	Flat gasket	φ23*φ5.5*2 ROHSBlue white zinc plating	2
33	Bearing	6203-2Z	2
34	V-belt	8EPJ242	2
35	Aluminum pulley seat	77*60*52;ADC12; Φ0.2	1
36	Pulley core	Φ28.5*74.7;; 40Cr; HRC30~35	1
37	Wave washer	φ23*φ17.5*0.25 ROHS Black	1
38	Retaining rings for shafts	φ17 ROHS Black	1
39	Pulley	Φ55*22.3,Iron-based powder inserts	1
40	Round head ordinary flat key (A) type	5*5*14 ROHS Blue white zinc plating	1
41	Motor base	100*76.6*63.5*3; ADC12; Φ0.2	1
42	Hexagon socket head screws	M8*12(Full silk)8.8class ROHSBlue white zinc plating	2
43	Left front upper strip	554.5*57.5*20*3, ABS, VDI27,Black6U	1
44	Left front cover	802*96*31;IML;Silent Black Mirror Ink Printing;RoHS;Reach;PAHs	1
45	Sensor spacer	POM,True Color	2
46	Sensor pillar	M8*26;SUS304;ROHS	2
47	Pressure Sensor	50KG, line length 450mm, with terminals	2
48	Sensor fixing plate	57*34*1.5; Q235; Blue white zinc plating	2
49	Hexagon socket head screws	M4*12(Full silk) ROHSBlack zinc plating	6
50	Hexagon socket head anti-drop screws	M5*12(Full silk) 8.8class ROHSBlue and white zinc plating	20
51	"Hexagon socket countersunk head anti-drop screw"	"M6*25 8.8class ROHSBlue and white zinc plating (partially resistant to glue falling)"	29

52	Hexagon socket head screw	"M8*12(Full thread, screw head13.5~14mm 8.8class ROHSBlue white zinc plating"	4
53	Hexagon socket head screws	M8*15(Full silk) 8.8class ROHSBlack zinc plating	1
54	Front roller	Φ47*Φ38*Φ15*481	1
55	Wire buckle	Wire protection sleeveC3510,φ17*φ10*7.6,Silica gel,primary color	1
56	Lower control baffle	T0.5mmGalvanized sheet	1
57	Front aluminum frame	512*102*60;ADC-12;Φ0.2;RoHS	1
58	Medium aluminum frame	756*523*46*3.5;ADC12; Φ0.2Stainless steel shot blasting	1
59	Front walking board	594*461.5*12;HDF;Single-sided melamine;RoHS;Reach;PAHs	1
60	Button circuit board	Wire length250mm	1
61	Button Silicone Pad	Silica gel,primary color	1
62	Switch button	38*38*9;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
63	Right front upper strip	554.5*57.5*20*3, ABS, VDI27,Black6U	1
64	Right front cover	802*96*31;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
65	Walking belt	Diamond pattern2520*415*1.4	1
66	Front foot pad	46.7*21.5*14.3,Hard colloidPA6+30GF,Soft colloidTPU,M8Inserts,433U	2
67	Hexagon socket head screw	M5*12(Full silk)8.8class ROHSBlue white zinc plating	6
68	Ring EVA01	Φ37*Φ28*28	1
69	Button Battery	Φ20*3.1;3.3VDC	1
70	Following board	427.4*24	1
71	Left rear upper strip	607*57.5*22*3, ABS, VDI27,Black6U	1
72	Left rear cover	595.5*27*16;IML;Silent Black Mirror Ink Printing;RoHS;Reach;PAHs	1
73	Rear foot pad	47*21.8*15.8,Hard colloidPA6+30GF,Soft colloidTPU, M6Inserts,433U	6
74	Left Panel	40*29*4.7, ABS, VDI27, Black6U	1
75	Front bottom cover	772*547*37.8*3, ABS, VDI27,Black6U	1
76	Rear bottom cover	606*547*35*3, ABS VDI27,Black6U	1
77	Reinforcement plate	335.6*51.57*3, AGrade epoxy board	2
78	Right panel	40*29*4.7, ABS, VDI27, Black6U	1
79	Hinge combination	3#Zinc alloy; C buckle stainless steel SUS304	2

80	Rear aluminum frame	592*523*41.5*3.5; ADC12; Φ0.2	1
81	PC mat	Φ12*0.2; Adhesive 0.1; Black	8
82	Fixed plate	SHPC T1.5,White zinc plating	2
83	Cross recessed countersunk head screw	M4*12,Blue white zinc plating	2
84	Graphite Nylon Sheet	80*25*0.2,Adhesive 0.16,black	2
85	Graphite Nylon Sheet2	25*10*0.2, double-sided 3M Glue; Single-sided0.16,black	2
86	Left rear decorative cover	φ11*10*2, ABS, VDI27, Black 6U	1
87	Rear trim cover	538*55*38;IML;RoHS;Reach;PAHs	1
88	Right rear decorative cover	φ11*10*2, ABS, VDI27, Black 6U	1
89	Hex nuts	M6x1.0PX2mmthickness ROHS Blue white zinc plating	2
90	Hexagon socket head screw	M6*60Full silk (8.8class);ROHS;Black zinc plating;	2
91	Rear upper cover	419*20*11*3, ABS, VDI27, Black 6U	1
92	Cross recessed pan head tapping screws	ST2.9*9 C type ROHSBlack zinc plating	5
93	Rear roller	Φ38*Φ15*482; Add ribs on both sides (Φ45)	1
94	Rear walking board	515*461.5*12;Single-sided melamine;RoHS; Reach;PAHs	1
95	Right rear cover	595.5*27*16;IML;Silent Black Mirror Ink Printing;RoHS;Reach;PAHs	1
96	Right rear upper strip	607*57.5*22*3, ABS, VDI27, Black 6U	1
97	Soft walking board	1156*440*1.4 T1.0EVA+T0.4PETblack	1
98	Up and down control cable	AWG24;L=80mm;XH-4Y*2;4 parallel wires;white outer cover	1
99	Wire 8	"AWG20;L=560mm;187+250 plug spring, with PVC insulation sheath; red;"	1
100	Wire 9	"AWG20;L=280mm;187+250 plug spring, with PVC insulation sheath;brown;"	1
101	Wire 10	"AWG20;L1=530mm,L2=565mm;187+250 plug spring,with PVC insulation sheath;blue;"	1
102	Wire 11	"AWG18;L=50mm;250 plug spring, with PVC insulation sheath; yellow-green;"	1

103	Magnetic ring1	φ28*φ16*28,Nickel Zinc	1
104	Magnetic ring 2	Nickel zinc, Φ18*Φ10*10	1
105	Power cable	"CE certified power cord;CE standard power plug; H05VV-F3G0.75mm2;Pin-shaped tail plug;Black"	1
106	Remote control	83.2*42.2*14.5;3V;433MHz	1
107	Remote control lanyard	Silicone; 130*9; Black 6U	1
108	Hexagonal wrench	#5, 33*85L;Nickel plating,ROHS, HRC≥52	1
109	Silicone oil bottle	20ml;Oil-containing;PET;70*160*0.08;Silicon oil bottle label	1
110	German instruction manual	297*210	1
111	Wire 5	"5UL-AWM1007/20AWG;L=50mm;250 plug spring,with PVC insulation sheath;red;"	1
112	Overload protector	68 series;28*19*22;125/250VAC;6A	1
113	Diffuser	PET;White;0.1;RoHS	1
114	Transparent film	PET; gray and black, 0.06; RoHS	1
115	Grating	120*95.8*4.5; Matt black; Hardness 70; RoHS	1

8.3 Vue éclatée

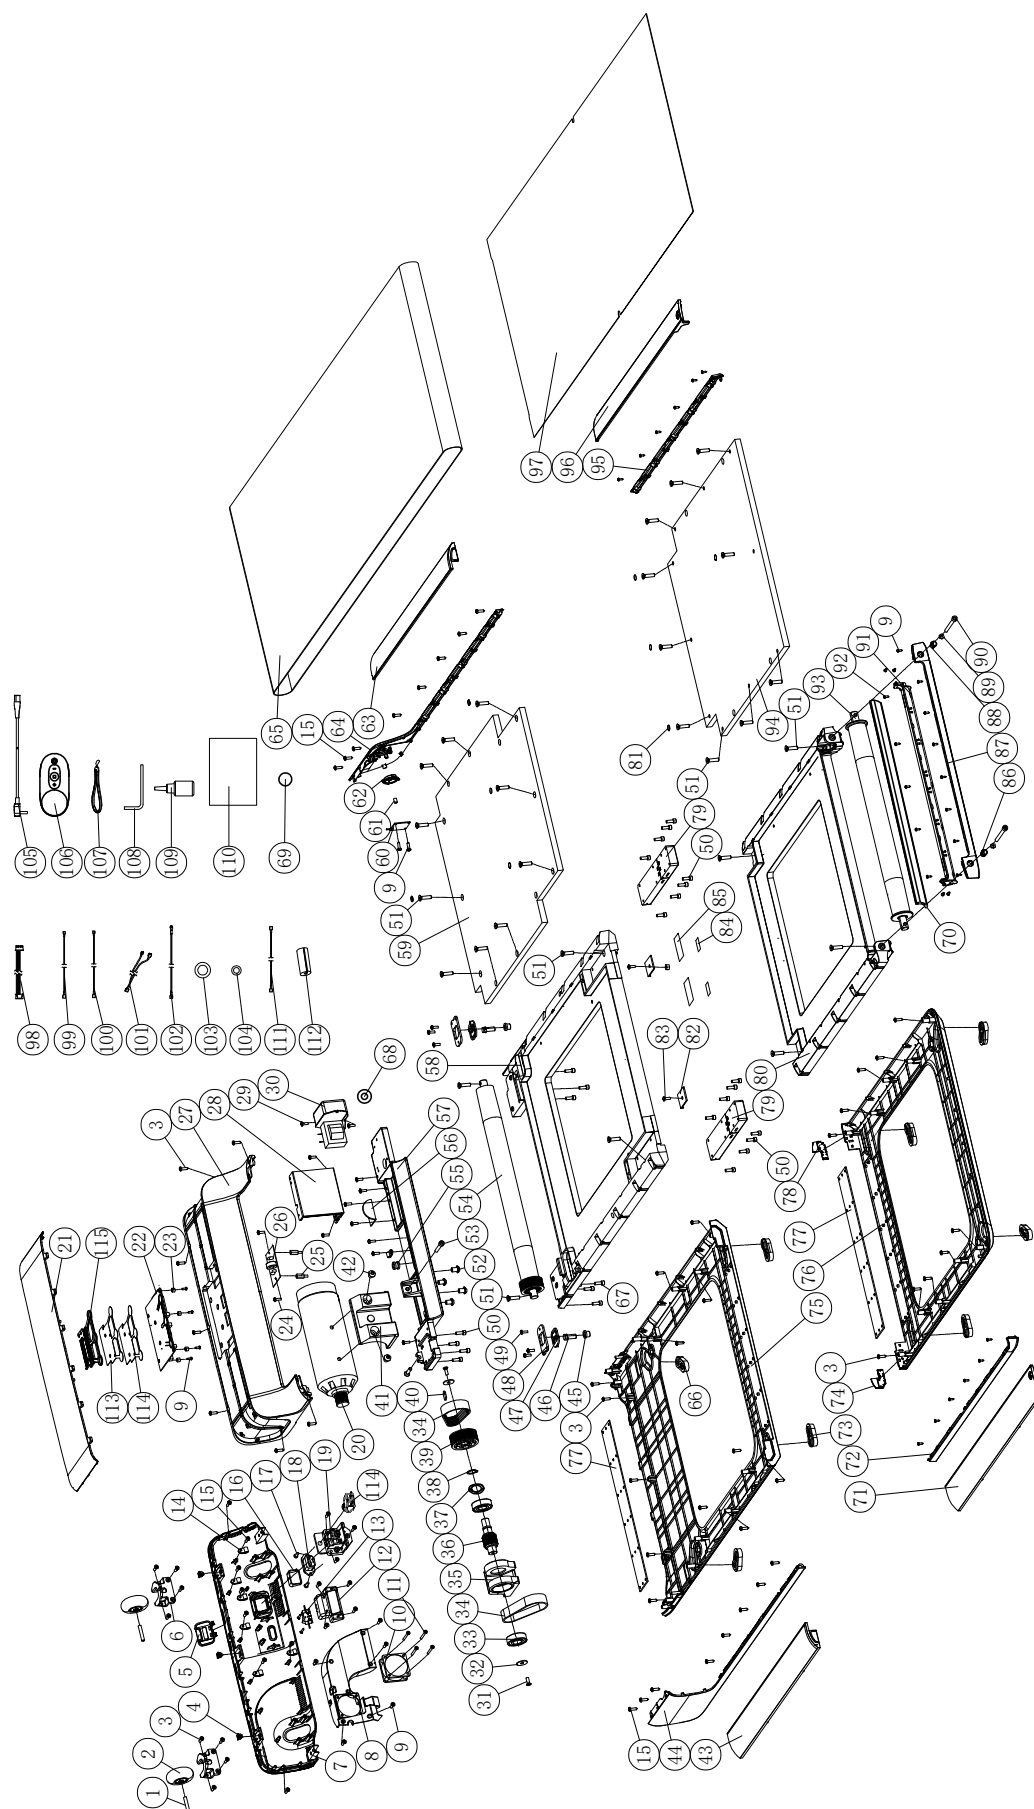

Les produits de Darwin® sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Si, malgré les soins apportés, votre appareil de fitness ne fonctionnait pas de manière irréprochable, nous le regrettons vivement et nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle. Notre ligne d'assistance technique se tient volontiers à votre disposition par téléphone.

Descriptions de défauts

Votre appareil d'entraînement a été conçu pour vous garantir en permanence un entraînement de haut niveau. Toutefois, en cas de problème, veuillez d'abord lire le mode d'emploi. Si vous ne parvenez pas à résoudre vous-même le problème, adressez-vous à votre contractant ou à notre ligne d'assistance gratuite. Pour pouvoir résoudre vos problèmes dans les meilleurs délais, veuillez décrire le défaut le plus précisément possible.

Outre la garantie légale, nous accordons une garantie sur tous les appareils de fitness achetés chez nous dans la mesure des dispositions suivantes.

Cela n'affecte en aucune façon vos droits légaux.

Bénéficiaire de la garantie

Le bénéficiaire de la garantie est le premier acheteur ou toute personne ayant reçu en cadeau un produit neuf acheté d'un premier acheteur.

Délais de garantie

Dès la livraison de l'appareil, nous vous offrons une garantie dessus, dont la durée est précisée sur notre boutique en ligne. Vous trouverez la durée de la garantie de votre appareil sur la page du produit correspond de notre site internet.

Frais de remise en état

L'indemnisation garantie se fait selon notre choix par réparation, par échange des pièces endommagées ou par échange de l'intégralité de l'appareil. Les pièces de rechange à monter soi-même lors de l'assemblage de l'appareil doivent être remplacées par le bénéficiaire de la garantie lui-même et ne sont pas prévues dans la remise en état. Après expiration de la garantie, les frais pour les pièces de rechange, la remise en état, la réparation, l'installation et l'expédition incombent à l'acheteur.

Les périodes d'utilisation sont définies comme suit :

- + Utilisation à domicile : exclusivement usage privé à domicile jusqu'à 3 heures par jour
- + Usage semi-professionnel : jusqu'à 6 heures par jour (par ex. centres de rééducation, hôtels, clubs, salle de fitness en entreprise)
- + Usage professionnel : plus de 6 heures par jour (par ex. en salle de gym)

Service Garantie

Durant la période de garantie, les appareils présentant des dysfonctionnement dûs à des défauts du matériel utilisé ou des défauts de fabrication seront, à notre appréciation, réparés ou remplacés. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Les prestations de la garantie n'entraînent ni une prolongation ni un renouvellement du délai de garantie.

Conditions de garantie

Pour pouvoir faire usage de la garantie, il convient de procéder comme suit :

Prenez contact par courriel ou par téléphone avec le service clientèle. Si le produit sous garantie doit être envoyé pour réparation, les frais encourus sont à la charge du vendeur. Après expiration de la garantie, les frais de transport et d'assurance sont à la charge de l'acheteur. Si le défaut entre dans le cadre de notre prestation de garantie, un appareil réparé ou un appareil neuf vous sera envoyé.

Les droits à la garantie sont exclus dans le cas de dommages causés par :

- + une utilisation incorrecte ou non conforme
- + les influences environnementales (humidité, chaleur, poussière etc.)
- + le non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- + le non-respect des consignes figurant dans le mode d'emploi
- + des violences (par ex. chocs, coups, chutes)
- + des interventions effectuées par un service après-vente autre que ceux agréés
- + des tentatives de réparation effectuées par l'acheteur

Justificatif d'achat et numéro de série

Assurez-vous d'être en mesure de présenter la facture correspondante en cas de recours à la garantie. Afin de pouvoir identifier clairement la version de votre modèle et pour notre contrôle de qualité, nous devons connaître, pour toute intervention S.A.V, le numéro de série de votre appareil. Notez si possible le numéro de série ainsi que votre numéro client avant d'appeler notre ligne d'assistance. Cela facilitera le traitement de votre demande.

Si vous avez des difficultés à trouver le numéro de série de votre appareil d'entraînement, demandez de l'aide auprès de nos collaborateurs du service après-vente.

Service hors garantie

En cas de défectuosité de votre appareil d'entraînement après expiration de la garantie ou si le défaut n'entre pas dans le cadre de la prestation de garantie (par ex. dommages dûs à une usure normale), nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer une offre personnalisée. Veuillez vous adresser à notre service clientèle afin de trouver une solution rapide et économique à votre problème. Dans ce cas, les frais d'envoi seront à votre charge.

Communication

Un entretien avec nos spécialistes suffit dans de nombreux cas à remédier à vos problèmes. Nous savons combien il est important pour vous que les problèmes soient résolus rapidement et simplement afin que vous puissiez profiter des joies de l'entraînement sans subir de longues périodes d'interruption. Il est également dans notre intérêt de trouver une solution rapide et non bureaucratique à votre demande. Gardez donc à portée de main votre numéro client ainsi que le numéro de série de l'appareil défectueux.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Vous trouverez sur cette page web une liste détaillée de tous les magasins du Groupe Fitshop en France et à l'étranger, avec leur adresse et leurs horaires d'ouverture.

www.fitshop.fr/aperçu-de-nos-succursales


NOUS VIVONS LE FITNESS

BOUTIQUE EN LIGNE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Avec plus de 70 succursales, Fitshop est le plus grand marché spécialisé d'appareils de fitness à domicile en Europe et compte parmi les sociétés de vente en ligne les plus renommées dans le domaine de l'équipement de fitness. Plus de 25 boutiques en ligne sont disponibles pour les particuliers dans la langue de leur pays. Des magasins vous accueillent également pour composer l'appareil de votre choix. La société fournit également les salles de gym, hôtels, clubs de sports, entreprises et cabinets de kinésithérapie en appareils d'endurance et de musculation conçus pour un usage professionnel.

Fitshop offre une large gamme d'appareils de fitness de fabricants renommés, ainsi que ses propres produits et des prestations de service complètes (service de montage et conseils de professionnels avant et après l'achat de votre appareils). L'entreprise emploie à cet effet de nombreux spécialistes scientifiques du sport, entraîneurs de fitness et athlètes de compétition.

N'hésitez pas à nous rendre visite sur les réseaux sociaux ou sur notre blog !

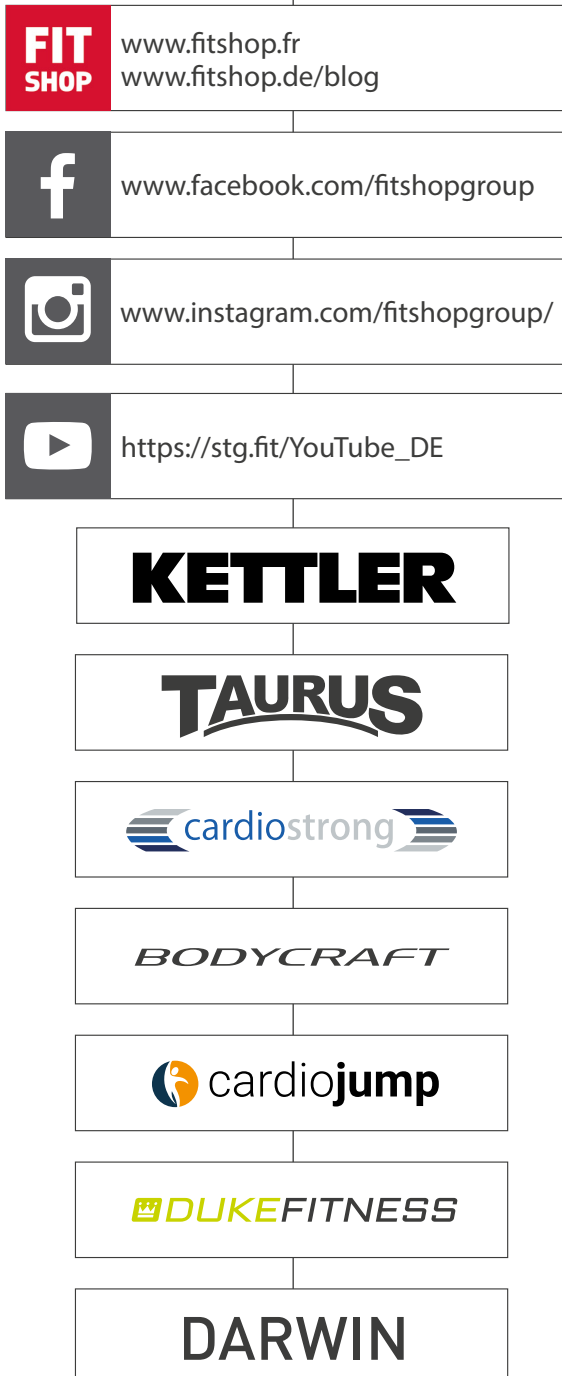

Notes

Notes

