



MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING



max. 120 kg



~ 30 Min.



30 kg

L 117 | B 61 | H 123

DUSC40.01.04

Art. Nr. DU-SC40

INDOOR CYCLE **SC40** 



Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Plaats van opstelling	9
2	MONTAGE	10
2.1	Algemene informatie	10
2.2	Inbegrepen in de levering	11
2.3	Montage	12
2.4	Aanpassingen	17
2.4.1	Afstellen van de pedaalriempjes	17
2.4.2	Aanpassen van de weerstand	17
2.4.3	Noodrem-functie	17
2.4.4	Aanpassen van het zadel	18
2.4.5	Afstellen van het stuur	18
3	GEBRUIKSAANWIJZING	19
3.1	Console Display	19
3.2	Functie van de knoppen	19
3.3	Batterijvak	20
4	OPSLAG EN TRANSPORT	21
4.1	Algemene informatie	21
4.2	Transportwielen	21
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	22
5.1	Algemene informatie	22
5.2	Storingen en foutdiagnose	22
5.3	Onderhouds- en inspectietermijnen	23
6	AFVALVERWIJDERING	23
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	24

8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	25
8.1	Serienummer en modelnaam	25
8.2	Onderdelenlijst	26
8.3	Detailtekening	28
9	GARANTIE	29
10	CONTACT	31



Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van de Duke Fitness fitnessapparatuur. Duke Fitness biedt u fitnessapparatuur waarmee u gemakkelijk kunt beginnen met regelmatige trainingen, fit blijven en gewicht verminderen. Wij willen u helpen uw fitnessdoelen snel en duurzaam te bereiken en hopen dat uw nieuwe fitnessapparatuur u daarbij zal helpen. Heeft u echter nog vragen over uw training of uw fitnessapparatuur of wilt u uw bestaande fitnessapparatuur aanvullen met extra equipment, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij wensen u veel succes!

Uw Fitnessteam van Sport-Tiedje en Duke Fitness

Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Sport-Tiedje GmbH
De nummer 1 van Europa op het gebied van
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Arrondissementsrechtbank Flensburg
Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

©2019 Duke is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

❏ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.



1.1 Technische gegevens

LED - Weergave van

- + Tijd in min.
- + Afstand in m.
- + Calorieverbruik in kcal
- + Hartslag

Remsysteem:

manueel verstelbare magneetrem

Gewicht en afmetingen

Artikelgewicht (bruto, inclusief verpakking):

35,5 kg

Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):

30 kg

Afmetingen van de verpakking (L x B x H):

ca. 107 cm x 26 cm x 85 cm

Opstelmaten (L x B x H):

ca. 117 cm x 61 cm x 123 cm

Maximaal gebruikersgewicht:

120 kg

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.



1.3 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen. Let op dat u aan elke kant minimaal 30 cm als bewegingsvrijheid heeft en laat achter het apparaat 15 cm ruimte over. Dit is de absolute minimum ruimte die nodig is voor een veilige training. Echter, wordt een ruimte aanbevolen van 60 cm per zijkant en 45 cm aan de achterkant.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.



OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Open de verpakking niet wanneer ze op haar zijde ligt.
- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.
















2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG


Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

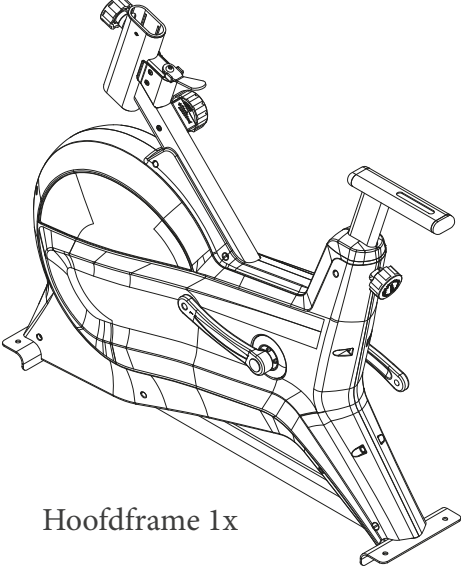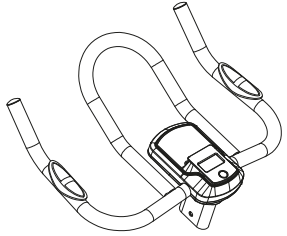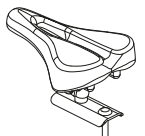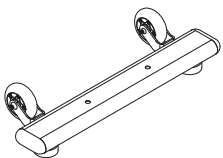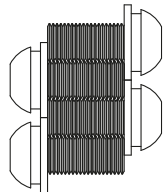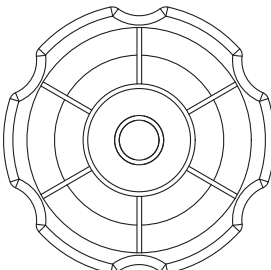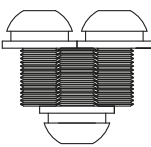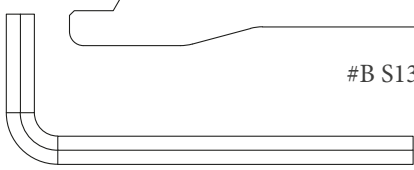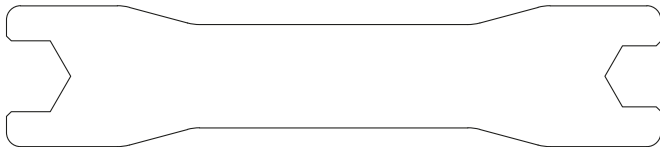 Hoofdframe 1x	 Stuur 1x	 Zadel 1x	 Pedalen 2x
	 Voorste stabilisator 1x		Lijst met hardware 1x
	 Achterste stabilisator 1x	 Stuurpenhouder 1x	Handleiding 1x
 #9 M8*20*S6 4x #10 d8 4x #11 d8*Φ16*1.5 4x	 #34 M10*Φ58*32 1x  #33 d10*Φ30*2.5 1x		
 #10 d8 3x #11 d8*Φ16*1.5 3x #76 M8*16*S6 3x	 #A S6 1x  #B S13*15 1x		

2.3 Montage

► OPGELET

Trek de blokkering van de remhendel uit voordat u het apparaat monteert.



Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

❗ OPMERKING

Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.


Stap 1: Montage van de achterste en voorste stabilisator en de pedalen

1. Bevestig de voorste en achterste stabilisator (1 & 12) aan het hoofdframe (81) met vier schroeven (9), vier veerringen (10), en vier ringen (11) en draai deze vast met een inbussleutel (A).

❗ OPMERKING

De pedalen (27L/R) zijn gemarkeerd met "L" en "R" voor links en rechts. Zorg ervoor dat je het juiste pedaal aan de juiste krukas bevestigt.

2. Bevestig het linkerpedaal (40L) aan de linker krukas (39L) door het linkerpedaal (40L) met de hand tegen de klok in te draaien totdat het stevig vastzit en gebruik vervolgens de moersleutel (B) om het vast te zetten.
3. Bevestig het rechterpedaal (40R) aan de rechter krukas (39R) door het rechterpedaal (40R) met de hand met de wijzers van de klok mee te draaien totdat het stevig vastzit en gebruik vervolgens de moersleutel (B) om het vast te draaien.

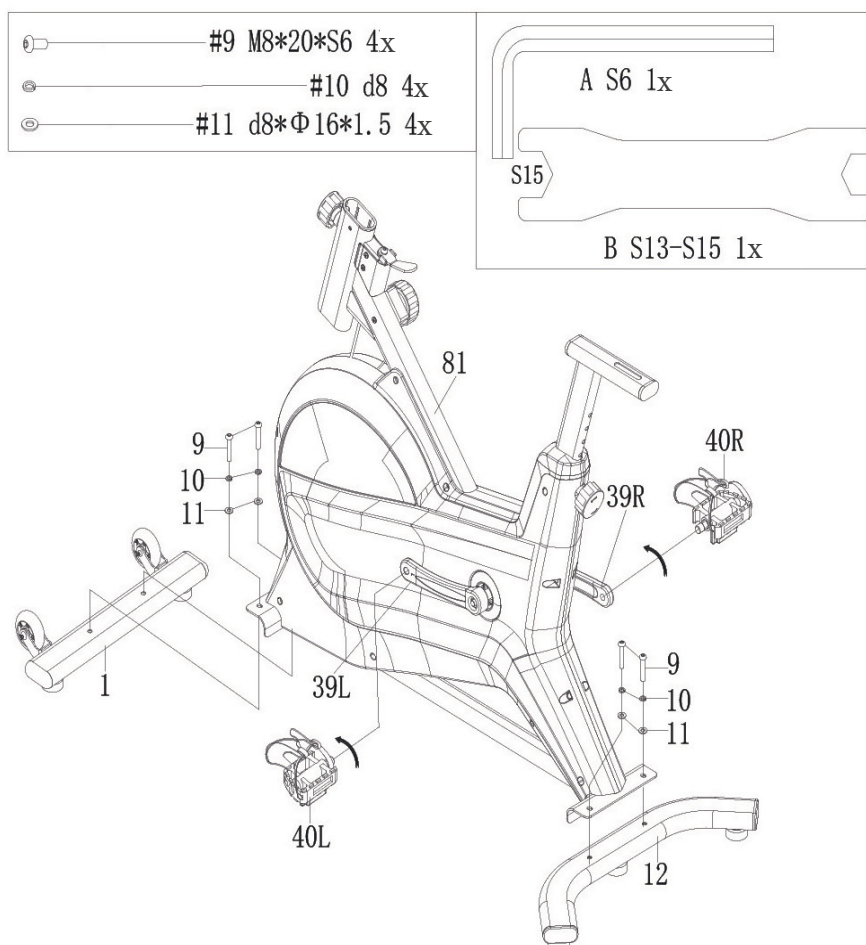

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat je de pedalen er volledig inschroeft.


Stap 2: Montage van de stuurstang

1. Leid de kabel (88) door de stuurstang (74) en het hoofdframe (81).

► OPGELET



Zorg ervoor dat de kabel tijdens de volgende stappen niet bekneld raakt.

2. Bevestig het stuur (78) aan de stuurpen (74) met behulp van drie schroeven (76), drie veerringen (10) en drie ringen (11) en draai deze vast met de inbussleutel (A) (Fig. B).
3. Draai de knop (13) los en trek deze naar buiten.
4. Schuif de stuurstang (74) in het hoofdframe (81) en plaats deze op de gewenste hoogte.
5. Bevestig de stuurstang (74) met de eerder losgelaten knop (13) door deze opnieuw vast te draaien.
6. Verbind de hoofdkabel (88) met de sensordraad (89) (Fig. A).

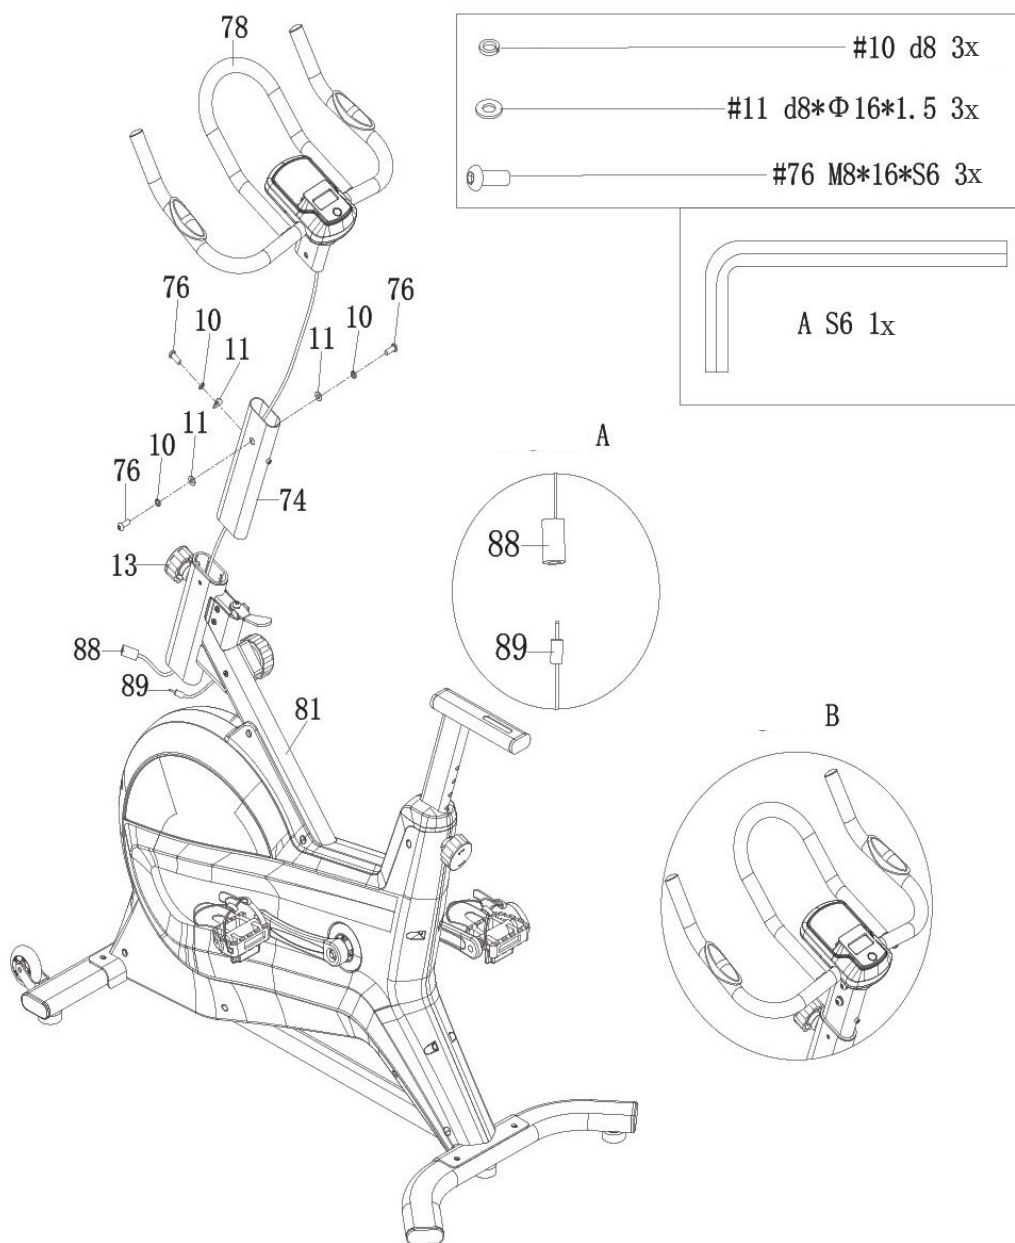

Stap 3: Montage van het zadel


1. Bevestig de zitschuif (30) aan de zadelpen (31) met behulp van een sluitring (33) en de knop (34).
2. Draai nu alle schroefverbindingen stevig vast

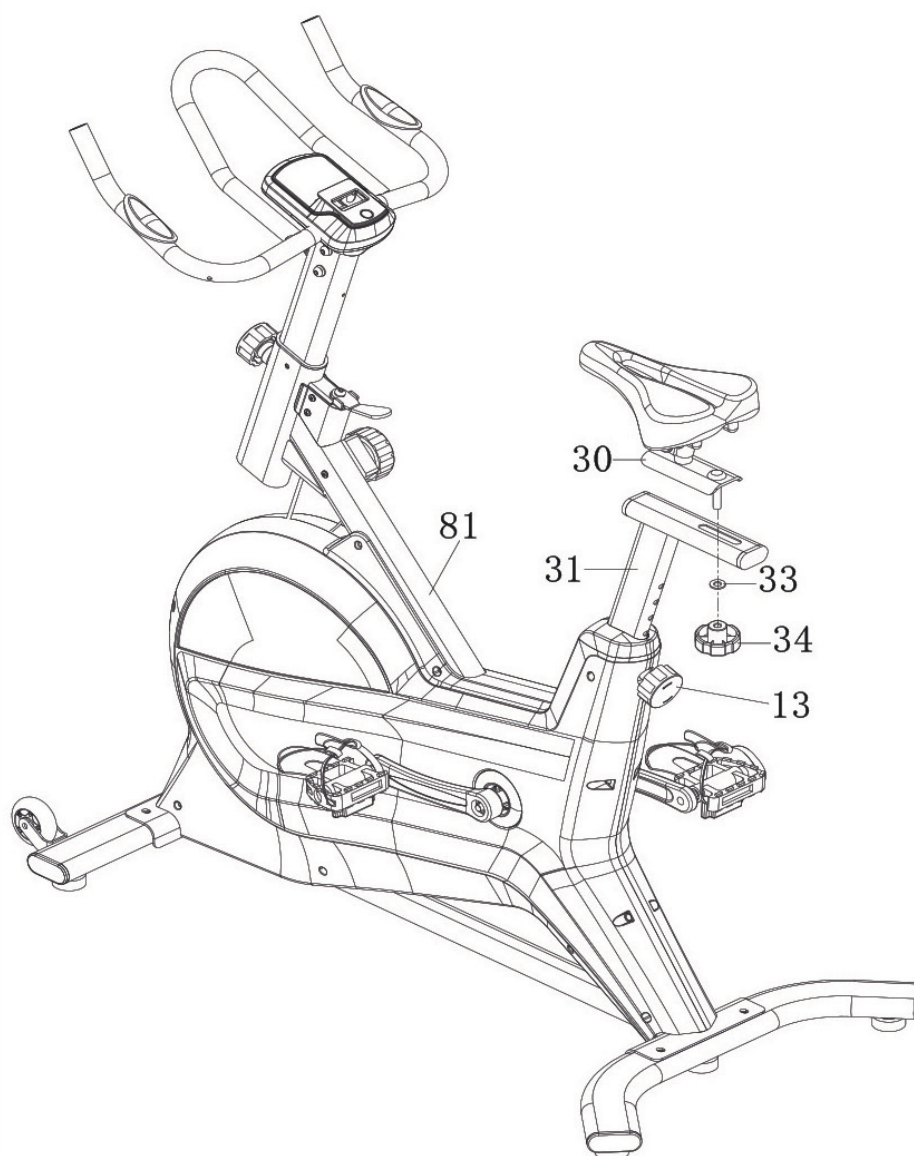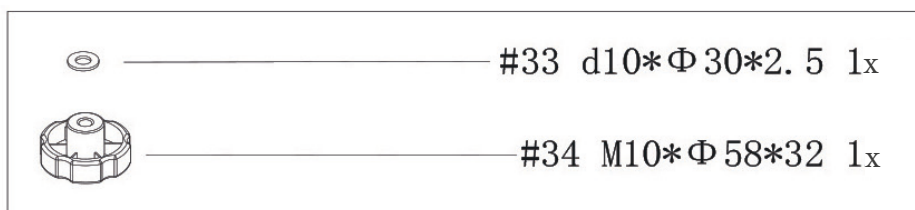

Stap 4: Uitlijnen van de poten

Als de vloer oneffen is, kan je het apparaat stabiliseren door de voetkussentjes (3) onder de stabilisatoren (1 & 12) te draaien.

1. Til het apparaat aan de gewenste kant op en draai het voetkussentje onder de standaard.
2. Draai het voetkussen met de klok mee om het te verwijderen en til het apparaat op.
3. Draai het voetkussen tegen de klok in om het apparaat te laten zakken.

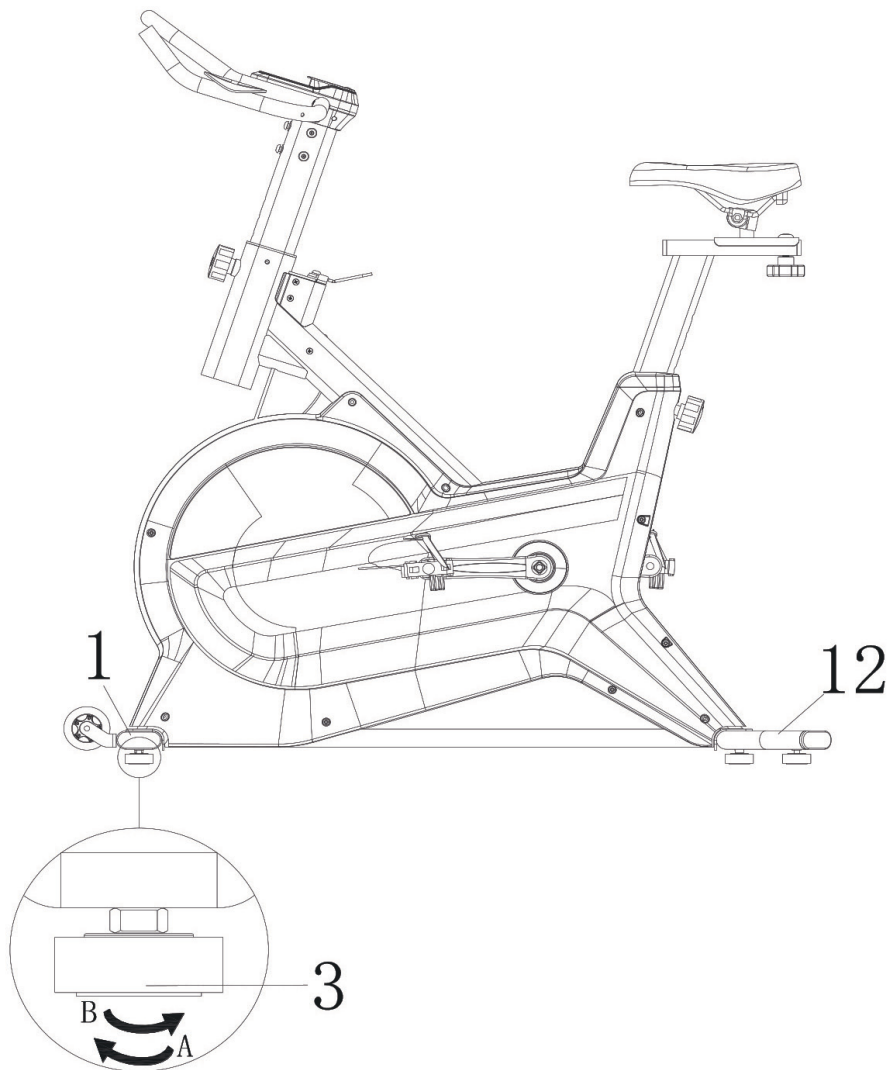


Stap 4: Plaatsen van de batterijen

OPMERKING

Let bij de volgende stap op de juiste polariteit (+ and -).


1. Verwijder de batterijdeksel (95) van de console en plaats de meegeleverde batterijen (94).
2. Sluit het batterij-vak

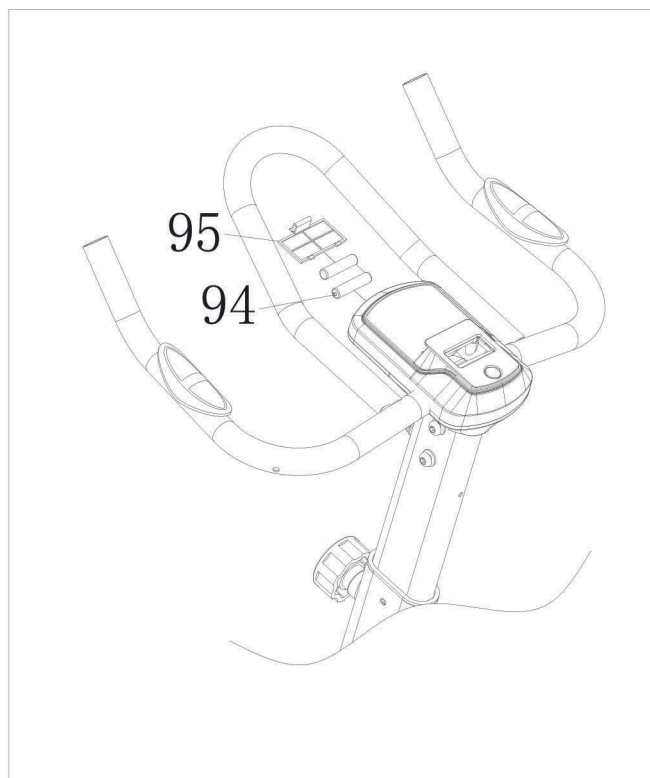

2.4 Aanpassingen


2.4.1 Afstellen van de pedaalriempjes

- + Als de pedaalriempjes te strak zitten, duw je tegen de gesp en trek je de riempjes omhoog om deze los te maken. (Fig. A).
- + Als de pedaalriempjes te los zitten, duw je tegen de gesp en trek je de riempjes naar beneden om ze strakker te trekken (Fig. B).

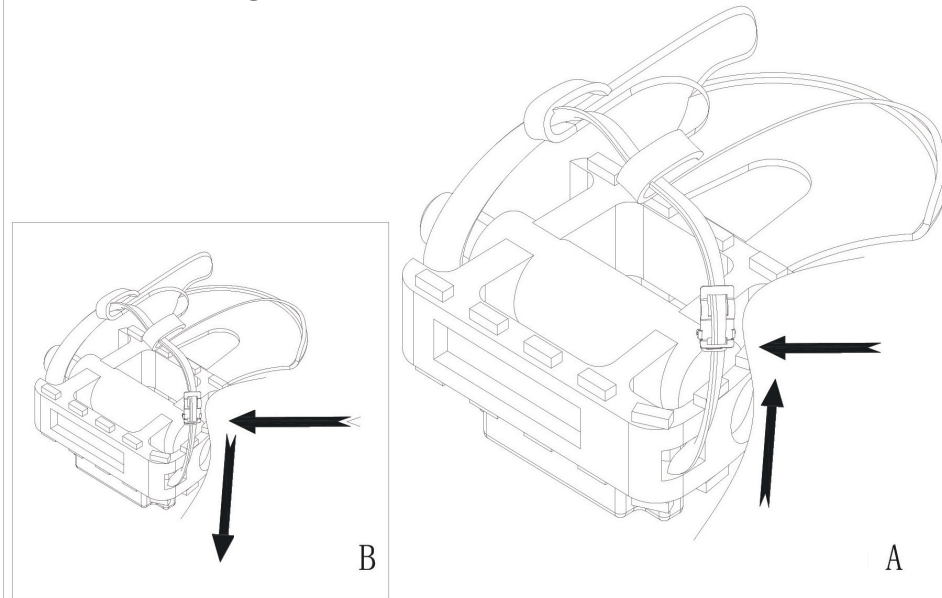


2.4.2 Aanpassen van de weerstand

- + Draai de knop (52) ("+") met de klok mee (A) om de weerstand te verhogen.
- + Draai de knop (52) ("-") linksom (B) om de weerstand te verlagen.

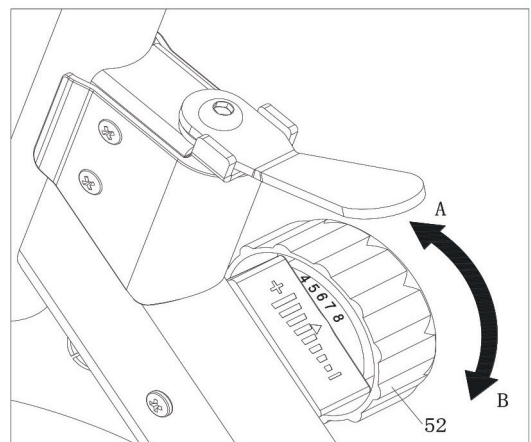

2.4.3 Noodrem-functie


- + De remhendel (19) is een noodrem. Gebruik deze beveiligingsfunctie als de indoor bike of het vliegwiel direct tot stilstand moeten worden gebracht. Druk, als je aan het trainen bent, de remhendel stevig in zodat de indoor bike direct tot stilstand komt.

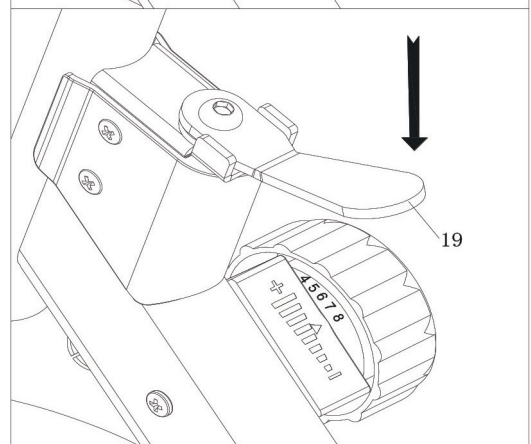

2.4.4 Aanpassen van het zadel

De zitting kan zowel horizontaal als verticaal worden versteld.


- + Om het zadel verticaal te verstellen, laat je de knop (13) op het zitframe (31) los en trek je deze omhoog of omlaag tot je de gewenste hoogte bereikt. Breng de knop (13) na het instellen terug tot in de beginpositie en draai deze weer vast (Fig. A).
- + Draai de knop (34) op het zitschuif (30) naar buiten om het zadel horizontaal te verstellen en schuif vervolgens de zitschuif (30) in de gewenste positie. Draai na het instellen de knop (34) weer vast (Fig.B).

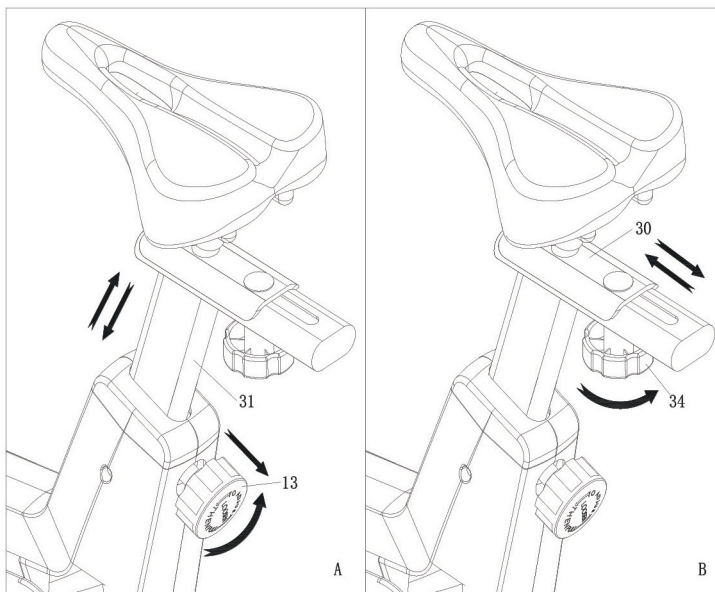

2.4.5 Afstellen van het stuur

De hoogte van het stuur kan worden ingesteld


- + Om de hoogte van het stuur (78) aan te passen, draai je de knop (13) op de stuurstang (74) los en trek je deze naar boven of naar beneden tot je de gewenste positie bereikt. Draai na het instellen de knop (13) weer vast.

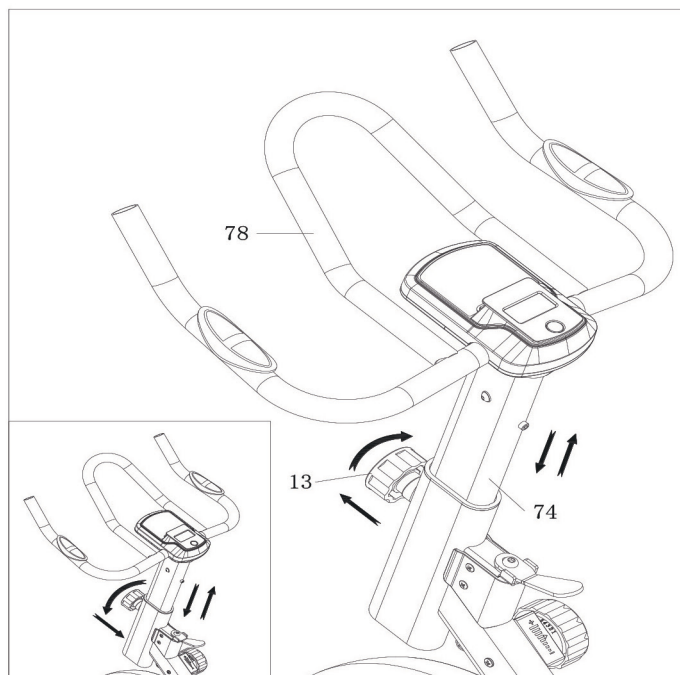

① OPMERKING

Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

3.1 Console Display

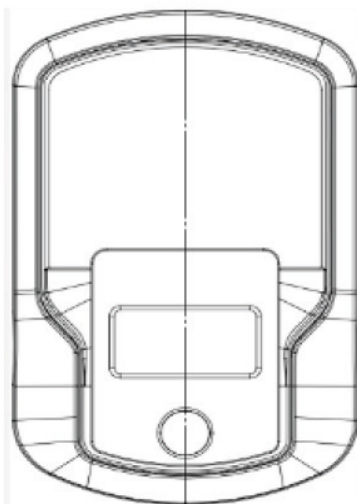

TIME	+ Weergave van de trainingstijd + Weergavebereik 0:00 – 99:59
SPEED	+ Weergave van de huidige snelheid + Weergavebereik 0.0 – 240 km/h
DISTANCE	+ Weergave van de afgelegde afstand + Weergavebereik 0 – 999.9 km
CALORIES	+ Weergave van het calorieverbruik + Weergavebereik 0 – 999.9 kcal
PULSE	+ Weergave van het totale aantal slagen + Weergavebereik 0 – 240 slagen/min
SCAN	+ Automatisch veranderende weergave van individuele parameters (TIJD - SNELHEID - AFSTAND - CALORIEVERBRUIK - HARTSLAG)
BATTERY	+ Batterijen moeten indien nodig worden vervangen. Gebruik twee AAA-batterijen.


3.2 Functie van de knoppen

MODE	Gebruik deze knop om handmatig tussen de weergave van de verschillende parameters te schakelen.
-------------	---

3.3 Batterijvak

De console wordt gevoed door twee AAA-batterijen van 1,5 V. Als de console niet goed werkt, kunnen de batterijen leeg zijn. Volg de instructies om de batterijen te vervangen.

1. Open het deksel van het batterijvak en verwijder de batterijen.
2. Plaats twee nieuwe AAA-batterijen van 1,5 V en sluit het deksel weer.

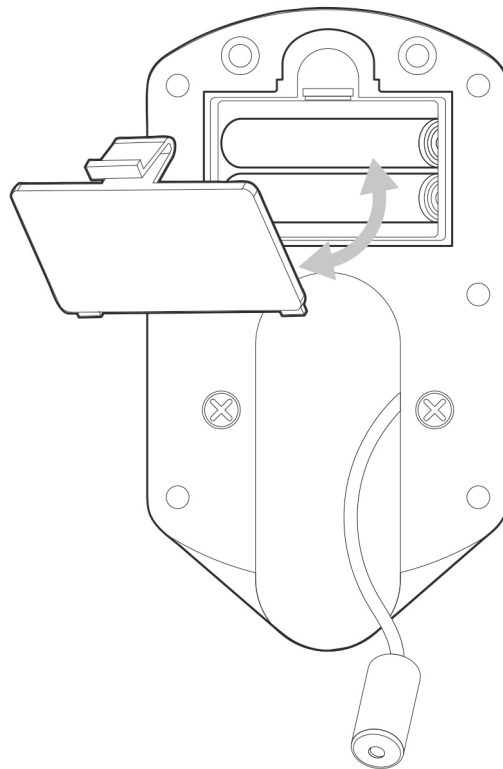

4.1 Algemene informatie

► OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C hebben.

⚠ WAARSCHUWING


- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

4.2 Transportwielen

► OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga voor het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwieljes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.3 van deze gebruiksaanwijzing.

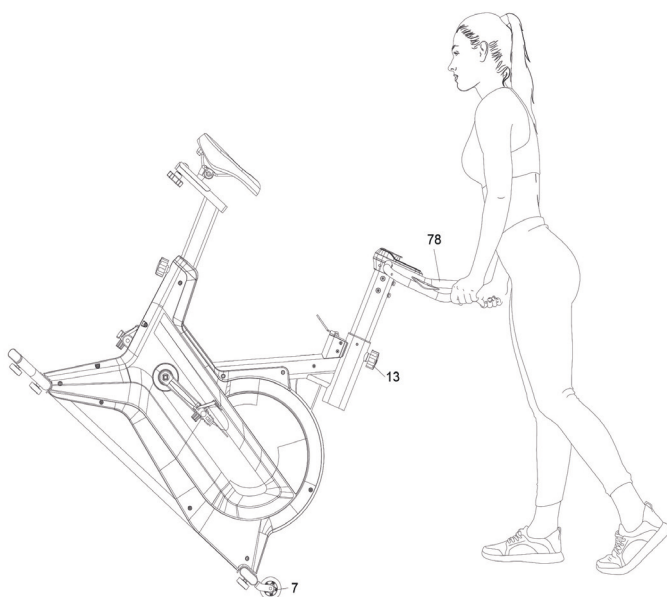

5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

► OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Krakend geluid	De schroefverbindingen zitten te los of te strak	Controleer de schroefverbindingen en stel waar nodig bij
Krakend geluid in het pedaalgebied	Losse pedalen	Zet de pedalen vast
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Lijn de poten uit
Het stuur/zadel wankelt	Losse schroeven	Draai de schroeven vast
Het display geeft niets weer/werk niet	Lege batterijen of losse kabelverbindingen	Vervang de batterijen of controleer de stekkerverbindingen / controleer de stroomvoorziening
Geen hartslagweergave	+ Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect	+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES) Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren

5.3 Onderhouds- en inspectietermijnen


Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks
Display console	R	I
Kunststofafdekkingen	R	I
Schroeven en kabelverbindingen		I
Controleer de pedalen op stevigheid		I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren		

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.

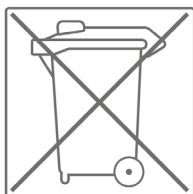

Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een **vloermat** zijn, die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of **siliconenspray** om bewegende onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wil je eventueel extra **trekstangen** of **gewichten** kopen.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Handdoeken




Siliconenspray

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

❗ OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.

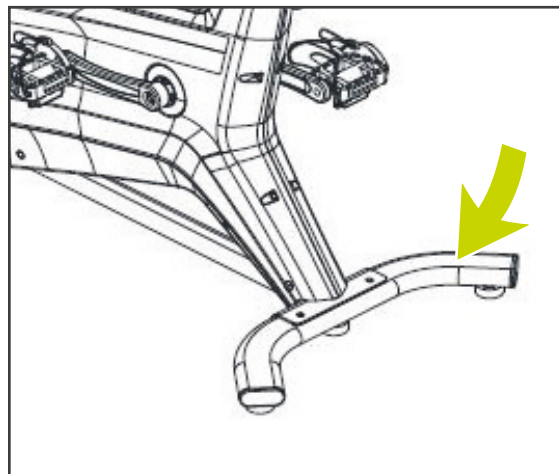

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:


Artikelnummer

8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Aant.	Nr.	Naam (ENG)	Aant.
1	Front stabilizer	1	31	Seat post	1
2	Hexagon nut M8*H5.5*S14	5	32	End cap PT50*25*16	2
3	Foot pad Ø52*43*M8	5	33	Washer d10*Ø30*2.5	1
4	End cap PT70*30*20	4	34	Knob M10*Ø58*32	1
5	Screw M6*12*S5	2	35	Cover 99.3*83.5*24.7	1
6	Bearing 608ZZ	4	36	Bushing PT70*30*PT60*20*L145*10	1
7	Transport wheel Ø71*Ø19*24	2	37	Crank plug Ø25*7	2
8	Screw Ø7.8*30*M6*15*S5	2	38	Hexagon nut M10*1.25*H7.5*S14	2
9	Screw M8*20*S6	4	39L/R	Crank	2
10	Spring washer d8	7	40L/R	Pedal	2
11	Washer d8*Ø16*1.5	7	41	Screw ST4.2*16*Ø8	6
12	Rear stabilizer	1	42	Screw ST4.2*19*Ø8	10
13	Knob M16*1.5*Ø27	2	43L/R	Belt Cover	2
14	Bushing PT80*40*PT70*30*L130	1	44	C Clip d17	1
15	Brake block 68*75*39.2	1	45	Bearing 6203-2RS	2
16	Screw M5*7*Ø10	6	46	Bushing Ø22*Ø17.1*5.5	1
17	Brake cable Ø1.5*305*42	1	47	Magnet Ø15*7	1
18	Bolt M6*10*H26*S5	1	48	Belt Wheel Ø220*20*Ø17.1*4- Ø6*Ø60-6PJ	1
19	Brake handle	1	49	Middle Axle Ø17*172*4-Ø6.1*Ø60	1
20	WasherØ8.5*Ø23.5*3	1	50	Bolt M6*16*S10	6
21	SpringØ1.2*Ø11*21*N7	1	51	Belt	1
22	Cable base t3*25*23	1	52	Tension knob	1
23	Nylon nut M6*H6*S10	8	53	Spring washer d6	2
24	Hexagon bolt M6*10*S10	1	54	Washer d6*φ12*1.2	2
25	Washer d6*Ø16*1.5	1	55	RING-SHIELD d12	2
26	Bearing 6001-2RS	4	56	Magnet 40*25*10	7
27	idle pulleyØ39*Ø34*24	1	57	Magnet Holder 45.5*130*10.5	2
28	Wave washer d12*Ø15.5*0.3	1	58	Magnetic plate	1
29	Seat	1	59	Magnetic plate shaft φ12*53.5*47.4*M6	1
30	Seat slider	1	60	Screw ST3*10*Ø5.6	9

61	Spring $\Phi 1.5 \times \Phi 15 \times 54 \times N9$	2	81	Main frame	1
62	Brake pad 60*27*5	1	82	Washer d5* $\Phi 13 \times 1$	1
63	Brake Pad Holder	1	83	Screw M5*16* $\Phi 8$	1
64	Screw M6*16*S5	2	84	Pulse Sensor	2
65	Brake connected plate	1	85	Screw ST4.0*19* $\Phi 7$	2
66	Hexagon nut M12*1*H11*S18	2	86	Plug $\Phi 12 \times 11 \times \Phi 3$	2
67	Hexagon nut M10*1.0	1	87	Meter	1
68	Bolt M6*50* $\Phi 12 \times 4$	1	88	Trunk Line	1
69	Idler connecting rod	1	89	Sensor Wire	1
70	Hexagon nut M12*1*H7*S19	1	90	PU Washer	1
71	Cover	2	91	Tension knob bracket	1
72	Flywheel	1	92	Wave washer d17* $\Phi 22 \times 0.3$	1
73	Flywheel axle	1	93	Washer d5* $\phi 10 \times 1.0$	4
74	Handlebar post	1	94	Battery	2
75	Screw M5*8* $\Phi 10$	1	95	Battery cover	1
76	Screw M8*16*S6	3	A	Allen wrench S6	1
77	Nut M12*1*H5*S17	3	B	Spanner S13-S15	1
78	Handlebar	1			

8.3 Detailtekening

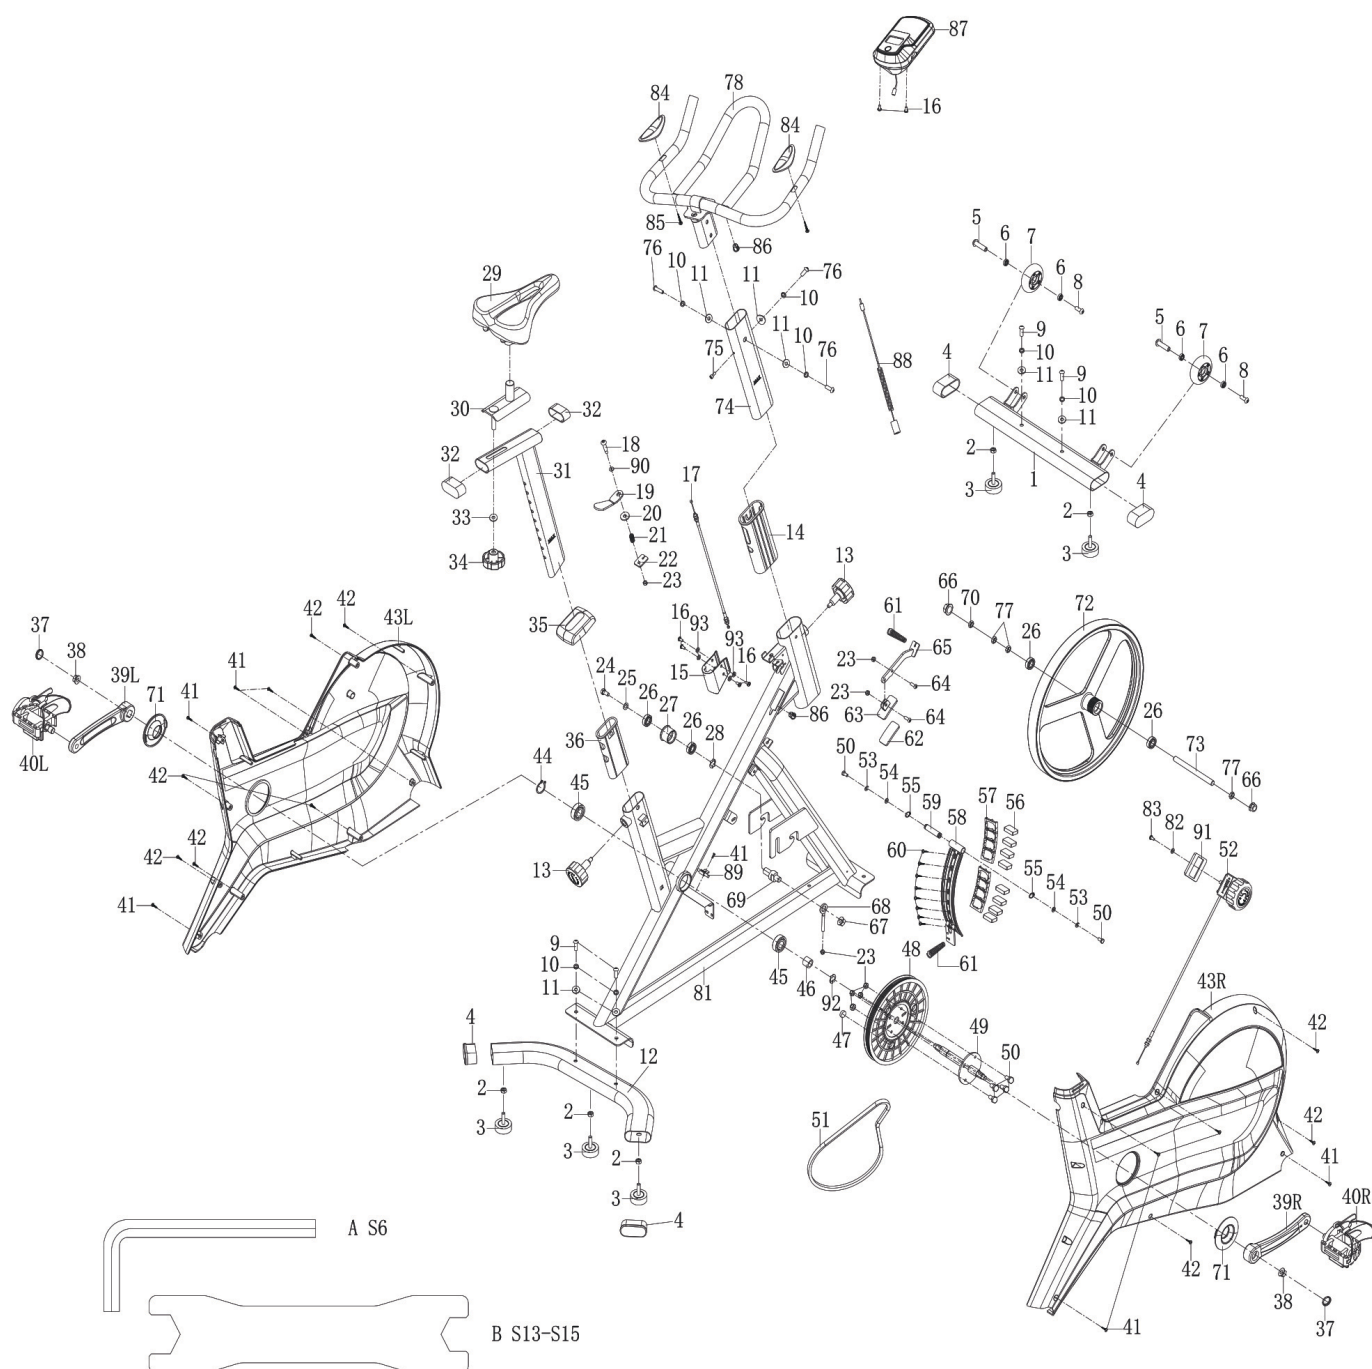

Trainingsapparaten van Duke® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.



DE	DK	FR
TECHNISCHE DIENST +49 4621 4210-900 +49 4621 4210-698 technik@sport-tiedje.de Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00 SERVICE 0800 20 20 277 (gratis) info@sport-tiedje.de Ma - Vr 08:00 - 21:00 Za 9:00 - 21:00 Zo 10:00 - 18:00	TECHNISCHE DIENST & SERVICE 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 info@fitshop.dk Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00	TECHNISCHE DIENST & SERVICE +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 service-france@fitshop.fr Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00
	PL	BE
	TECHNISCHE DIENST & SERVICE 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 info@fitshop.pl Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00	TECHNISCHE DIENST & SERVICE 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 info@fitshop.be Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00

UK	NL	INT
TECHNISCHE DIENST +44 141 876 3986 support@powerhousefitness.co.uk SERVICE +44 141 876 3972 Ma - Vr 9.00 - 17.00	TECHNISCHE DIENST & SERVICE +31 172 619961 info@fitshop.nl Ma - Do 09:00 - 17:00 Vr 9:00 - 21:00 Za 10:00 - 17:00	TECHNISCHE DIENST & SERVICE +49 4621 4210-944 service-int@sport-tiedje.de Ma - Vr 8.00 - 18.00 Za 9.00 - 18.00
	AT	CH
	TECHNISCHE DIENST & SERVICE 0800 20 20 277 (gratis) +49 4621 42 10-0 info@sport-tiedje.at Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00	TECHNISCHE DIENST & SERVICE 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 info@sport-tiedje.ch Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingstijden van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht



FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel 80 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privékanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiotherapeuten.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnesstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



Nota's

Nota's



