


TAURUS®

Montage- en gebruiksaanwijzing

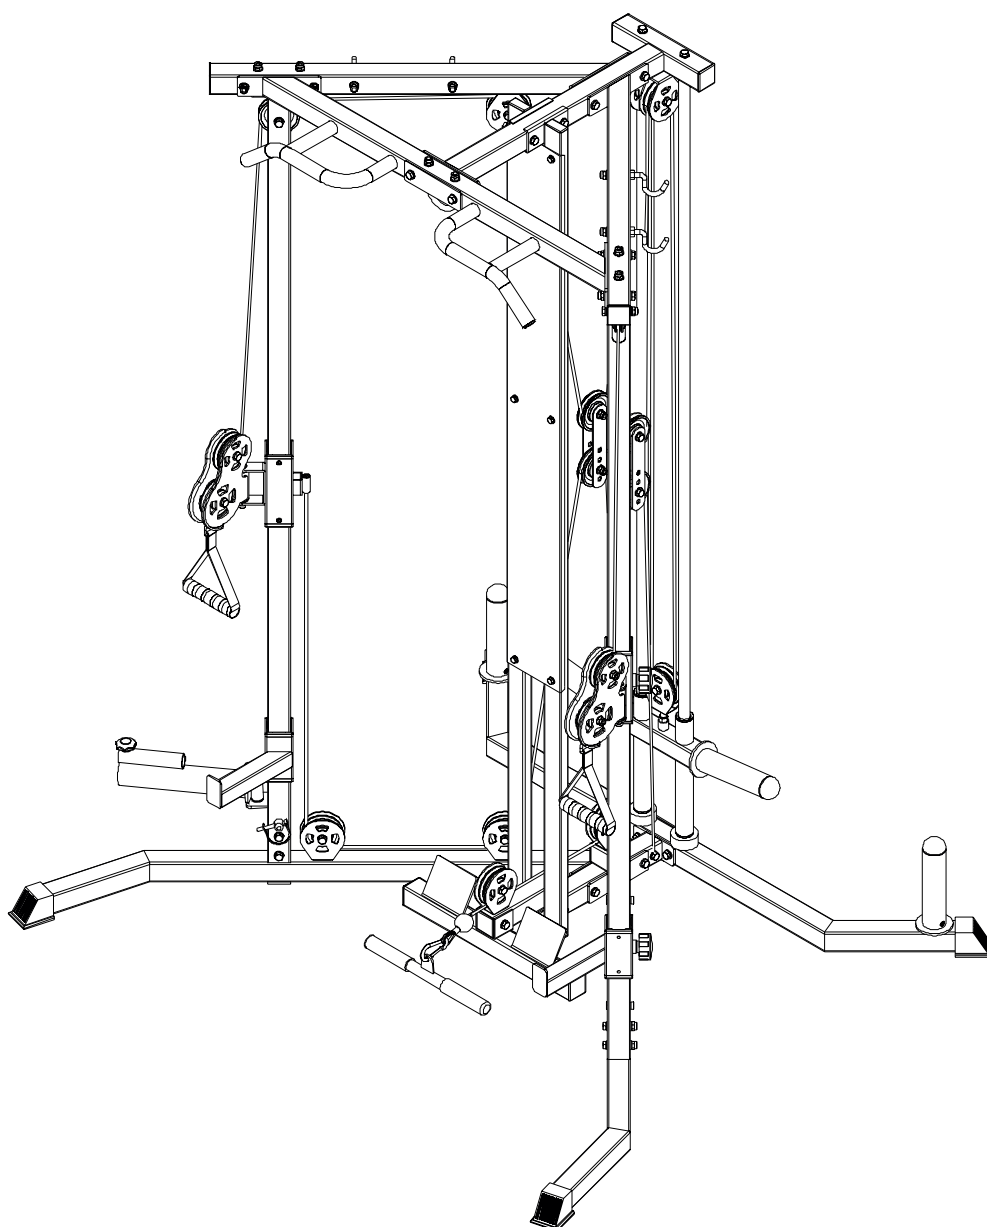

max. 150 kg



~ 130 Min. 



 77 kg
L 153 | B 164 | H 212

TFFCM.01.04

Art. Nr. TF-FCM

Taurus Free Cable Motion

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Elektrische veiligheid	9
1.4	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Montage	13
3	GEBRUIKSAANWIJZING	14
3.1	Hartslaggestuurde programma's	14
4	OPSLAG EN TRANSPORT	15
4.1	Algemene informatie	15
4.2	Transportwielen	15
4.3	Opvouwmecanisme	15
4.3.1	De loopband dichtvouwen	16
4.3.2	De loopband openvouwen	16
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	17
5.1	Algemene informatie	17
5.2	Storingen en foutdiagnose	17
5.3	Foutcodes en foutopsporing	17
5.4	Verzorging en onderhoud	18
5.4.1	Afstelling van de loopmat	18
5.4.2	Bijspannen van de loopmat	19
5.4.3	Smering van de loopmat	19
5.5	Onderhouds- en inspectietermijnen	20
6	AFVALVERWIJDERING	20
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	21
8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	22
8.1	Serienummer en modelnaam	22
8.2	Onderdelenlijst	23
8.3	Detailtekening	24

9	GARANTIE	25
10	CONTACT	27

Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk Taurus. Taurus biedt sport- en fitnessapparaten aan voor thuis sport op hoog niveau en uitrusting voor fitness-studio's en zakelijke klanten. Bij Taurus fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, waar het bij sport op aankomt, namelijk: maximale prestaties! Daarom worden de apparaten in nauwe samenwerking met sportlui en sportwetenschappers ontwikkeld. Sportmensen weten immers als geen ander wat een perfect fitnessapparaat is.

Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

DISCLAIMER



©2011 Taurus is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.



Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

❏ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Gewicht en afmetingen:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking):	Pakket 1/Pakket 2: 46/37 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H):	Pakket 1/2 - 150 cm x 53 cm x 20 cm Pakket 2/2 - 216 cm x 38 cm x 19 cm
Opstelmaten (B x D x H):	ca. 152,7 cm x 164 cm x 212 cm
Maximaal gebruikersgewicht::	150 kg

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.
- + Als u het apparaat aan de muur/het plafond monteert, zorg dan dat u het juiste bevestigingsmateriaal gebruikt om zo schade/persoonlijk letsel te voorkomen. De contractpartner aanvaardt hiervoor geen aansprakelijk.



OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering























De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

1 	2 	3 	4 	5
6 	7 	8 	9 	10
11 	12 	13 	14 	15
16 	17 	18 	19 	20
21 	22 	23 	24 	25
26 	27 	28 	29 	30
31 	32 	33 	34 	35
36 	37 	38 	39 	40

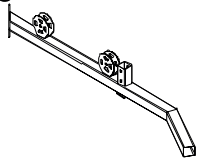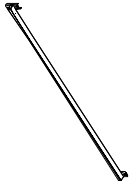41 	42 	43 	44 	45 
46 	47 	48 	49 	50 
51 	52 	53 	54 	55 
56 	57 	58 	59 	60 
61 	62 	63 	64 	65 
66 	67 	68 	69 	70 
71 	72 	73 	74 	75 
76 				

2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

Stap 1:

1. Bevestig twee eindkappen (7) aan het linkse (2) en het rechtse frame (65).
2. Bevestig het linkse (2) en het rechtse frame (65) met twee M*20 schroeven, één M10*75 schroef (48), vier M10 sluitringen (57) en een M10 borgmoer (59) aan het middenframe (3).

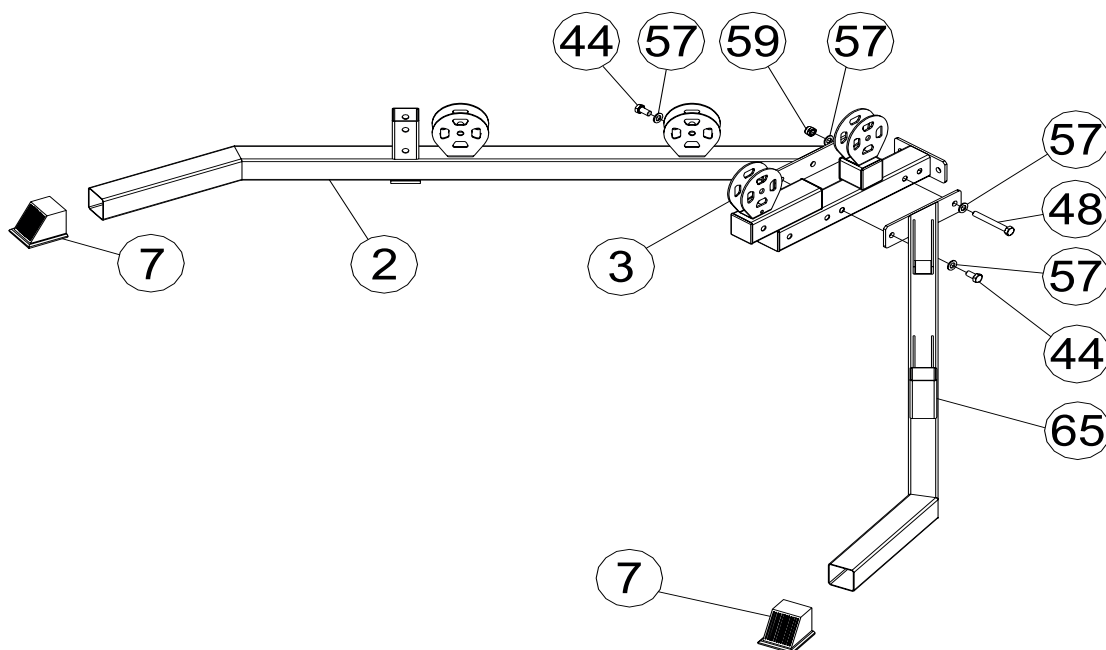

2#		1	44#		M10*20	2
3#		1	48#		M10*75	1
7#		2	57#		M10	4
65#		1	59#		M10	1


Stap 2:

1. Bevestig twee eindkappen (7) aan het achterframe (4).
2. Schuif de gewichtenhouder (5) in de opening van het achterframe (4) en borg hem met twee schroeven M10*20 (44) en twee M10 sluitringen (57).
3. Schuif de halterschijfhouder (6) en twee rubberen sluitringen (10) over de twee geleidestangen (9).
4. Bevestig de beide geleidestangen met twee schroeven M10*70 (47) en twee M10 sluitringen (57) aan het onderframe (4).
5. Draai de schroeven (44 & 47) vast met het gereedschap.



OPMERKING

De geleidestangen (9) regelmatig insmeren met silicone.

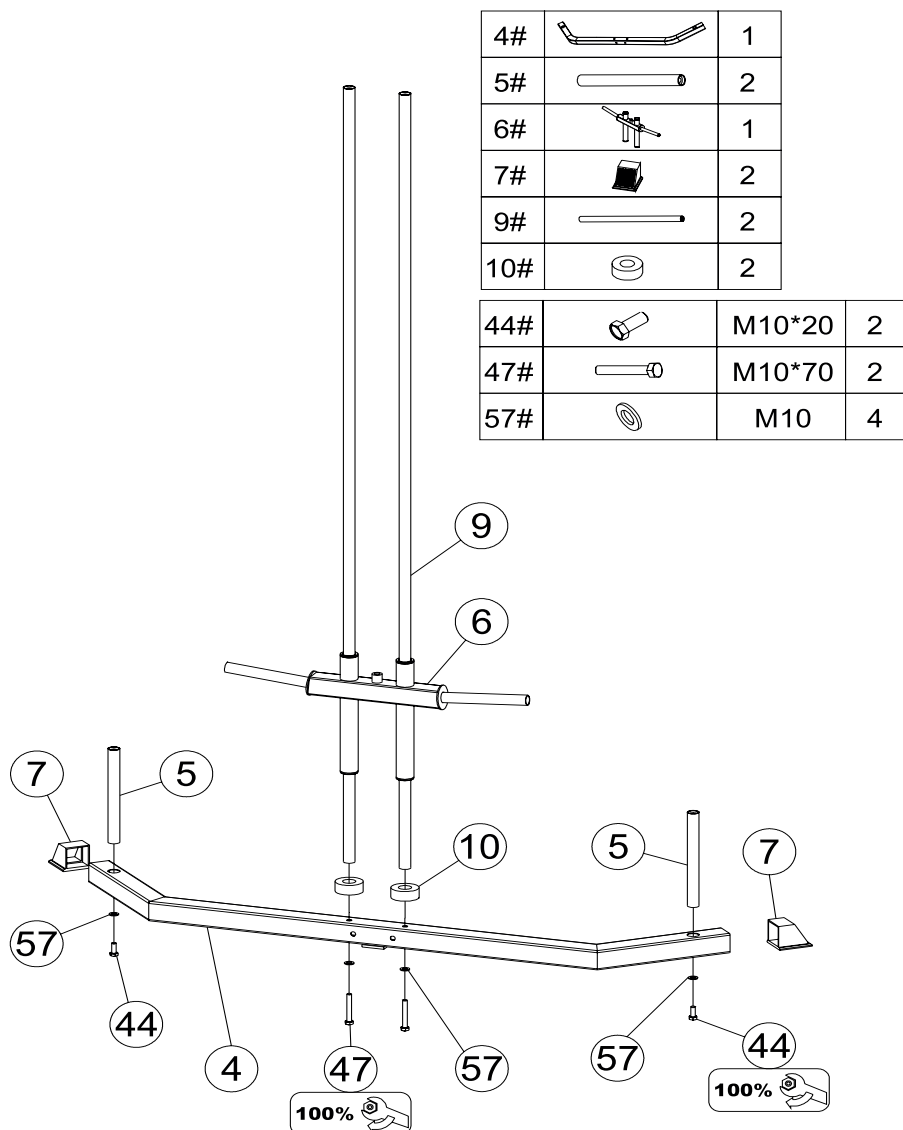


Stap 3:

1. Bevestig het onderframe (4) en de metalen plaat (36) met twee schroeven M10*75 (48), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan het middenframe (3).


36#		1
-----	---	---

48#		M10*75	2
57#		M10	4
59#		M10	2

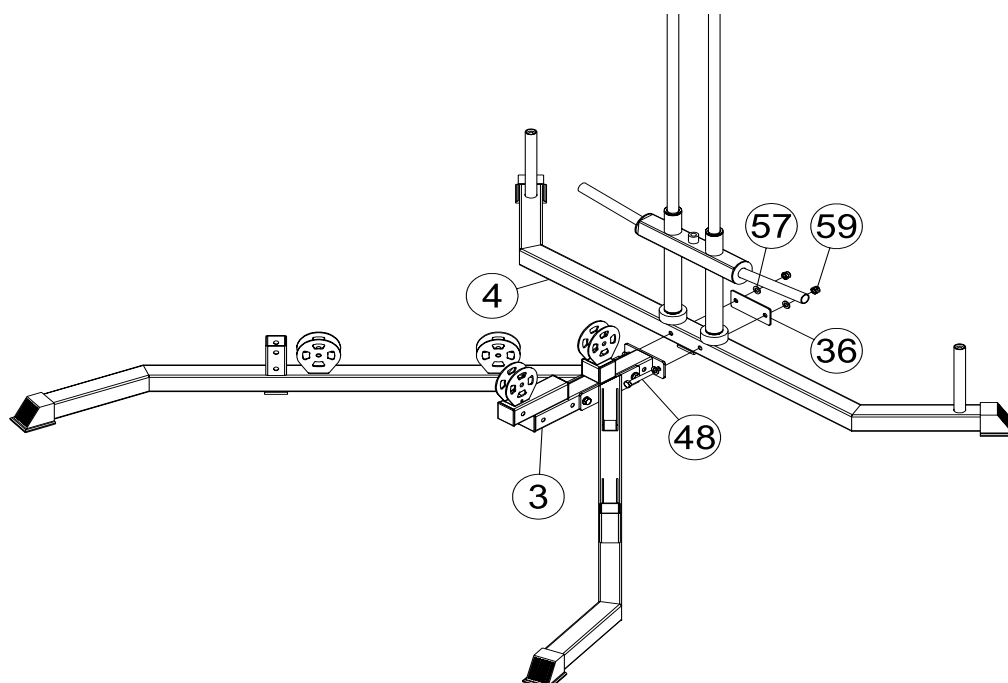

Stap 4:


1. Schroef de regelpennen (8) van de houders (38, 39) en de verstelbare houder voor de dubbele rol (37) aan de hoofdmast (1).
2. Bevestig de verstelbare houder voor de dubbele rol (37) en de linkse houder (38) met twee regelpennen (8) aan de hoofdmast (1).
3. Bevestig de hoofdmast (1) met twee M10*65 schroeven (46), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan het linkse frame (2).
4. Bevestig de verstelbare houder voor de dubbele rol (37) en de rechtse houder (39) met twee regelpennen (8) aan de andere hoofdmast (1).
5. Bevestig de hoofdmast (1) met twee M10*65 schroeven (46), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan het rechtse frame (65).

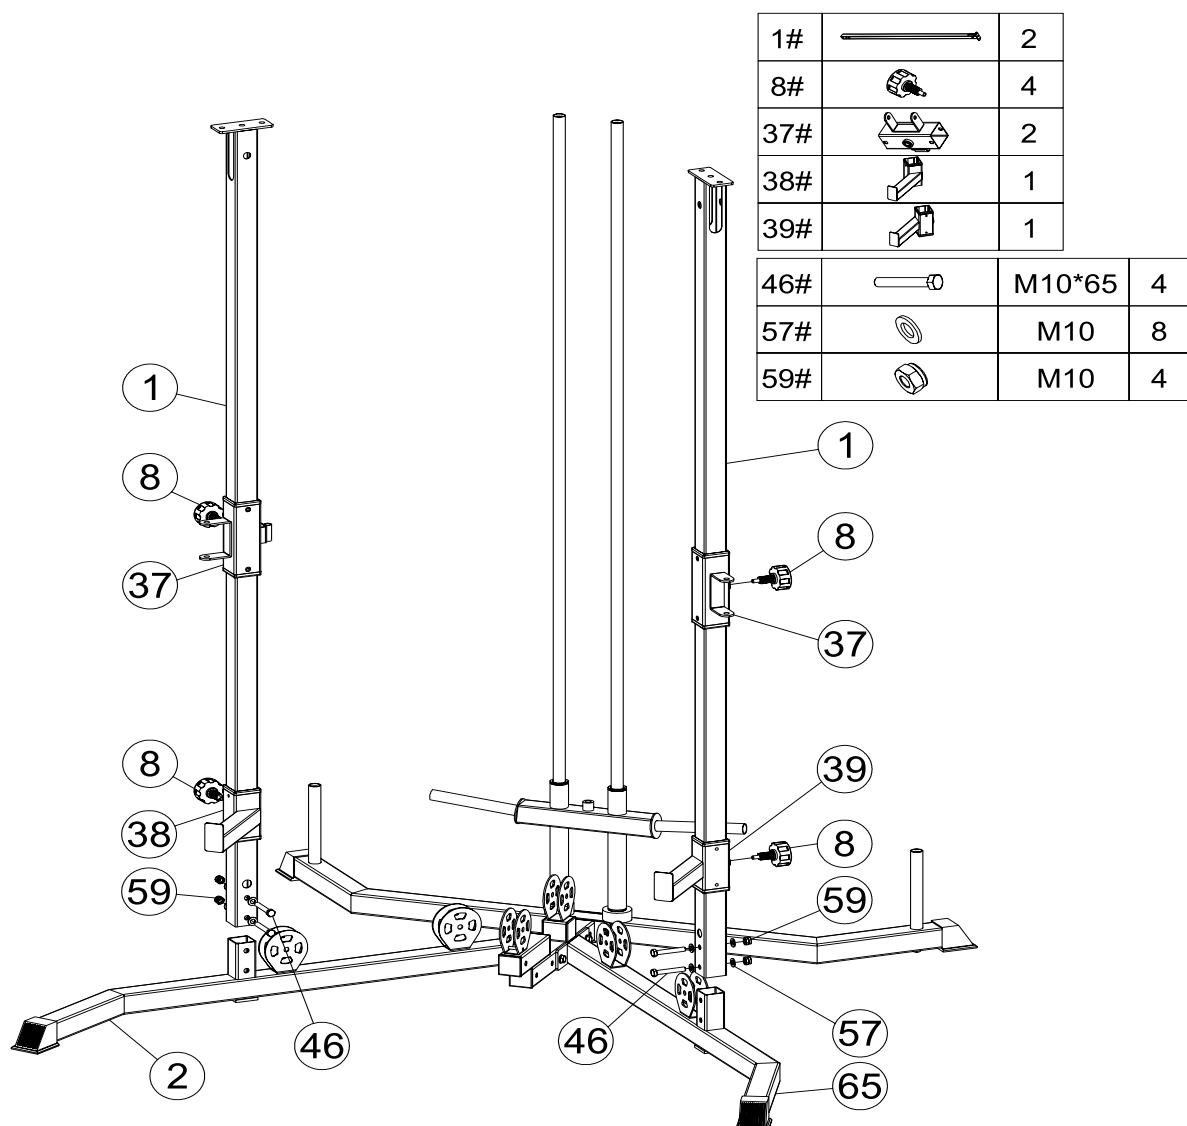

Stap 5:


1. Bevestig de rechtse ligger (11) met twee schroeven M10*70 (47), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren (59) aan de hoofdmast (1). Opmerking: Let erop dat de schroef van onder naar boven wijst.
2. Bevestig de linkse ligger (42) met twee schroeven M10*70 (47), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan de hoofdmast (1). Opmerking: Let erop dat de schroef van onder naar boven wijst.
3. Bevestig de dwarsstang (12) met twee schroeven M10*20 (44), een schroef M10*75 (48), vier M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan de linkse en rechtse ligger (42, 11).
4. Bevestig de dwarsstang (12) met twee schroeven M10*70 (47) en twee M10 sluitringen (57) aan de geleidestangen (9).

11#		1	1
12#		1	
42#		1	
44#		M10*20	2
47#		M10*70	6
48#		M10*75	1
57#		M10	14
59#		M10	5

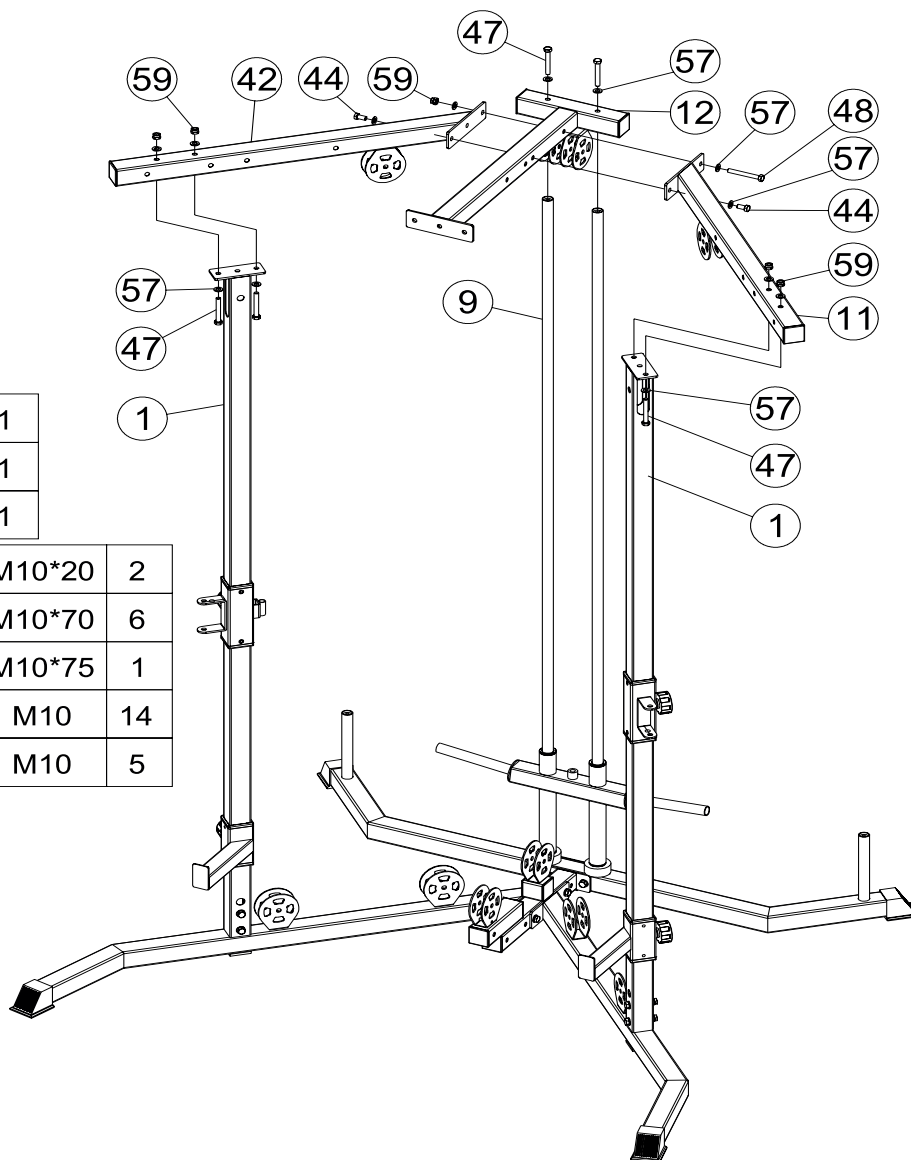

Stap 6:


1. Bevestig de metalen plaat (67) en de verbindingstang (15) met twee schroeven M10*75 (48), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan de dwarsstang (12).
2. Bevestig de verbindingstang (15) met vier schroeven M10*70 (47), acht M10 sluitringen (57) en vier borgmoeren (M10) aan de linkse en rechtse ligger (42, 11).

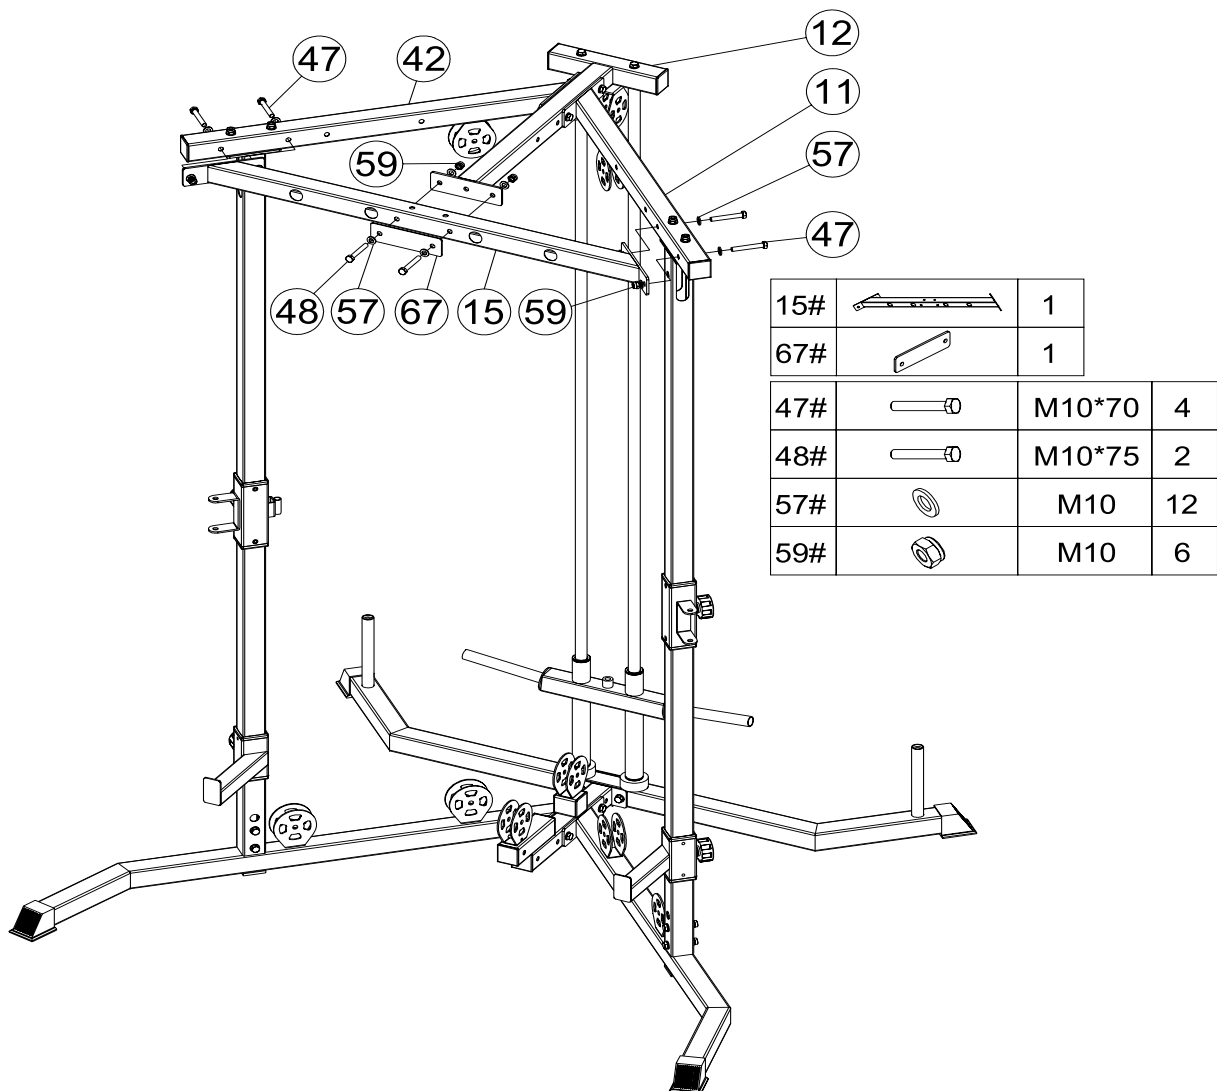

Stap 7:


1. Bevestig de linkse en rechtse handgreep (13, 14) met vier schroeven M12*20 (51) en vier M12 sluitringen (58) aan de verbindingbuis (15).
2. Bevestig vier haken (25) met vier M10 sluitringen (57) en vier borgmoeren M10 (59) aan de linkse en rechtse ligger (42, 11).
3. Bevestig de gebogen haak (16) met twee M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan de verbindingbuis (15).

13#		1	
14#		1	
16#		1	
25#		4	
51#		M12*20	4
57#		M10	6
58#		M12	4
59#		M10	6

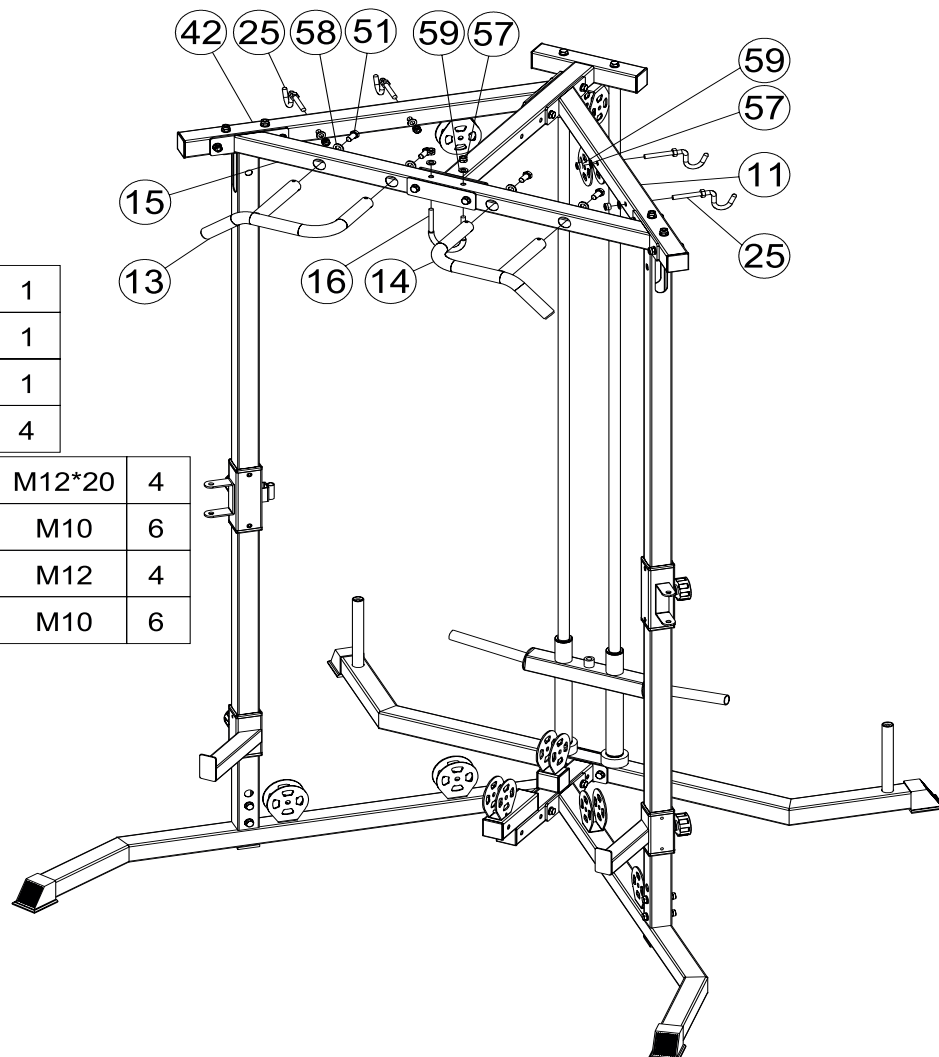

Stap 8:

1. Bevestig telkens één ronde eindkap (32) aan de halterhouders (33).
2. Bevestig elk een halterhouder (33) aan de gewichthouders (5) met elk een M10*10 stelschroef (53).
3. Bevestig twee halterhouders (33) aan de halterstang (6), elk met een borgschroef M10*10 (53).
4. Bevestig een rubberen ring (55) aan elk van de vier halterhouders (33).

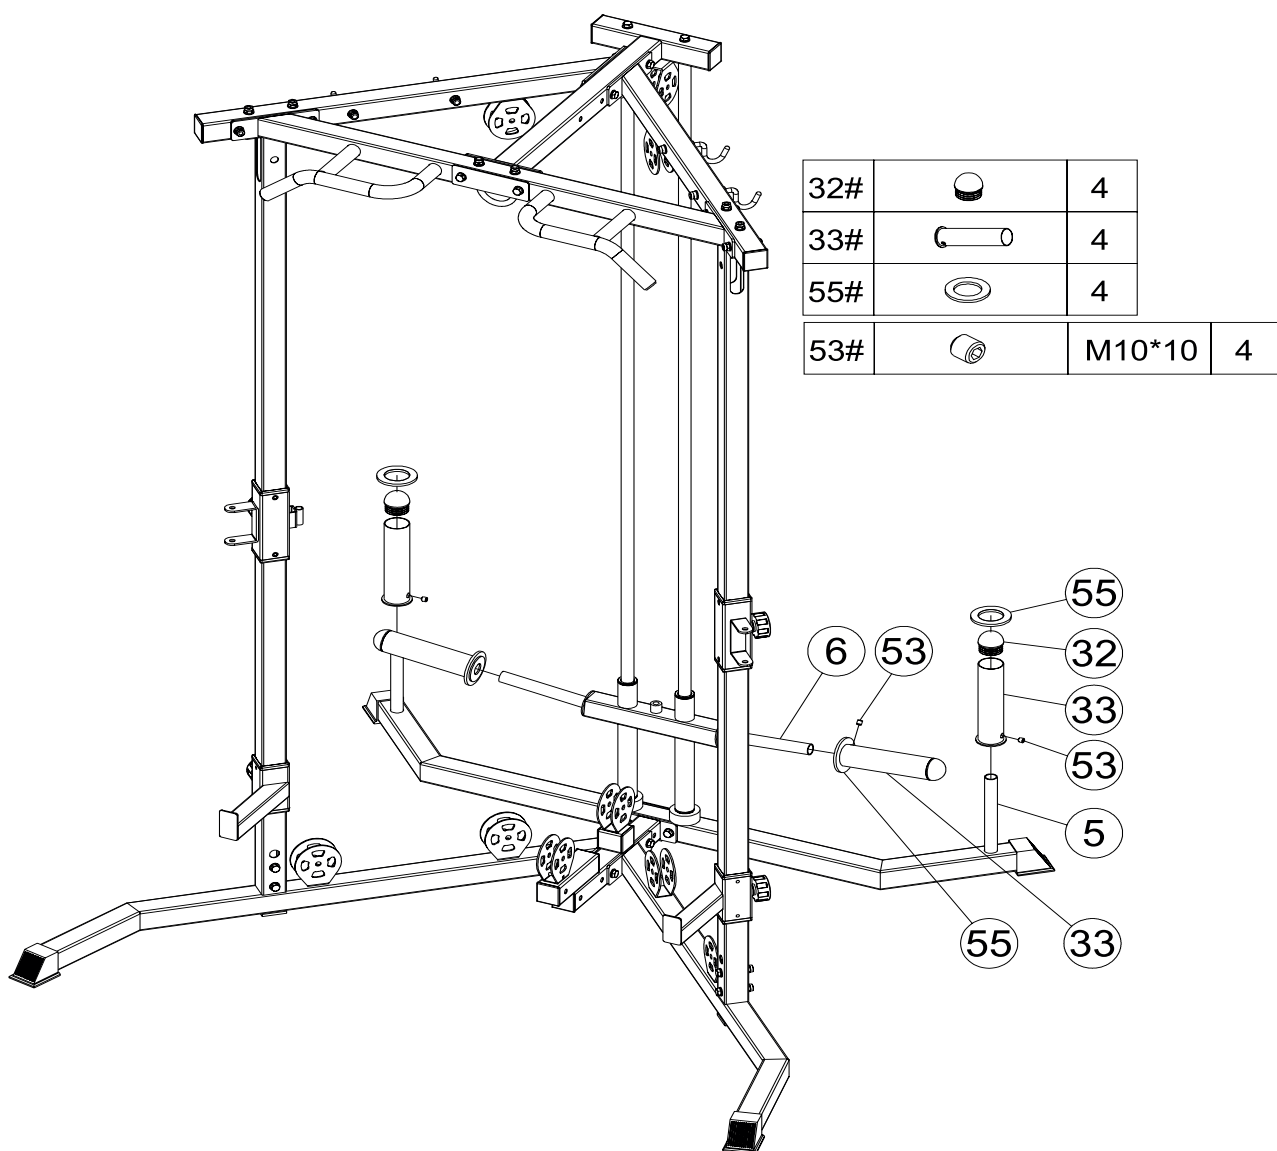


Stap 9:

1. A,K: Bevestig een omkeerrol $\Phi 90$ (22) en een omkeerrol $\Phi 115$ (23) met twee schroeven M10*50 (45), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan het dubbele omkeerrollenblok (19). Bevestig het omkeerrollenblok met een bus (24), een schroef M10*105 (49), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan de verstelbare houder voor de dubbele rol.
2. B,J: Bevestig een omkeerrol $\Phi 115$ (23) met twee nylon bussen (40), een schroef M10*70 (47), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan de hoofdmast.
3. C,I,F: Bevestig een omkeerrol $\Phi 90$ (22) met een schroef M10*50 (45), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan de omkeerrolbeugel. F: Bevestig een moer M12 (54) aan het draaibare omkeerrollenblok (20). Schroef het omkeerrollenblok vast aan de halterschijfhouder.
4. D,H: Bevestig twee omkeerrollen $\Phi 90$ (22) met twee schroeven M10*50 (45), vier M10 sluitringen (57) en twee borgmoeren M10 (59) aan de twee verstelbare omkeerrollenblokken (21).
5. E,G: Bevestig twee omkeerrollen $\Phi 90$ (22) met een schroef M10*110 (50), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan de beugel van de dwarsstang.
6. Verwijder de rubberen ballen, sluitring en breng kabel #64 in. Neem het kabeluiteinde zonder bal #64 en trek het door of over de omkeerrollen. Ga daarbij als volgt te werk:


64

Kabel #64 A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→K




7. K: Door de schaalvormige sluitring, de rubberen bal, de ring en de U-vormige kabel naar de kabel – vervolgens bevestigen met schroef en moer.


B,J

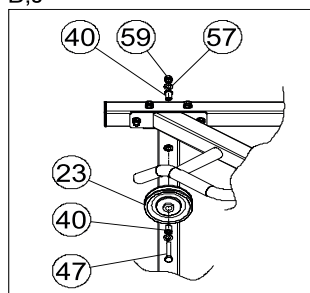


E,G

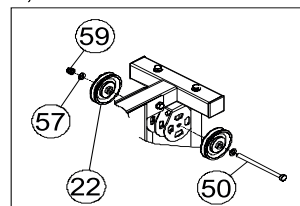


K




A,K

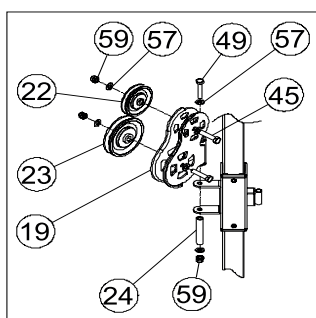



D,H

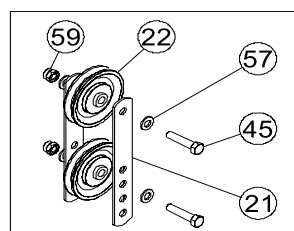

C,I

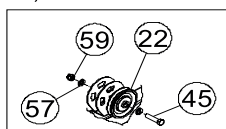


F

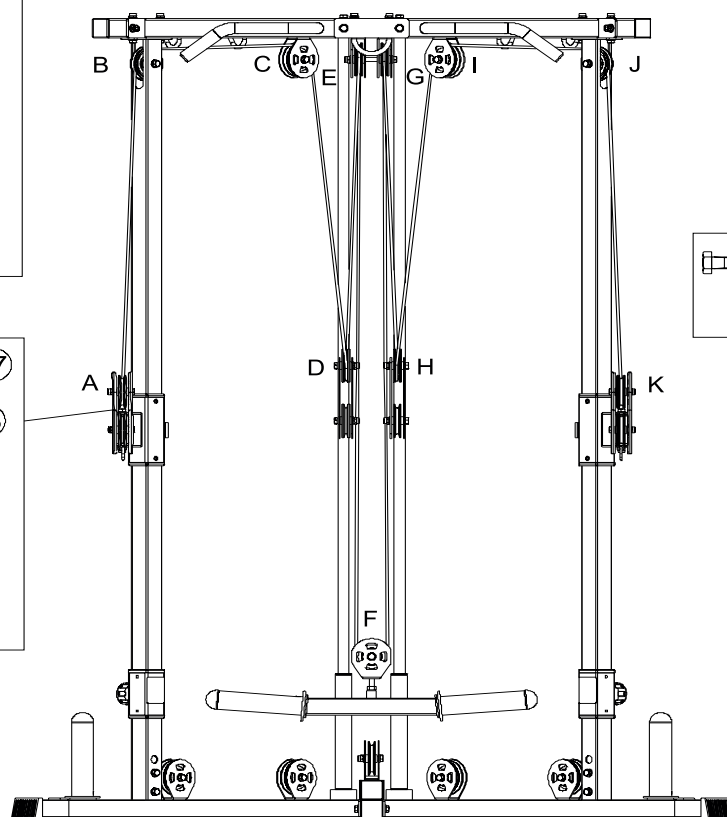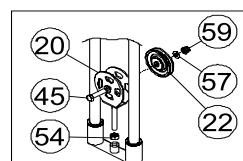

19#		2	45#		M10*50	11
20#		1	47#		M10*70	2
21#		4	49#		M10*105	2
22#		11	50#		M10*110	1
23#		4	54#		M12	1
24#		2	57#		M10	32
40#		4	59#		M10	16
64#		1				

Stap 10:


- Om kabel #63 te monteren, moeten kabel en omkeerrol in de onderstaande volgorde samen worden opgebouwd:

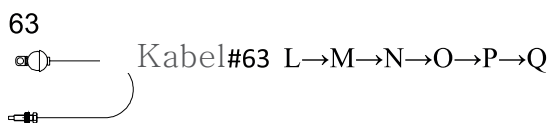

- L,M,O,P: Bevestig een omkeerrol $\Phi 90$ (22) met een schroef M10*50 (45), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan de omkeerrolbeugel.
- Q: Schroef de schroef op de kabel aan de verstelbare houder voor de dubbele rol.

22#		4
63#		1

45#		M10*50	4
57#		M10	8
59#		M10	4

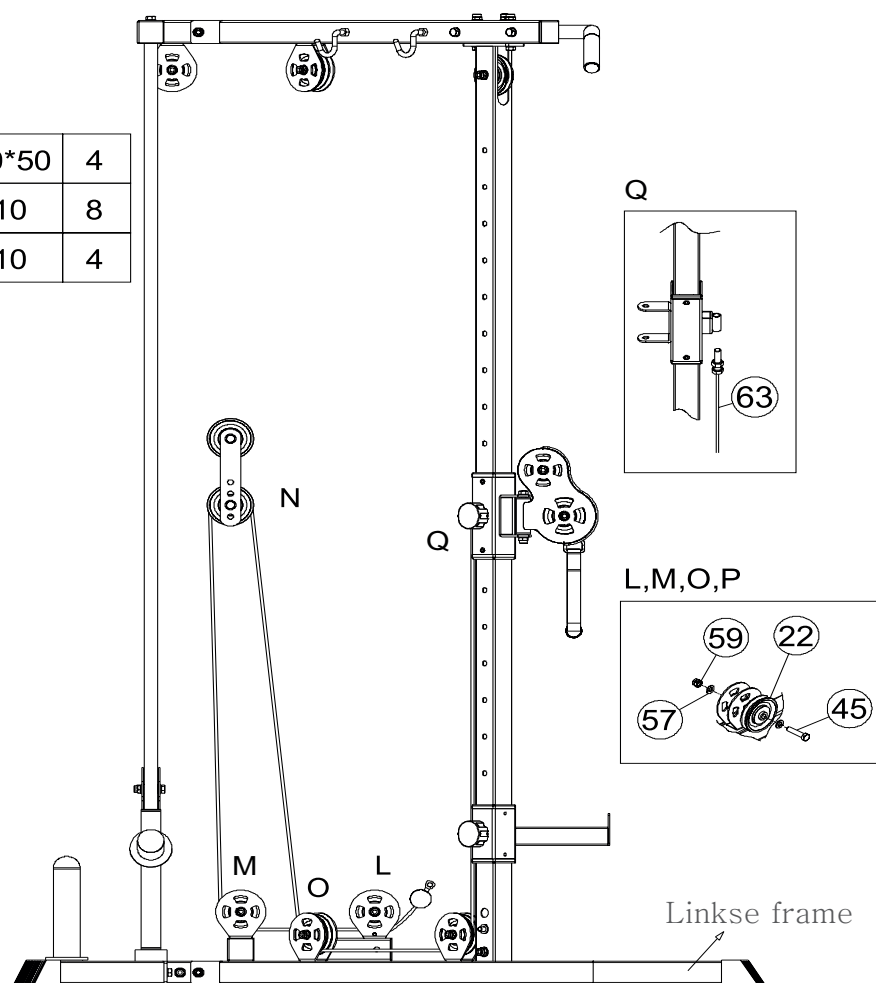


Stap 11:

1. S,T: Bevestig een omkeerrol $\Phi 90$ (22) met een schroef M10*50(45), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan de omkeerrolbeugel.
2. R: Schroef de schroef aan de kabel aan de andere verstelbare houder voor de dubbele rol.
3. Voer het andere kabeluiteinde #62 door de omkeerrollen. Ga daarbij als volgt te werk:



4. V: Bevestig het kabeluiteinde met een schroef M10*70 (47), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan het middenframe.

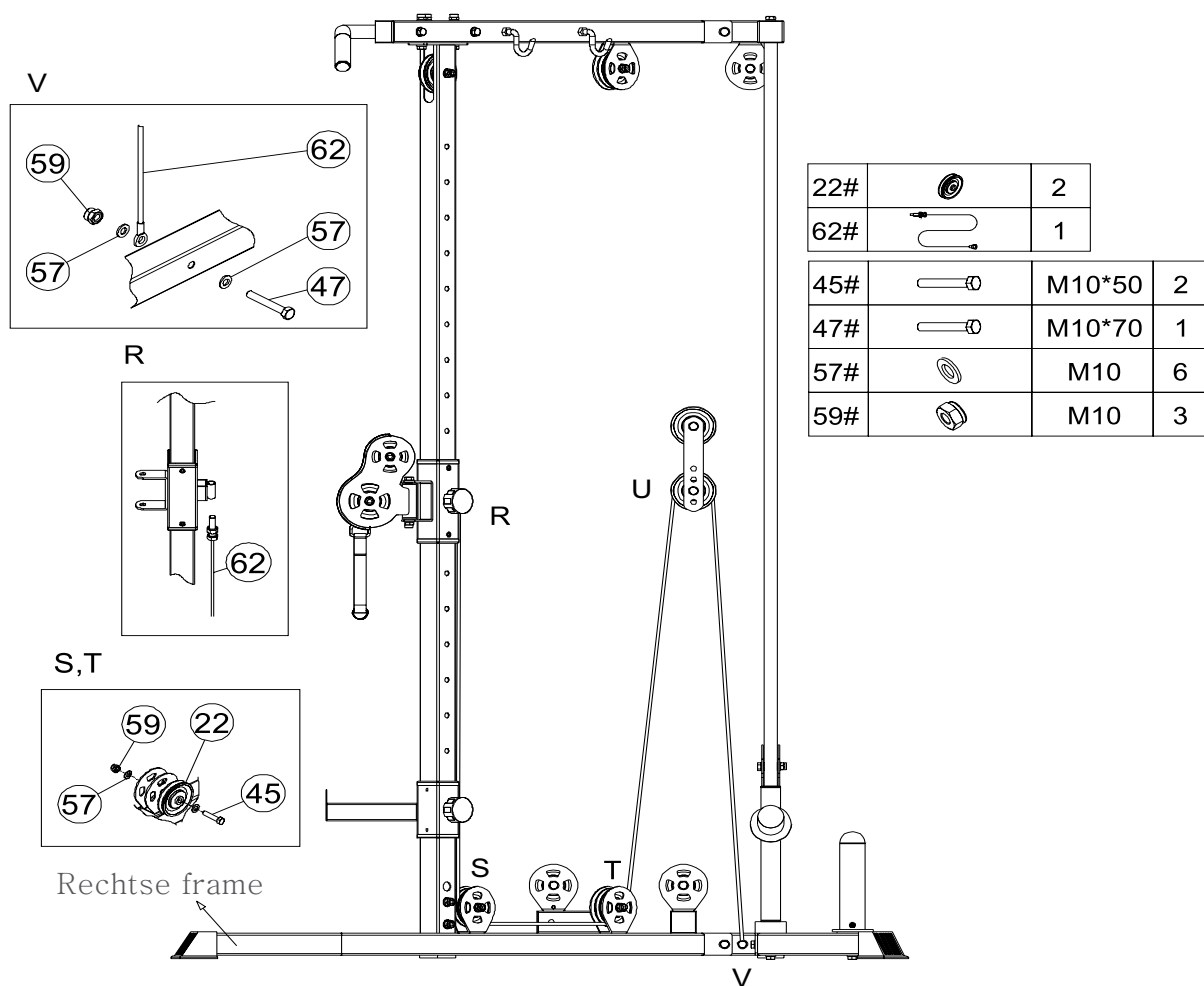


Stap 12:

1. Bevestig de linkse en rechtse schoor met vier schroeven M10*70 (47), acht M10 sluitringen (57) en vier borgmoeren M10 (59) aan het middenframe (3) en aan de dwarsstang (12).


17#		1
76#		1

47#		M10*70	4
57#		M10	8
59#		M10	4

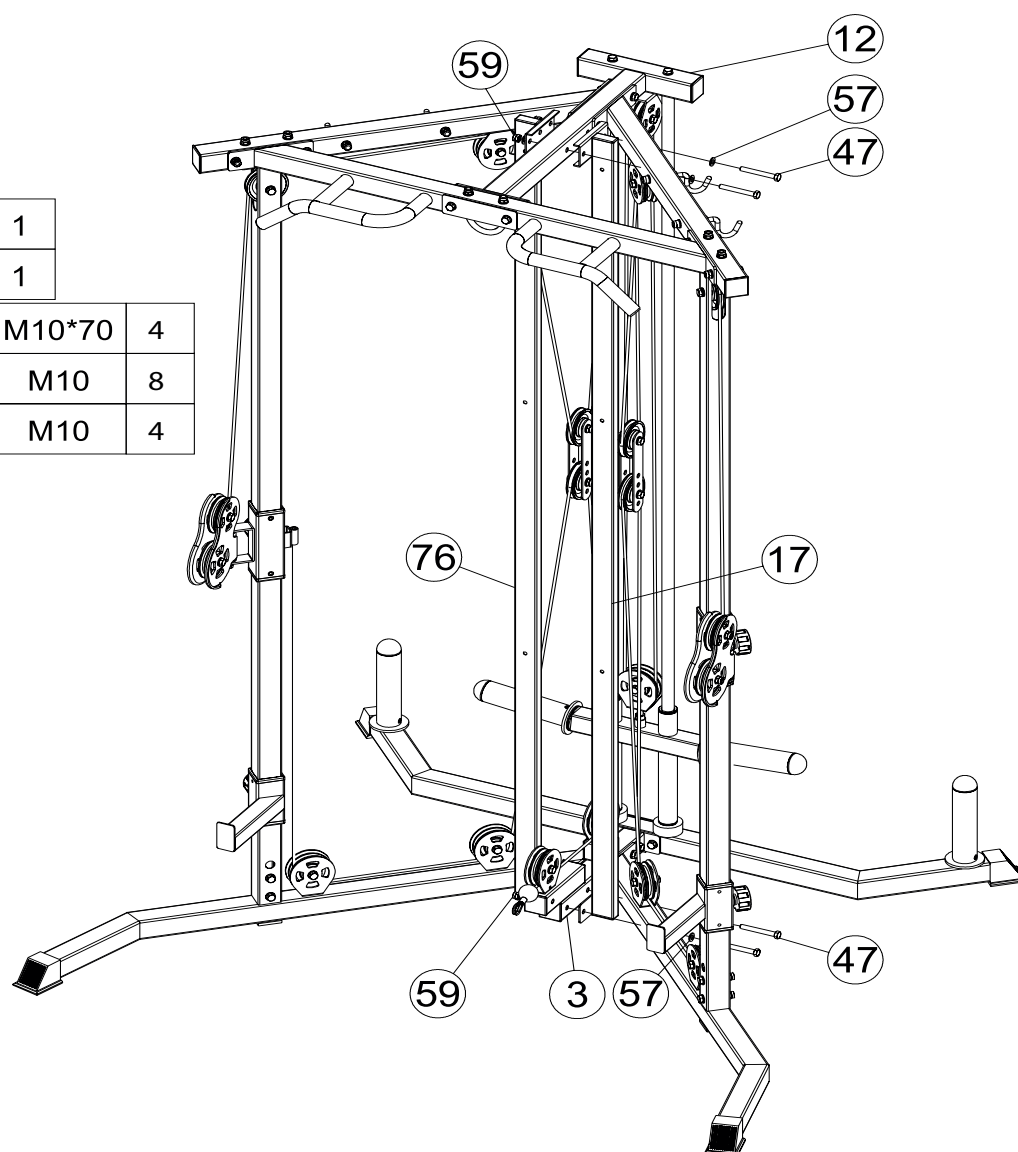


Stap 13:

1. Bevestig de beschermkap (61) met zes schroeven M8*16 (43) en zes M8 sluitringen (56) aan de rechtse en linkse schoor (76, 17).
2. Bevestig de voetplaat (18) met een schroef M10*70 (47), twee M10 sluitringen (57) en een borgmoer M10 (59) aan het middenframe (3).
3. Bevestig de pull-up bar (30) en de lussengreep (28) met de karabijnhaken (35) aan de kabels.

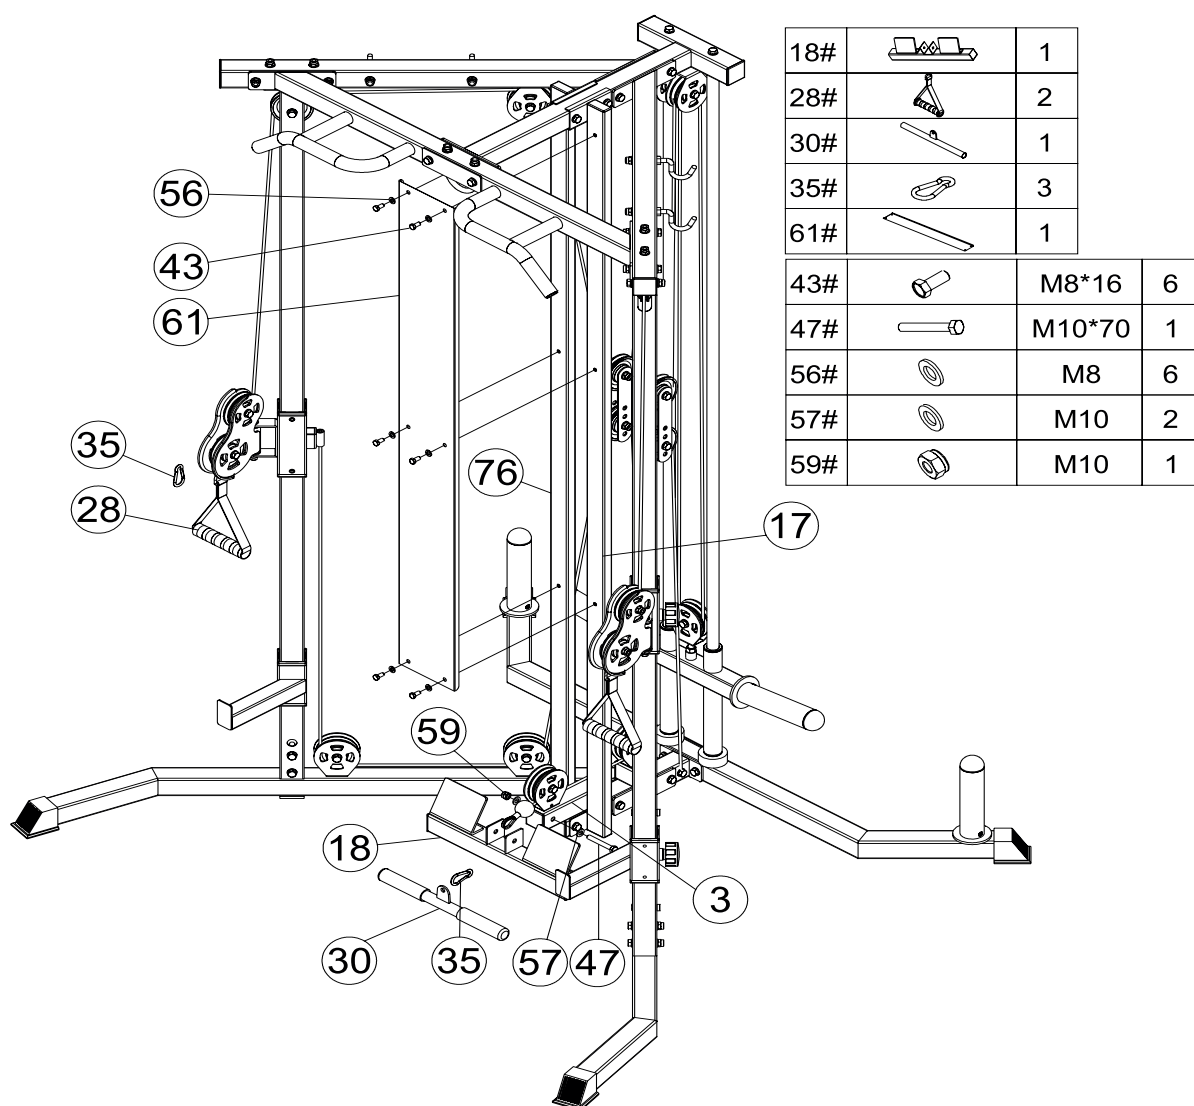

Stap 14:

1. Bevestig twee bussen $\phi 32 \times \phi 19 \times 20$ (70) aan het verbindingstuk (66). Bevestig twee bussen $\phi 25 \times \phi 12 \times 20$ (41) aan de halterstanghouder (29).
2. Bevestig de halterstanghouder (29) met een schroef M12*105 (52), twee M12 sluitringen (58) en een borgmoer M12 (54) aan het verbindingstuk (66).
3. Bevestig het verbindingstuk (66) met de as (72), de nylon sluitring (74) en twee sluitpennen (27) aan de hoofdmast.
4. In deze stap kan A of B worden gemonteerd.

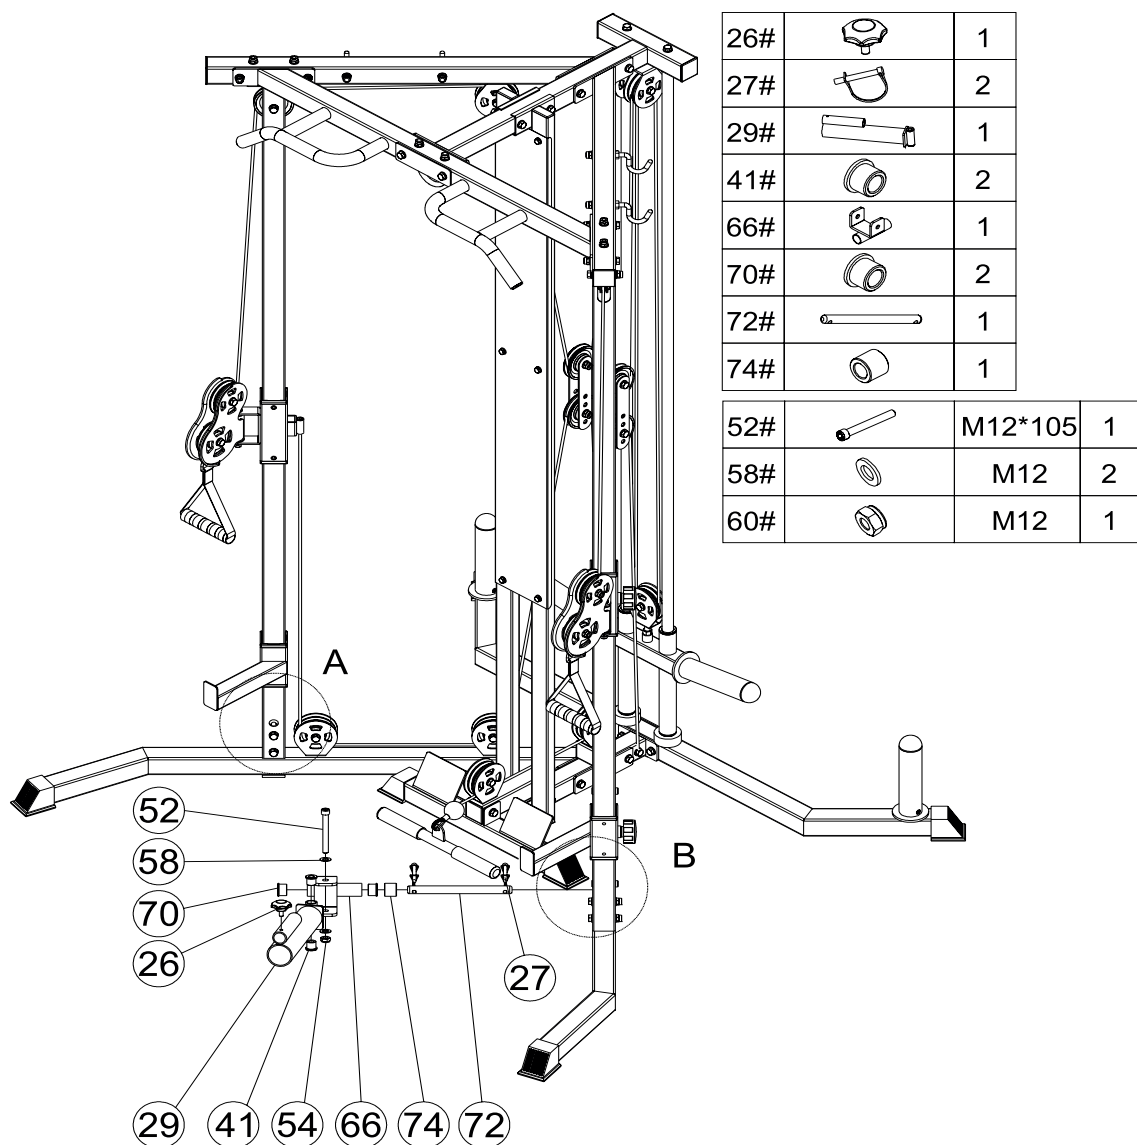

3.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.



OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

► OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

4.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Knarsende geluiden	Kabels of rollers lopen niet zuiver of zijn beschadigd	+ Visuele controle van de kabelloop of de rolgeleider + Vervang het betreffende onderdeel in geval van schade
Gewicht hangt in de lucht	Kabel te strak	Stel de kabelspanning bij
Kabel zonder spanning	Kabel te slap	Stel de kabelspanning bij
Squeaking & Krakende geluiden	Losse of te strakke schroefverbinding	Schroefverbinding controleren of smeren
Apparaat wankelt	+ Oneffen ondergrond + Losse schroefverbinding	+ Apparaat uitlijnen + Schroeven vastdraaien
Trekken gaat moeilijk	+ Gewichtenhouders/geleidestangen droog + Foutieve kabelgeleiding	+ Geleidestangen smeren* + Kabelgeleiding controleren

* Met een vetvrije siliconenolie of siliconenspray.

4.3 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Display console	R	I	
Rails			R
Het smeren van de rails en de bewegende onderdelen			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

5 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

6 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor krachtt toestellen zoals krachtstations, halterbanken of racks kan dit bijvoorbeeld een **vloermat** zijn waardoor jouw fitnessapparaat nog steviger staat én ook nog eens de vloer beschermt tegen zweet of schade maar dit kunnen ook **extra gewichten** zijn, passende **handvatten**, **voetbandjes** speciaal voor beentraining of zelfs **triceps touwen**. Ook kun je individuele krachstations uitbreiden met bijvoorbeeld een **legpress**, dat maakt je training nog intensiever en uitgebreider.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Gewichtsblok uitbreiding



Tricepstouw

7.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 9 van deze gebruiksaanwijzing.

OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker.

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer


7.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Aantal
1	Upright Frame	2
2	Left Base	1
3	Mid Base	1
4	Rear Base	1
5	Weight Storade $\Phi 30$	2
6	Weight Support $\Phi 30$	1
7	Square End Cap	4
8	Fast Pin	4
9	Guide Rod	2
10	Rubber Dount	2
11	Right Beam	1
12	Cross Beam	1
13	Left Hand	1
14	Right Hand	1
15	Joint Tube	1
16	Bent Hook	1
17	Right Column	1
18	Foot Against	1
19	Double Pulley Block	2
20	Swivel Pulley Block	1
21	Adjustable Pulley Block	4
22	Single Pulley $\Phi 90$	17
23	Big Pulley $\Phi 115$	4
24	Bushing	2
25	Hook	4
26	Plum Screw	1
27	Lock Hook	2
28	Ribbon Handle	2
29	Bar Support	1
30	Pull Bar	1

31	Handle Cap	2
32	Round Plug $\Phi 50$	4
33	Olympic Adapter	4
34	Square Plug	11
35	Gourd Hook	3
36	Reinforcement Plate 120	1
37	Sliding Shelf	2
38	Left Safely Support	1
39	Right Safely Support	1
40	Nylon Bushing $\Phi 15.5 \times 11.5$	4
41	Bushing $\Phi 25 \times \Phi 12 \times 20$	2
42	Left Beam	1
43	Bolt M8*16	6
44	Bolt M10*20	6
45	Bolt M10*50	17
46	Bolt M10*65	4
47	Bolt M10*70	20
48	Bolt M10*75	6
49	Bolt M10*105	2
50	Bolt M10*110	1
51	Bolt M12*20	4
52	Socket Cap Bolt M12*105	1
53	Hexagon Socket Set Screw M10*10	4
54	Nut 12	1
55	Rubber Ring	4
56	Washer 8	6
57	Washer 10	108
58	Washer 12	6
59	Lock Nut M10	52
60	Lock Nut M12	1
61	Baffle Plate	1
62	Cable	1

63	Cable With One Ball-Short	1
64	Cable With One Ball Set-Long	1
65	Right Base	1
66	Joint Support	1
67	Reinforcement Plate 170	1
68	Rectangular Plug 50*25	4
69	Bushing $\Phi 28 \times \Phi 16 \times 20$	4
70	Bushing $\Phi 32 \times \Phi 19 \times 20$	2
71	Square Sleeve 60*50	8
72	Axis	1
73	Nylon Bushing	4
74	Nylon Washer	1
75	Round Plug $\Phi 30$	4
76	Left Column	1

7.3 Detailtekening

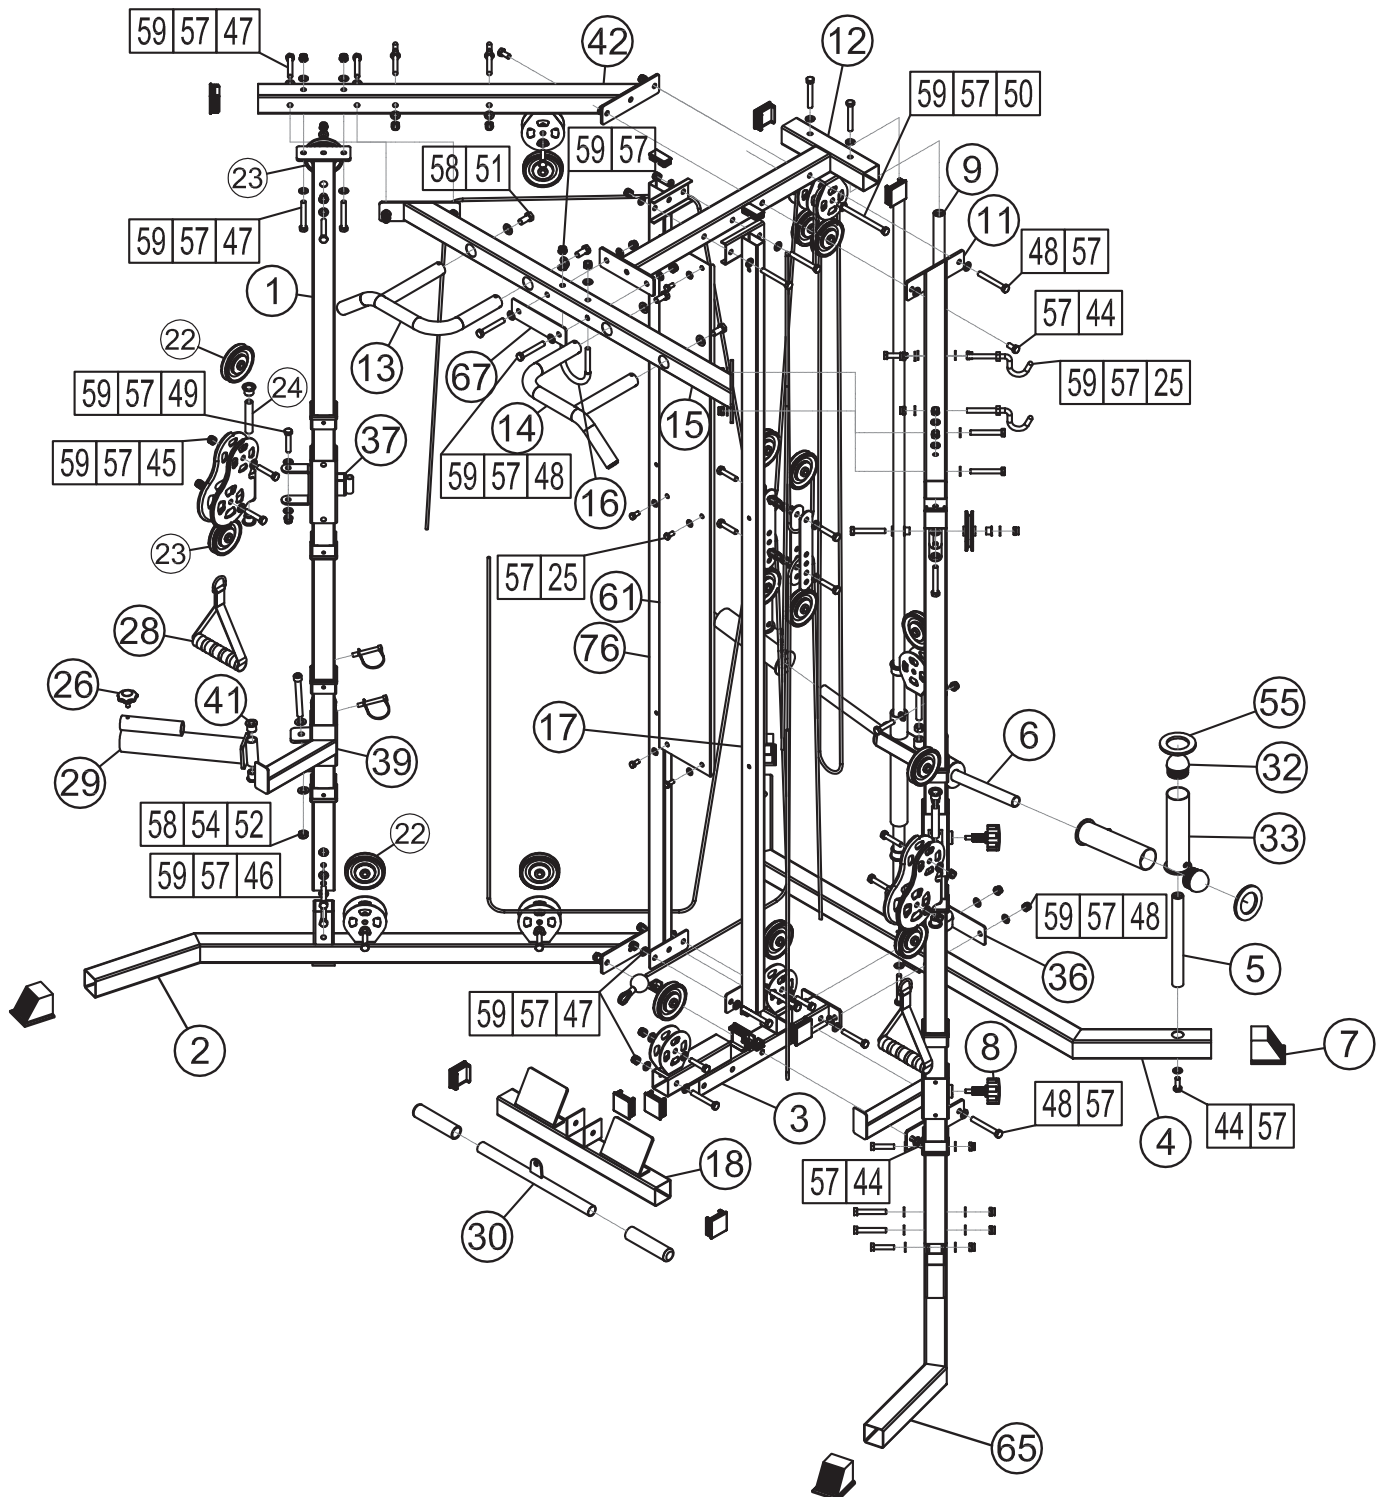

Trainingsapparaten van Taurus® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@sport-tiedje.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden.	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.
	PL	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@sport-tiedje.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.
UK	NL	INT
CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@sport-tiedje.co.uk  You can find the opening hours on our homepage.	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  info@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage.	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@sport-tiedje.de  You can find the opening hours on our homepage.
ES	AT	CH
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web.	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@sport-tiedje.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@sport-tiedje.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht

FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage-diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitness-trainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



www.fitshop.nl/
www.sport-tiedje.de/blog



www.facebook.com/SportTiedje



www.instagram.com/sporttiedje



www.youtube.com/user/sporttiedje

TAURUS

 **cardiostrong** 

BODYCRAFT

 **cardiojump**

 **DUKEFITNESS**

DARWIN

Nota's

Nota's

TAURUS®

Taurus Free Cable Motion