



NOHrD Swing

Manuel Utilisateur



Table des matières

Aperçu du produit

Consignes de sécurité

Précautions et utilisations

Informations sur l'assemblage / Service client

Liste des pièces

Assemblage

Nom du modèle :

NOHRD Swing

Tower / Board

Dimensions : (Tower / Board)

Hauteur: 87 cm / 157 cm

Largeur: 34 cm / 22 cm

Profondeur: 34 cm / 8,6 cm

Poids:

Tower / Board: 10 kg / 5 kg

Matériaux:

Bois

Notes Importantes:

Le bois est un matériau naturel et peut faire du bruit lors de son utilisation. Vérifiez régulièrement que le produit ne contient pas d'éclats. Le bois peut présenter des irrégularités dans le motif, la couleur et la forme. Il ne s'agit pas d'un motif de réclamation. Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à être utilisé en toute sécurité.

ATTENTION:

Les enfants ne peuvent pas utiliser la Swing Tower ou la Swing Board sans la surveillance d'un adulte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - Cet appareil d'entraînement est uniquement destiné aux adultes, dans le cadre d'un entraînement sportif. En cas de non-respect de ces consignes, le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable. Veuillez l'utiliser en conséquence.

2 - Les pièces endommagées peuvent affecter la sécurité de la Swing Tower / Board de NOHRD. Vous ne devez pas utiliser l'appareil si une ou plusieurs pièces d'origine :

- ont endommagées,
- présentent des signes d'usure
- ou ne sont pas entièrement fonctionnelles.

Remplacez toutes les pièces défectueuses par des pièces d'origine uniquement.

3 - Des travaux de réparation incorrects ou des pièces de rechange qui ne proviennent pas du fabricant peuvent présenter un danger des dangers et entraîner des dommages. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant ne pourra être engagée.

4 - Toute manipulation ou modification de la conception d'origine de la machine peut entraîner des dommages et/ou des blessures physiques. Les modifications sur la Swing Tower/Board de NOHRD ne doivent être effectuées que par des employés professionnels du fabricant.

5 - Toute personne qui utilise la Swing Tower/Board NOHRD, en particulier les enfants, doit être informée et sensibilisée aux risques de sécurité avant toute utilisation. Les enfants ne doivent jamais utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

6 - Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que vous êtes en bonne santé physique et conditionnelle. Consultez votre médecin avant utilisation. L'utilisation incorrecte ou excessive de cet équipement ou d'un autre et/ou un exercice excessif peut entraîner des dommages pour la santé. Augmentez votre entraînement progressivement.



PRÉCAUTIONS & UTILISATIONS

Veuillez lire attentivement les instructions de manipulation suivantes ! Les informations ci-dessous vous aideront à utiliser et à entretenir votre équipement correctement et en toute sécurité.

1. N'utilisez pas la Swing Tower /Board de NOHRD avant de l'avoir entièrement assemblé, lu et compris les instructions de sécurité.
2. Nettoyez la Swing Tower / Board de NOHRD avec un chiffon humide après chaque entraînement.
3. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser la Swing Tower / Board sans la surveillance d'un adulte. Pendant votre entraînement, assurez-vous qu'aucune autre personne (principalement des enfants) ne puisse interférer ou atteindre les pièces réglables.

INFORMATIONS SUR L'ASSEMBLAGE / SERVICE CLIENTS

Dans un premier temps, déballez complètement votre Swing Tower ou Swing Board de NOHRD et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé lors de l'expédition. Le matériel d'emballage doit être conservé jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Veuillez utiliser l'emballage d'origine en cas de retour ou assurez-vous de le jeter correctement.




Vérifier que la livraison est complète. Pour le contenu du carton, veuillez-vous référer à la partie « Liste des pièces ». Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant.

Assemblez la Swing Tower ou la Swing Board de NOHRD en suivant les instructions de montage et les illustrations.


Service Clients

Pour les demandes de service, merci de toujours nous indiquer le numéro de série NOHRD de votre Swing Tower. Le numéro de série se trouve sous le socle en bois pour la Swing Tower et au dos de la planche pour la Swing Board.

WaterRower France
1 rue Paul Langevin
59200 Tourcoing
Tél : 03 - 20 - 67 - 20 - 07
sav@waterrower.fr

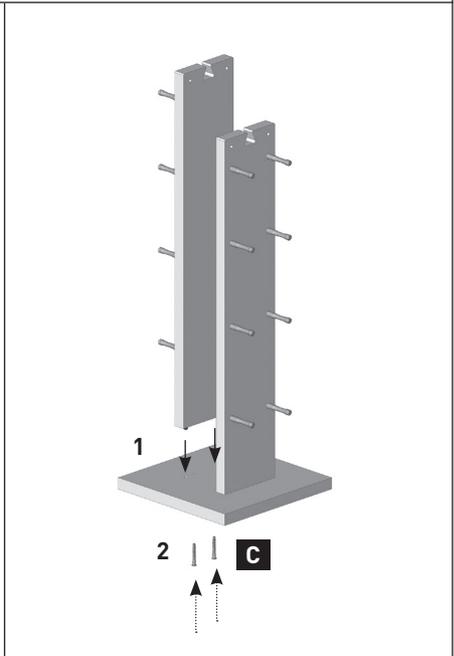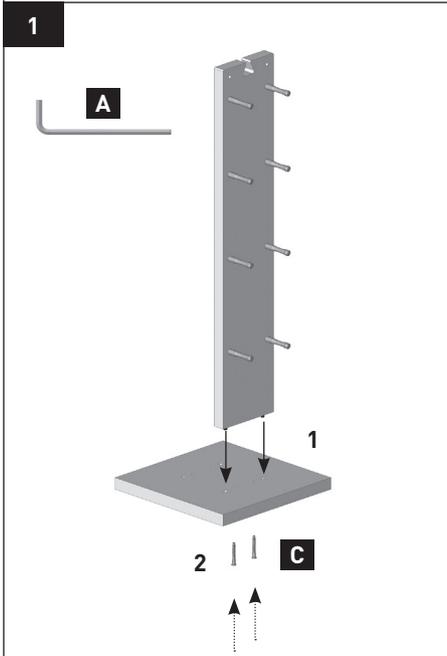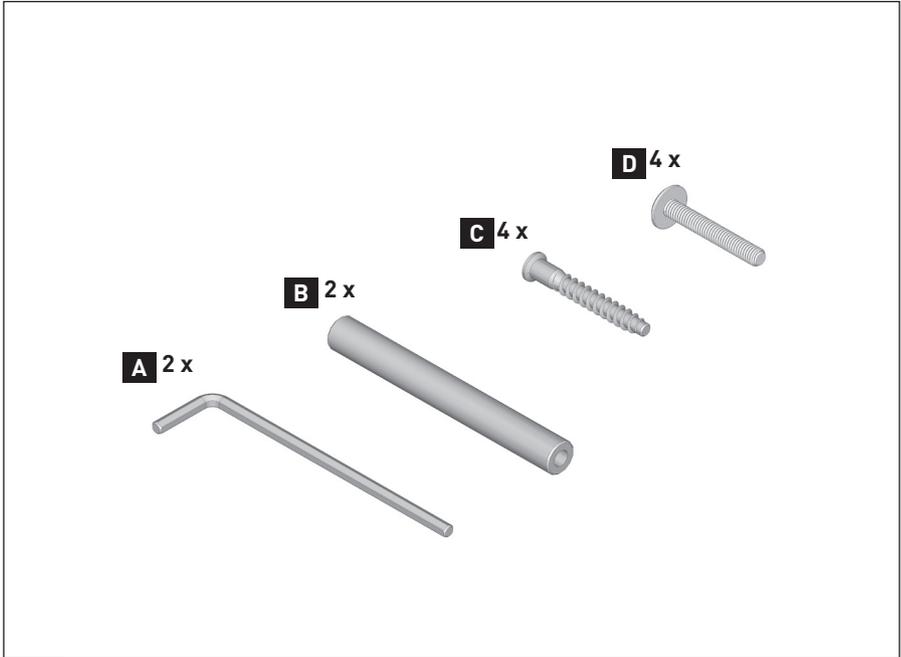

2

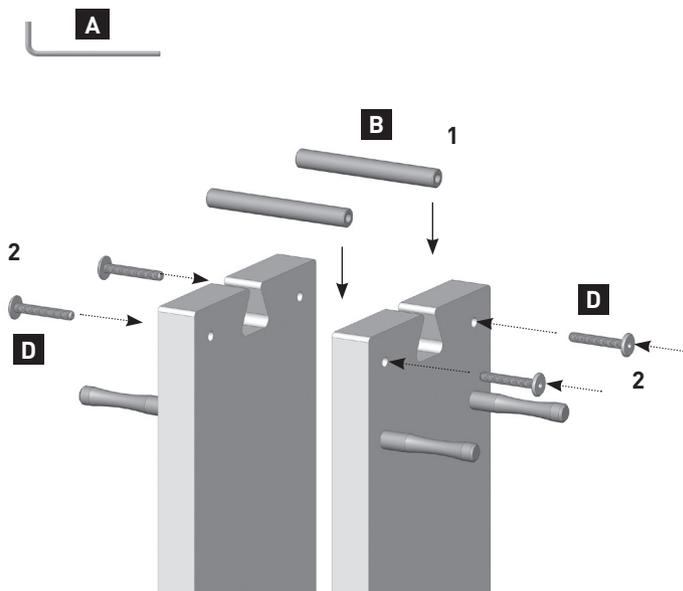

3

