



Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 120 kg



~ 60 Min.



84 kg

L 176 | B 79 | H 141

CSTTX30.01.04

Art. Nr. CST-TX30

Loopband **TX30**

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	8
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Elektrische veiligheid	10
1.4	Plaats van opstelling	11
2	MONTAGE	12
2.1	Algemene informatie	12
2.2	Inbegrepen in de levering	13
2.3	Overzicht van het apparaat	15
2.4	Montage	16
3	GEBRUIKSAANWIJZING	21
3.1	Aanduidingen op de console	22
3.2	Functie van de toetsen	23
3.3	Programma's	24
3.3.1	Quick-Start	24
3.3.2	Handmatig programma	24
3.3.3	Voringestelde programma's	25
3.3.4	Gebruikersprogramma's	30
3.3.5	Hartslagprogramma's	31
3.3.6	Conditietest	32
4	OPSLAG EN TRANSPORT	33
4.1	Algemene informatie	33
4.2	Transportwielen	33
4.3	Opvouwmecanisme	33
4.3.1	De loopband dichtvouwen	34
4.3.2	De loopband openvouwen	34
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	35
5.1	Algemene informatie	35
5.2	Storingen en foutdiagnose	35
5.3	Foutcodes en foutopsporing	36
5.4	Verzorging en onderhoud	37
5.4.1	Afstelling van de loopmat	37
5.4.2	Bijspannen van de loopmat	38
5.4.3	Smering van de loopmat	38
5.5	Onderhouds- en inspectietermijnen	39

6	AFVALVERWIJDERING	39
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	40
8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	41
8.1	Serienummer en modelnaam	41
8.2	Onderdelenlijst	42
8.3	Detailtekening	45
9	GARANTIE	47
10	CONTACT	49

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een fitnessapparaat van cardiostrong®. Cardiostrong biedt hoogwaardige thuisfitnessapparaten aan, die optimaal zijn aangepast aan de omstandigheden van de thuisomgeving. cardiostrong fitnessapparaten bieden trainingsprogramma's en een prestatiespectrum voor alle trainingsniveaus en alle trainingsdoelen, waarmee u thuis op elk uur van de dag kunt trainen, ongeacht het weer. Meer informatie vindt u op www.fitshop.com of www.cardiostrong.de. Wij wensen u veel plezier tijdens het trainen!

Meer informatie vind je op www.fitshop.nl.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Fitshop GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

© cardiostrong is een geregistreerd merk van de firma Fitshop GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

Gebruiksklassen

Klasse S (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

Klasse H (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ℹ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Lcd-weergave van:

- + Trainingstijd
- + Snelheid
- + Calorieën
- + Afstand
- + Stappen
- + Hartslag (bij gebruik van de handsensoren of een borstband)

Totaalaantal programma's:	23
Quick-Startprogramma's:	1
Handmatige programma's	1
Voor ingestelde programma's:	17
Hartslaggestuurde programma's:	2
Gebruikersprogramma's:	2

Type motor:	DC-motor
Continu vermogen van de motor:	2,5 pk
Hellingsgraad:	0–15
Snelheid:	0,8–18 km/u

Afmetingen en gewicht

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking) ca.:	93 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking) ca.:	84 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H) ca.:	178,5 cm x 80,5 cm x 33 cm
Opstelmaten (L x B x H) ca.:	175,7 cm x 79,1 cm x 141,3 cm
Afmetingen dichtgevouwen (L x B x H) ca.:	114 cm x 79 cm x 148,5 cm

Maximaal gebruikersgewicht::	120 kg
Gebruiksklassen:	H

1.2 Persoonlijke veiligheid



GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.



WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Als er zich een noodsituatie voordoet en de training abrupt moet worden beëindigd, drukt u op de veiligheidsknop, houdt u de leuning met beide handen vast, springt u met beide benen op de zijtreden en wacht u tot de loopband tot stilstand is gekomen.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.



VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.

► **OPGELET**

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.
- + Om het apparaat te beschermen tegen gebruik door onbevoegde derden, is het raadzaam om altijd het netsnoer uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt en het op een veilige plaats op te bergen, wat niet toegankelijk is voor onbevoegde (denk bijvoorbeeld aan kinderen).

1.3 Elektrische veiligheid

 GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

 WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

► **OPGELET**

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230V met 50 Hertz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 ampère, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- + Indien u een apparaat met een TFT-console heeft gekocht, moet u de software regelmatig bijwerken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren.
- + De systemen en de software van apparaten met TFT-consoles zijn afgestemd op de voorgeïnstalleerde apps. Installeer geen andere apps op de console.

 OPMERKING

- + De voorgeïnstalleerde apps van de TFT-consoles zijn apps van externe fabrikanten. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG


- + Zorg ervoor dat u voor de veiligheid ruimte rond de loopband vrij houdt. Houdt 2 meter achter de loopband vrij en minstens de breedte die overeenkomt met de breedte van de loopband.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparaat moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.



OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksklasse S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

Aanbevolen vrije ruimte:

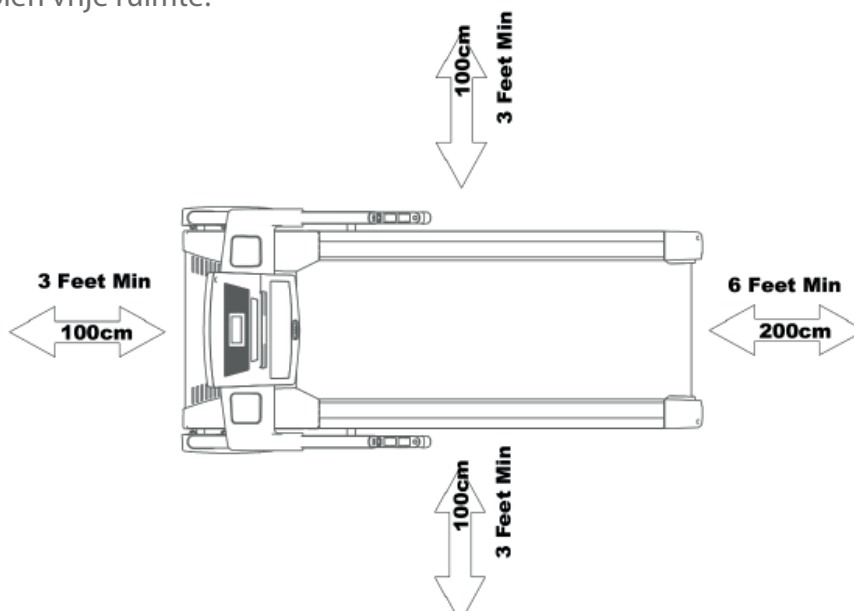


2.1 Algemene informatie

GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.

WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Om mogelijke lichamelijke verwondingen te vermijden, mag je nooit trekken aan de op de afbeelding aangeduide plaatsen van de loopband. Probeer nooit de loopband op een van de gemarkeerde plaatsen op te heffen of te verplaatsen.

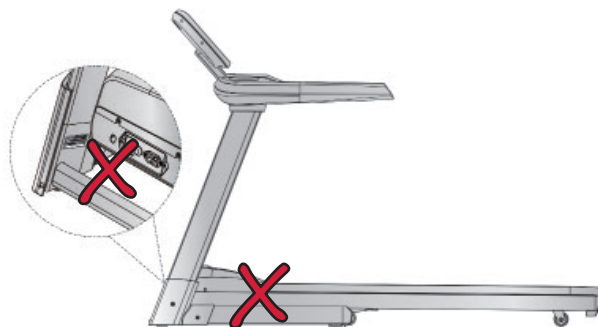

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.

VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.

OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.

OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.


2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

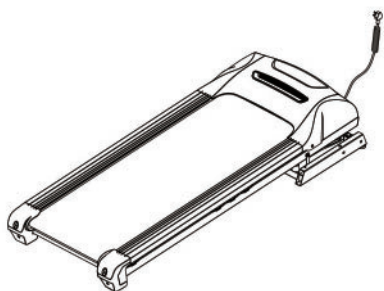

Hoofdframe




Console



Safety key



Siliconenolie

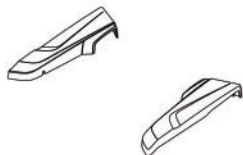


Afschermingen




Consolebuis

Montagekit

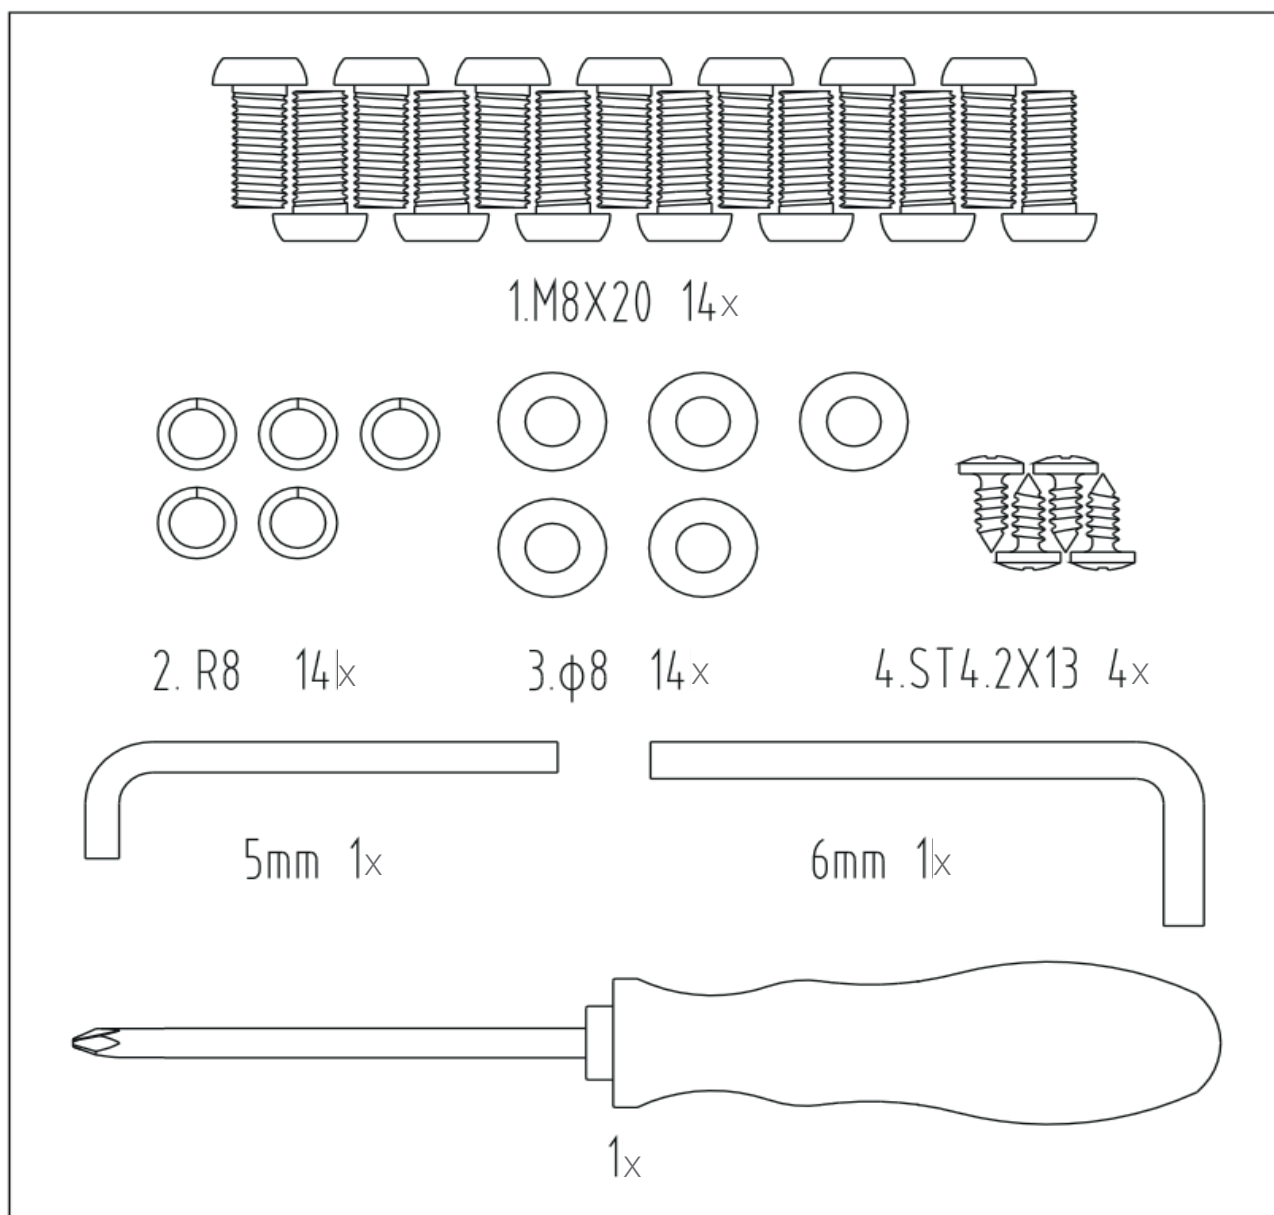

2.3 Overzicht van het apparaat

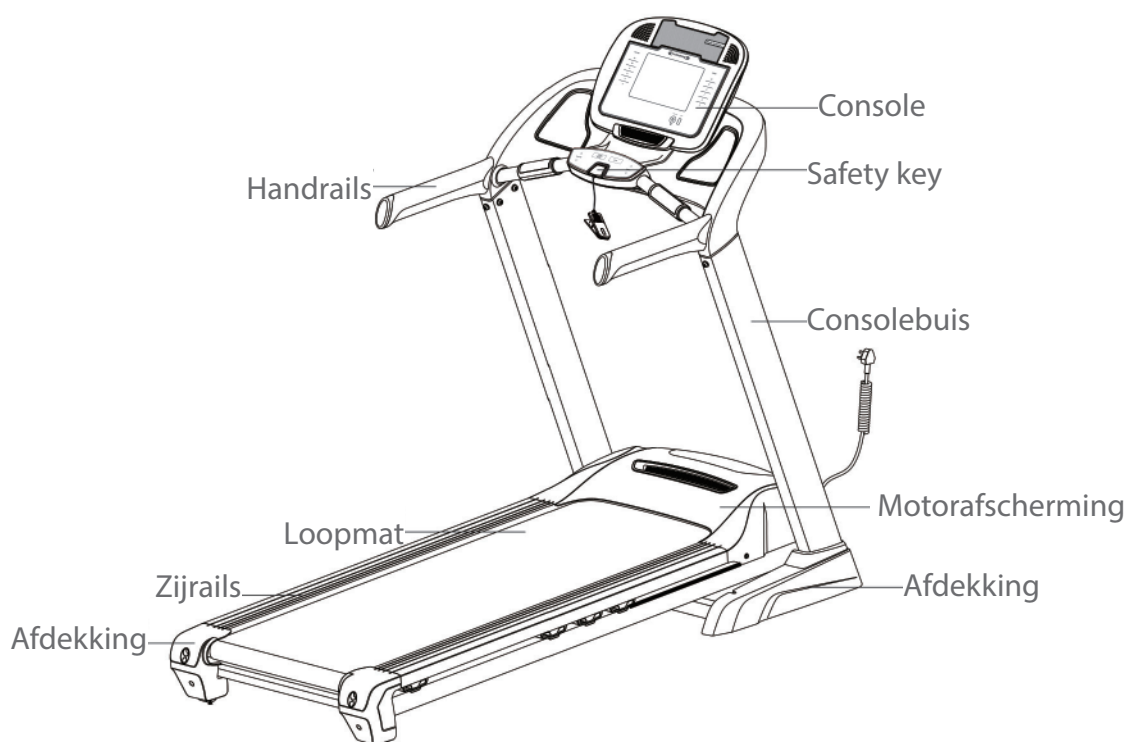

2.4 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

❶ OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

Stap 1: Controle van de levering

1. Neem de individuele onderdelen uit het karton en leg ze zoals afgebeeld op de vloer.
2. Controleer of de levering volledig is.


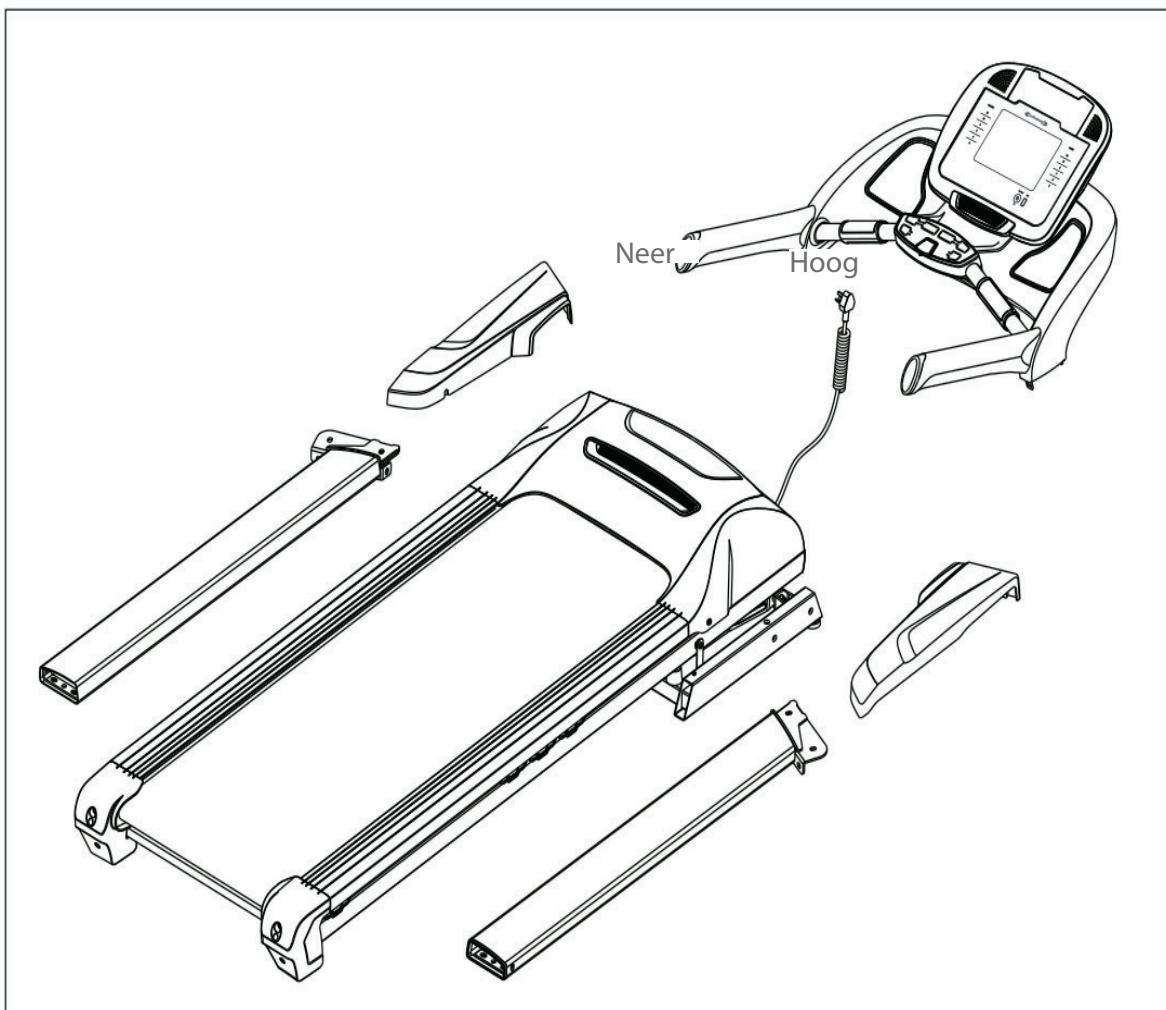


Stap 2: Montage van de consolebuizen

Bevestig de beide consolebuizen (85) aan het hoofdframe met telkens vier schroeven (86), vier borgringen (87) en vier sluitringen (88).

ⓘ OPGELET

Zorg ervoor dat de kabels bij de volgende stap niet geklemd raken.

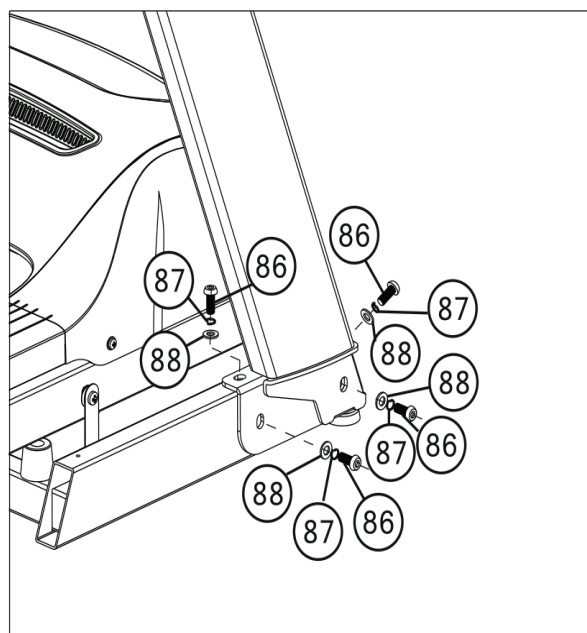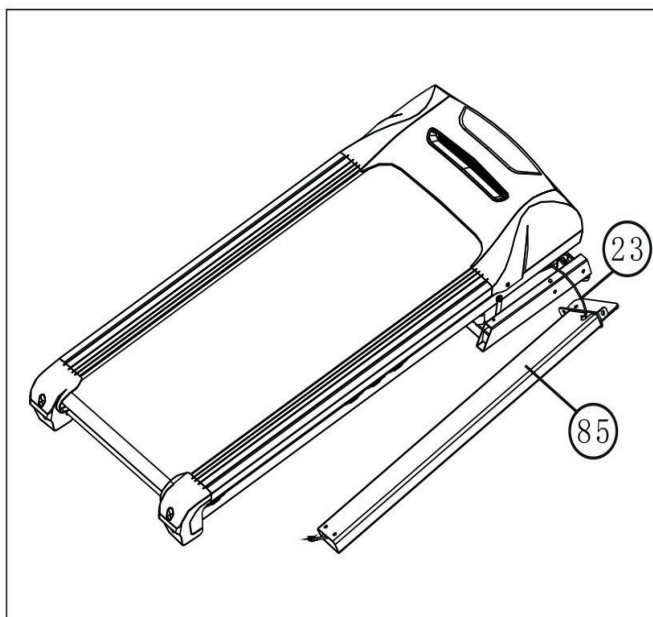



Stap 3: Montage van de console-unit

1. Verbind de kabel van de rechter consolebuis (22) met de kabel van de console (108).

► **OPGELET**

Zorg ervoor dat de kabels bij de volgende stap niet geklemd raken.

2. Zet de console op de beide consolebuizen (85).
3. Bevestig de console aan de beide consolebuizen (85) met telkens drie schroeven (86), drie borgringen (87) en drie sluitringen (88).

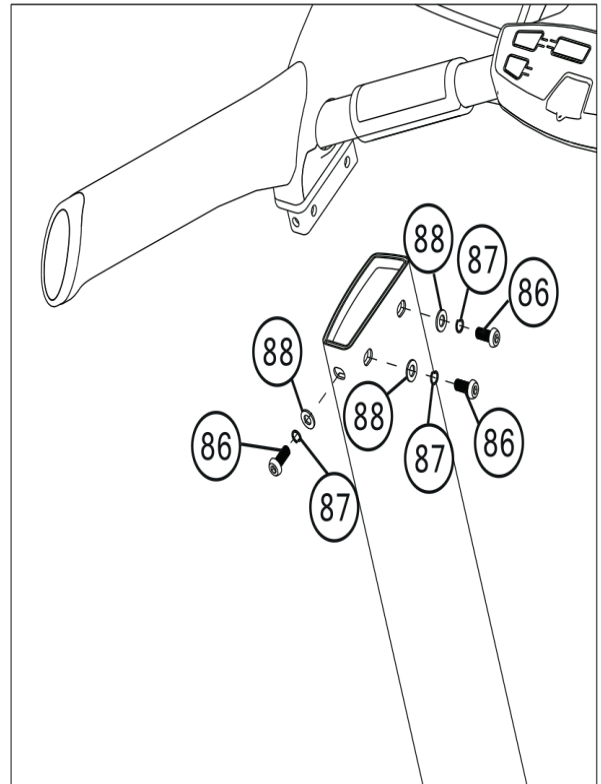
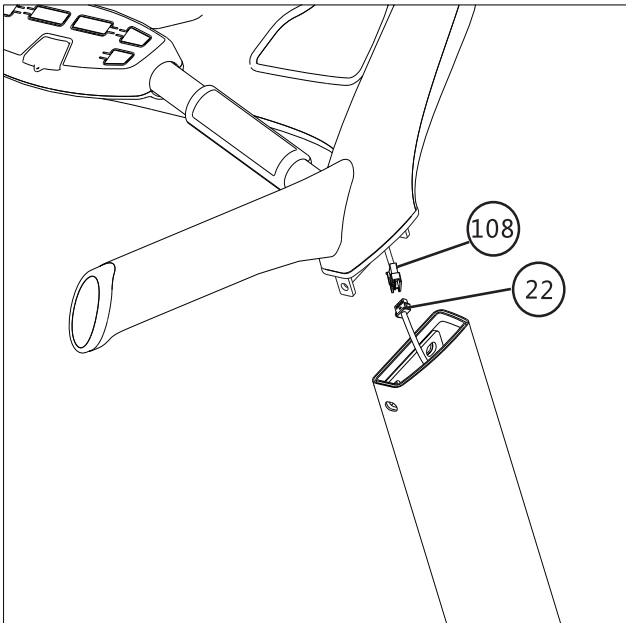


Stap 4: Montage van de afdekkingen

1. Bevestig de afschermingen (68) aan de beide zijden van de loopband met telkens twee schroeven (69).
2. Verwijder de beveiliging (77) door de twee schroeven (78) te verwijderen.

ⓘ OPMERKING:

Gooi de beveiliging inclusief haar schroeven niet weg. Bevestig de beveiliging wanneer u de loopband in dichtgevouwen toestand wil transporteren.

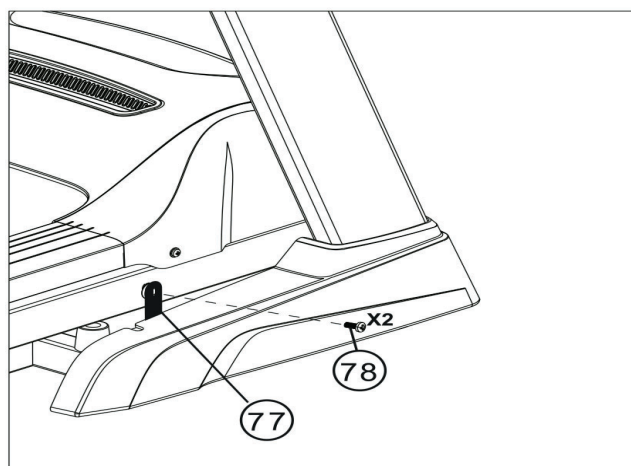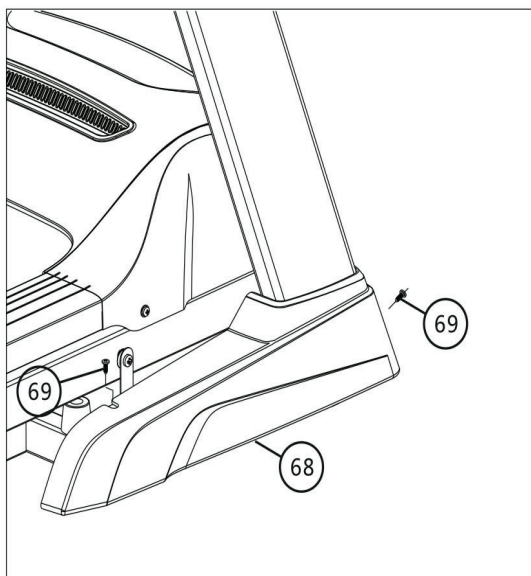

Stap 5: Uitlijnen van de poten


Bij oneffenheden in de vloer kunt u de loopband stabiliseren, door aan de vier stelschroeven onder het hoofdframe te draaien.



WAARSCHUWING

De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een foutieve handhaving de loopband plotseling kunnen doen dichtklappen. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.

1. Til de loopband aan de gewenste zijde op en draai aan de stelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de wijzers van de klok mee om ze uit te draaien en het loopvlak hoger te plaatsen.
3. Draai ze tegen de wijzers van de klok in om het loopvlak te laten zakken.

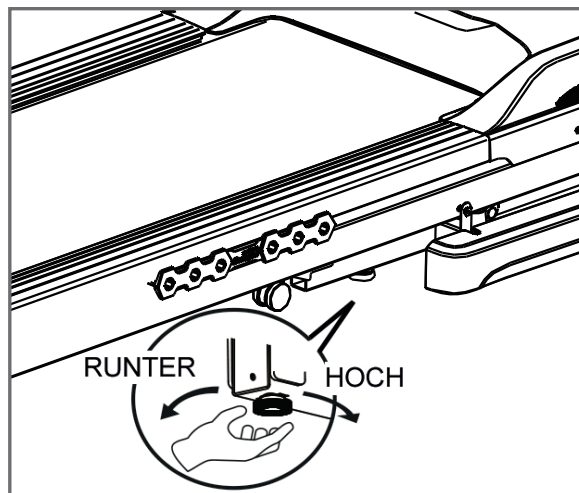

Stap 6: Het apparaat op het elektriciteitsnet aansluiten

► OPGELET

Het apparaat mag niet aan een stekkerdoos met meerdere stopcontacten worden aangesloten, omdat in dat geval niet kan worden gegarandeerd dat het apparaat voldoende stroom krijgt. Dit kan tot technische fouten leiden.

Verbind de netstekker met de loopband en steek de netstekker in een stopcontact dat beantwoordt aan de specificaties vermeld in het hoofdstuk met betrekking tot de elektrische veiligheid.

Correct op- en afstappen

1. Om op te stappen, pakt u de leuning met beide handen vast en stapt u met één voet tegelijk op de loopband.
2. Om af te stappen, pakt u de leuning met beide handen vast en stapt u voet voor voet van de loopband.

OPMERKING

- + Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.
- + Begin uw training altijd met een lage belasting en verhoog deze gelijkmatig en voorzichtig. Beëindig uw training met een cooling-downperiode. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met uw huisarts.
- + De meeste nieuwe loopbanden maken een kloppend geluid dat wordt veroorzaakt doordat de loopband over rollen loopt. De tijd totdat het geluid verdwijnt, is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, de temperatuur en de luchtvochtigheid in de omgeving van de loopband.
- + Houd er rekening mee dat de geluidsemisatie onder belasting hoger is dan zonder belasting.

SAFETY KEY (VEILIGHEIDSSLEUTEL)

WAARSCHUWING


- + Het apparaat is uitgerust met een noodstopvoorziening om je veiligheid te waarborgen. Het apparaat kan alleen functioneren, wanneer de veiligheidssleutel correct aangebracht is op het contactpunt van de console. Als de veiligheidssleutel zich niet meer op het contactpunt bevindt, stopt het apparaat onmiddellijk automatisch. Daarom moet het snoer van de safety key voor de start van elke training met de clip aan je kleding worden bevestigd. Als je de loopband snel tot stilstand moet brengen, als je de snelheid niet meer onder controle hebt of er zich een ander noodgeval voordoet, trek je de veiligheidssleutel met behulp van het snoer uit de console.
- + Omdat de veiligheidssleutel kan loskomen uit het contactpunt van de console wanneer je valt, moet je de clip van de veiligheidssleutel stevig aan je kleding bevestigen.
- + Zorg ervoor dat de veiligheidssleutel niet toegankelijk is voor kinderen.

3.1 Aanduidingen op de console



Aanduiding	Beschrijving
SPEED (snelheid)	+ Weergave van de huidige snelheid in km/u + Weergavebereik: 0,8–18 km/u + Instelbereik: 0,8–18 km/u
PULSE (hartslag)	+ Weergave van de huidige hartslag in slagen per minuut
INCLINE (hellingsgraad)	+ Weergave van de huidige hellingsgraad + Weergavebereik: 0–15 + Instelbereik: 0–15
TIME (tijd)	+ Weergave van de trainingstijd in min.
Distance (afstand)	+ Weergave van de afgelegde afstand in km
CALORIE (Calorieën)	+ Weergave van de calorieën in kcal

3.2 Functie van de toetsen

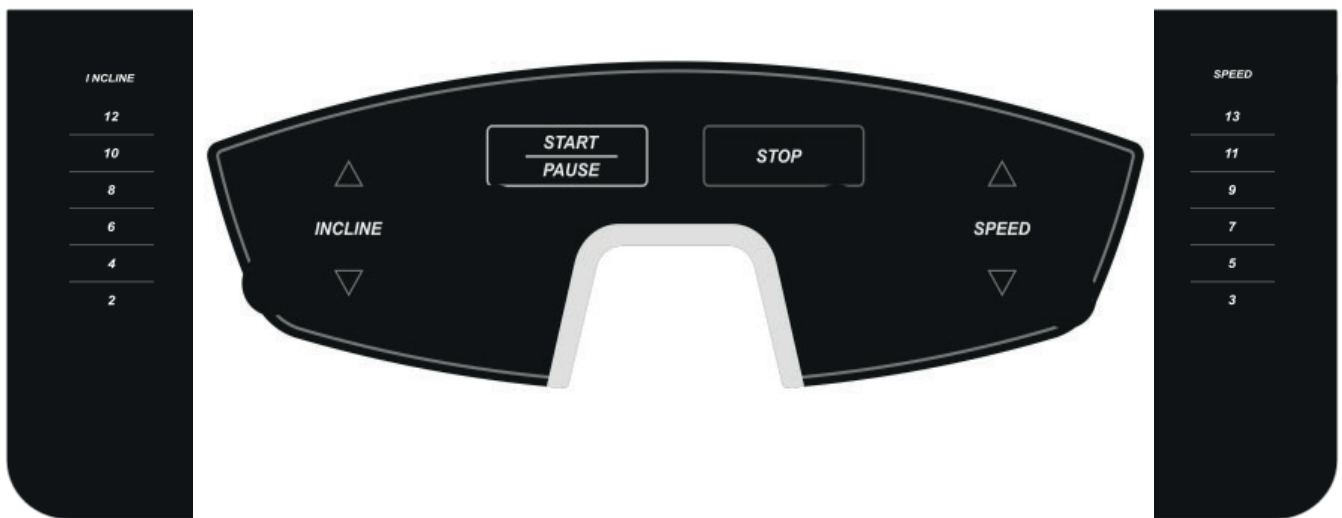

Toets	Beschrijving
INCLINE ▲▼	+ Druk op deze toetsen om de hellingsgraad te verhogen of te verlagen.
START/PAUSE	+ Druk op deze toets om een programma te starten of te pauzeren. + Druk op deze toets in een gepauzeerd programma om het gepauzeerde programma verder te zetten.
STOP	+ Druk op deze toets om een programma te beëindigen.
SPEED ▲▼	+ Druk op deze toetsen om de snelheid te verhogen of te verlagen.
Sneltoetsen (Incline)	+ Met de sneltoetsen kunt u doelgericht een bepaalde hellingsgraad selecteren. De mogelijke instellingen zijn: 2, 4, 6, 8, 10 en 12. Wanneer u bijvoorbeeld 4 kiest, stelt de loopband automatisch het 4de hellingsniveau in.
Sneltoetsen (Speed)	+ Met de sneltoetsen kunt u doelgericht een bepaalde snelheid selecteren. De mogelijke instellingen zijn: 3, 5, 7, 9, 11 en 13. Wanneer u bijvoorbeeld 7 kiest, stelt de loopband de snelheid automatisch in op 7 km/u. ❗ OPMERKING De sneltoetsen geven de snelheid weer in km/u. In mph stemt dit overeen met: 2, 4, 5, 6, 8 en 10 mph.

3.3 Programma's

Er zijn in totaal 23 programma's beschikbaar:

- | | |
|----------------------------------|----|
| + Quick-Startprogramma: | 1 |
| + Handmatig programma: | 1 |
| + Vooringestelde programma's: | 17 |
| + Hartslaggestuurde programma's: | 2 |
| + Gebruikersprogramma's: | 2 |



3.3.1 Quick-Start

Druk op de Quick-Start-toets om het programma te starten.

De loopband start met een snelheid van 0,8 km/u.

Alle waarden tellen omhoog.


❗ OPMERKING

U kunt de hellingsgraad en de snelheid tijdens de training instellen.

3.3.2 Handmatig programma

Bij dit programma kunt u een trainingsduur en andere instellingen voor een optimaal calorieverbruik vastleggen.

1. Tik op het aanraakscherm op "Handmatig programma".
2. Stel de trainingsduur in.
3. Voer uw gewicht en leeftijd in.
4. Druk op "Start/Pauze", om de training te starten.
5. Druk op "Start/Pauze", om de training te pauzeren.
6. Druk op "Stop", om de training te beëindigen.

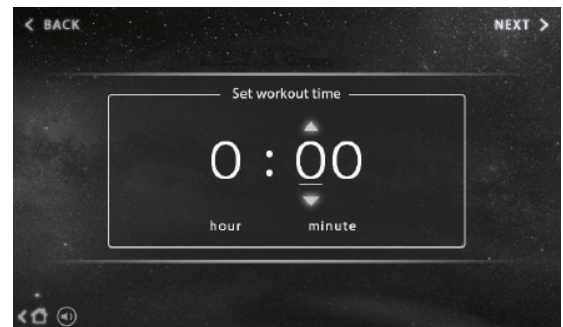

De loopband start met een snelheid van 0,8 km/u en hellingsgraad 0.

De ingestelde waarden tellen af, de andere tellen omhoog.

❗ OPMERKING:

U kunt de hellingsgraad en de snelheid tijdens de training instellen.

Aan het einde van de training wordt een samenvatting van uw trainingswaarden weergegeven.

3.3.3 Vooringestelde programma's

De vooringestelde programma's zijn ingedeeld in vier categorieën: *Weight Loss* (gewichtsverlies), *Sport-Training*, *Healthy Living* (gezond leven). *Custom* (door de gebruiker gedefinieerd) wordt in paragraaf 3.3.4 behandeld.

In totaal kunt u kiezen uit 17 voorgedefinieerde profielprogramma's met een verschillende duur, intensiteit en intensiteitswissel.

Bij het kiezen van het programma kunt u bepalen of de intensiteitswissel moet gebeuren door een verandering van de hellingsgraad of door een verandering van de snelheid.



1. Tik in het hoofdmenu op "Profielprogramma's".
2. Selecteer een categorie.
- ① **OPMERKING**
"Gewichtsverlies" is hier de standaardinstelling.
3. Selecteer het gewenste profielprogramma.
4. Selecteer de hellings- of snelheidsmodus.
5. Selecteer één van de drie intensiteitsniveaus. 1 stemt overeen met het laagste, 3 met het hoogste niveau.
6. Leg de gewenste trainingsduur vast.
7. Voer uw leeftijd en gewicht in.
- ① **OPMERKING**
Wanneer het gewicht wordt geselecteerd, kan de calorie- en hartslagwaarde nauwkeuriger worden bepaald.
8. Druk op "Start/Pauze", om de training te starten.
9. Druk op "Start/Pauze", om de training te pauzeren.
10. Druk op "Stop", om de training te beëindigen.

Aan het einde van de training wordt een samenvatting van uw trainingswaarden weergegeven.

P-01: Lange, trage afstand

(vooringestelde waarde: 40 min)



Dit is een geweldige training voor iedereen. Beginners starten met een lichte training en integreren dit programma in hun wekelijkse training om hun uithouding te maximaliseren. Dit is ook een ideaal programma voor ervaren gebruikers op de dagen na een zware, intensieve training.

P-02: Kort interval

(vooringestelde waarde: 20 min)



Korte intervallen zijn ideaal voor beginners die van de voordelen van intervaltraining willen genieten, maar nog niet klaar zijn voor een intervaltraining met een langere intensiteit. Ze zijn ook ideaal voor ervaren gebruikers om hun snelheid en hun anaerobe conditie te verhogen. Denk eraan om de intensiteit en de duur van de training te variëren om de totale conditie te maximaliseren. Bouw dus enkele intervaloefeningen in uw wekelijkse training in.

P-03: Gematigd interval

(vooringestelde waarde: 30 min)



Zodra u regelmatig traint en een betere conditie heeft, bent u klaar om met een gematigde intensiteit in interval te trainen. Denk eraan dat deze training een afwisseling tussen een eenvoudig herstel en een hoog intensiteitsinterval inhoudt. U voelt u goed tijdens de training, omdat het volgende herstelinterval eraan komt. Deze training verbetert uw algemene aerobe uithoudingsvermogen en maximaliseert gelijktijdig de ontwikkeling van uw anaerobe conditie.

Gevorderde programma's:

P-04: Lang interval

(vooringestelde waarde: 40 min)



Deze oefeningen zijn perfect om het calorieverbruik te maximaliseren en de anaerobe conditie te verbeteren. Net als bij de gematigde intervallen wordt elke hoge intensiteit gevolgd door een herstelinterval - bij een constant toenemende trainingsintensiteit.

P-05: Negatief interval 1

(vooringestelde waarde: 30 min)



Dit programma biedt alle voordelen van een training aan een gelijkmatig tempo en motiveert u om een stapsgewijze, hogere, gelijkblijvende trainingsintensiteit te bereiken om vervolgens langzaam de trainingsintensiteit te verminderen. Terwijl u uw algemene gezondheid en conditie verbetert, bereidt u zich langzaam voor op een hoger niveau van trainingsintensiteit in deze training.

P-06: Negatief interval 2

(vooringestelde waarde: 30 min)



Deze training start met een lichte stijging van de trainingsintensiteit en eindigt met een stapsgewijze vermindering van de trainingsintensiteit. Een training met een stijging en een vermindering van de trainingsintensiteit is ideaal voor uw aerobe uithoudingsvermogen. Een training met een vermindering van de trainingsintensiteit is ook ideaal om het calorieverbruik te maximaliseren - maar alleen wanneer ze langer duurt, bijv. 40 of 50 minuten.

P-07: Fahrtlek

(vooringestelde waarde: 30 min)



Een variërende trainingsintensiteit met een constant wisselende intervaltraining, die start met een licht tempo om vervolgens tot een gemiddeld/intensief tempo te stijgen; dit zorgt voor afwisseling en biedt fantastische gezondheidsvoordelen. Constant variërende intensiteiten hebben volgens hersenonderzoek een zeer positieve invloed op de gezondheid van de hersenen.

P-08: Bergopwaarts stijgen

(vooringestelde waarde: 30 min)



Met deze workout verhoogt u stapsgewijs de trainingsintensiteit. Het doel bestaat erin uw lichaam te stimuleren om de gezondheid van uw hart en bloedvaten te verbeteren en de spiercelgroei van de gebruikte spieren te maximaliseren. In de topniveaus wordt het calorieverbruik gemaximaliseerd. Uw lichaam kan langer trainen en van de hoge intensiteit genieten ook tijdens het vertragen en het terugkeren naar het startniveau.

P-09: Piramidetraining

(vooringestelde waarde: 30 min)



De stapsgewijze verhoging van de intensiteit is ideaal om de gezondheid van uw hart en bloedvaten te verbeteren en de spiercelgroei van de gebruikte spieren te maximaliseren. Tijdens de piekintensiteit wordt het calorieverbruik gemaximaliseerd. Uw lichaam kan langer trainen en profiteren van de hoge intensiteiten bij het stapsgewijs vertragen.

P-10: Hoogvlaktetraining

(vooringestelde waarde: 40 min)



Deze training biedt alle voordelen van andere gelijkmatige workouts, maar motiveert u om een hogere intensiteit aan te houden. U verbetert uw gezondheid en uw conditie en tilt uzelf naar een hogere intensiteit gedurende een langere periode.

P-11: Trappenlopen

(vooringestelde waarde: 30 min)



Een van de grootste voordelen zijn de directe positieve effecten op het hart en bloedvatenstelsel. Dit programma werd speciaal ontwikkeld om uw hart en bloedvatenstelsel van een reeks toenemend moeilijkere trainingsintensiteiten te voorzien, wat uw aerobe uithouding verbetert en ook de anaerobe uithouding stimuleert. Denk eraan dat dit gedurende enkele minuten uitdagend is, maar dat elke vooruitgang zorgvuldig moet worden geboekt om ook rustintervallen te bieden, zodat u uzelf kunt motiveren om de gezondheid van uw hart en bloedvaten te verbeteren.

P-12: Bergop interval

(vooringestelde waarde: 20 min)



Deze training is uniek omdat het lichaam geniet van de voordelen van een intervaltraining en bijkomend die van een stapsgewijze verhoging van de intensiteit. Start aan een voor u aangenaam niveau en verhoog stapsgewijze de intensiteit tijdens elke max. interval en til uzelf telkens naar een hogere intensiteit. Tijdens de hogere intensiteitsintervallen verbrandt u een maximum aan calorieën en werkt u tegelijkertijd aan de verbetering van uw anaerobe conditie.

P-13: Gelijkmatig tempo

(vooringestelde waarde: 40 min)



Verbeter uw conditie en stimuleer uw lichaam om meer vet te verbranden.

Dit is een ideale ondersteuning om uw uithouding te verbeteren. De meeste oefeningen van dit type zijn gericht op het verkrijgen van een belasting tijdens de volledige training. Uw doel bestaat eruit om bij een lage, gemiddelde tot hoge, gemiddelde intensiteit te trainen gedurende de volledige workout.

P-14: Lange, trage afstand 2

(vooringestelde waarde: 40 min)



Een fantastische workout voor iedereen! Een gemakkelijke start voor beginners, die deze training minstens een maal per week moeten uitvoeren om hun uithouding te maximaliseren. Ook ideaal voor ervaren gebruikers die deze training uitvoeren op dagen die volgen op een zware, intensieve training.

P-15: Cardioloop

(vooringestelde waarde: 20 min)



Training aan een gelijkmatig tempo maar met een hogere intensiteit dan bij "Lange, trage afstand". Een gevorderde training om u te motiveren om een uitdagend gelijkmatig tempo te bereiken en het tempo tijdens de volledige training vol te houden. Ideaal als voorbereiding op een bepaalde wedstrijd.

P-16: Kort interval


(vooringestelde waarde: 20 min)



Studies tonen aan dat deze training ideaal is voor gebruikers die meer willen afslanken en de gezondheid van hun hart en bloedvaten willen verbeteren. Het variëren van de intensiteit van matig langzaam tot hoog via meerdere intervallen en hun herhaling maximaliseert het totaal aantal verbrande calorieën tijdens de training. Een ander voordeel is de persoonlijke keuze of de hoge intensiteit tijdens de training behouden wordt. De korte herstelintervallen maken het voor het lichaam mogelijk om geslaagde oefeningen uit te voeren met een hoge intensiteit tijdens de volledige duur van de training.

P-17: Bergopwaarts lopen

(vooringestelde waarde: 30 min)

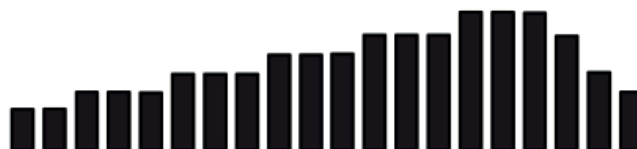


Verbeter uw conditie en stimuleer uw lichaam om meer vet te verbranden.

Dit is een ideale ondersteuning om uw uithouding te verbeteren. De meeste oefeningen van dit type zijn gericht op het verkrijgen van een belasting tijdens de volledige training. Uw doel bestaat eruit om bij een lage, gemiddelde tot hoge, gemiddelde intensiteit te trainen gedurende de volledige workout.

3.3.4 Gebruikersprogramma's

U kunt kiezen uit twee gebruikersprogramma's die flexibel kunnen worden ingesteld. Deze programma's worden door de console opgeslagen en kunnen net als de andere voor ingestelde programma's worden geselecteerd.

1. Tik in het hoofdmenu op "Profielprogramma's".
2. Selecteer de categorie "Custom" (gepersonaliseerd)
3. Kies Gebruiker 1 of Gebruiker 2.

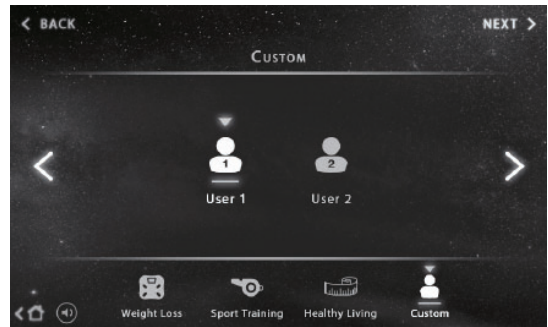

OPMERKING

Per gebruiker kan een programma worden vastgelegd.

4. Leg de gewenste trainingsduur vast.
5. Voer uw leeftijd en gewicht in.

OPMERKING

Wanneer het gewicht wordt geselecteerd, kan de calorie- en hartslagwaarde nauwkeuriger worden bepaald.

6. Leg de gewenste snelheid en hellingsgraad vast voor elk van de 20 segmenten tijdens de training.
7. Druk op "Start/Pauze", om de training te starten.
8. Druk op "Start/Pauze", om de training te pauzeren.
9. Druk op "Stop", om de training te beëindigen.

Aan het einde van de training wordt een samenvatting van uw trainingswaarden weergegeven.

3.3.5 Hartslagprogramma's



WAARSCHUWING

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.



OPMERKING

Voor een nauwkeurige overdracht van de hartslag raden wij het gebruik van een borstband aan.



Hartslagprogramma (constant)

Bij dit programma kunt u een hartslagwaarde vastleggen die u doorlopend tijdens de training aanhoudt. U kunt bepalen of de snelheid of de hellingsgraad moet worden aangepast om uw hartslag constant te houden tijdens de training.



OPMERKING

Om de vastgelegde hartslagwaarde te behouden, wordt de snelheid of de hellingsgraad automatisch aan uw hartslag aangepast.

1. Tik in het hoofdmenu op "HF-programma's".
2. Selecteer de constante modus.
3. Selecteer de hellings- of snelheidsmodus.



OPMERKING

De loopband past de snelheid of de hellingsgraad alle 10 seconden aan om u op het gekozen hartslagniveau te houden.

4. Leg de gewenste trainingsduur vast.
5. Voer uw leeftijd en gewicht in.



OPMERKING

Wanneer het gewicht wordt geselecteerd, kan de calorie- en hartslagwaarde nauwkeuriger worden bepaald.

6. Druk op "Start/Pauze", om de training te starten.
7. Druk op "Start/Pauze", om de training te pauzeren.
8. Druk op "Stop", om de training te beëindigen.

Aan het einde van de training wordt een samenvatting van uw trainingswaarden weergegeven.

Hartslagprogramma (interval)

De intervalmodus van het hartslagprogramma biedt een anaerobe uithoudingstraining, waarbij aan een hoge doelhartslag en een lage herstelhartslag wordt getraind.

OPMERKING

Na een opwarmingsfase van 3 minuten past de loopband afhankelijk van de gekozen modus de hellingsgraad of de snelheid aan de geselecteerde hoogste doelhartslag aan. De aanpassing gebeurt alle 10 seconden, totdat de vastgelegde hartslag bereikt wordt. De loopband behoudt vervolgens de hellingsgraad of snelheid gedurende 2 minuten. Aansluitend past de hellingsgraad of de snelheid zich aan uw vastgelegde minimale doelhartslag aan. Deze interval wordt herhaald totdat de training beëindigd is.

1. Tik in het hoofdmenu op HF-programma's.
2. Selecteer de intervalmodus.
3. Geef aan, of de snelheid dan wel de hellingsgraad moet worden aangepast tijdens de training.
4. Voer uw leeftijd en gewicht in.

OPMERKING

Wanneer het gewicht wordt geselecteerd, kan de calorie- en hartslagwaarde nauwkeuriger worden bepaald.

5. Leg uw minimum en maximum doelhartslag vast.
6. Druk op "Start/Pauze", om de training te starten.
7. Druk op "Start/Pauze", om de training te pauzeren.
8. Druk op "Stop", om de training te beëindigen.

3.3.6 Conditietest

U kunt kiezen uit twee conditietests.

De Rockport-fitness test en de Navy-fitness test.

- + De Rockport-fitness test is een test waarbij u 1 mijl zo snel mogelijk moet stappen, zonder te lopen.
- + Voor de Navy- of marinefitness test moet u gedurende 1,5 mijl zo snel mogelijk lopen.

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

▶ OPGELET


- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.2 Transportwielen

▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigds, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.

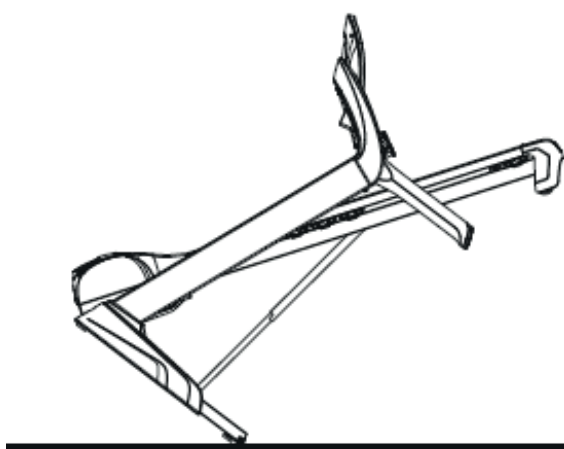

4.3 Opvouwmecanisme



WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Meer informatie hierover vind je in de in paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.
- + Til de loopband niet aan de loopmat of de achterste transportwielletjes op. Deze onderdelen klikken niet vast en zijn moeilijk vast te nemen.



OPMERKING

De loopband is opvouwbaar en kan dus ruimtebesparend worden opgeborgen. Dat vergemakkelijkt eveneens het transport.

4.3.1 De loopband dichtvouwen

⚠ WAARSCHUWING

- + Sluit het apparaat in dichtgevouwen toestand niet op het stroomnet aan. Probeer het apparaat niet te gebruiken wanneer het dichtgevouwen is.
- + Het loopvlak moet voor het dichtvouwen volledig tot stilstand gekomen zijn.


⚠ VOORZICHTIG

- + Leun niet tegen het apparaat in dichtgevouwen toestand en leg er niets op, waardoor het apparaat onstabiel wordt en omvalt.

► OPGELET

- + Voor het dichtvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het dichtvouwen van de loopband verhinderen.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Grijp met beide handen de beschermstang vast die zich direct onder het achterste gedeelte van de loopmat bevindt, zodat je een stabiel hijspunt hebt.
3. Zorg ervoor dat de hydraulische rem correct vergrendeld is en til de loopband naar voren op.
4. Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer of het vergrendelmechanisme geborgd is; trek hiervoor het apparaat naar achteren en controleer of het daarbij niet beweegt.

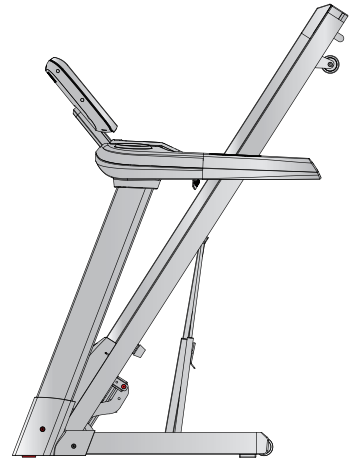

4.3.2 De loopband openvouwen


► OPGELET

- + Voor het openvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het openvouwen van de loopband verhinderen.

1. Ga achter de loopband staan en druk het apparaat lichtjes naar voren in de richting van de display.
2. Om de vergrendeling van de hydraulische rem te ontgrendelen, druk met je linkervoet het bovenste gedeelte van de hydraulische rem lichtjes naar voren, tot de vergrendeling loskomt en de loopband naar achteren kan worden getrokken.
3. Blijf de loopband vasthouden.

De hydraulische rem zakt zelf zachtjes naar beneden.

4. Zodra de loopband ongeveer $\frac{2}{3}$ gezakt is, kan je hem loslaten.

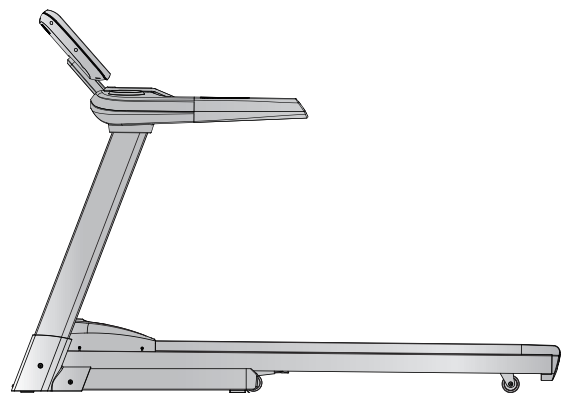

5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

▶ OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
De console reageert niet	Veiligheidssleutel ontbreekt of past niet	Controleer of de veiligheidssleutel is geplaatst en gebruik deze indien nodig
De loopmat ligt scheef	Loopmat niet gecentreerd	Centreer de loopmat volgens de instructies
Schurend geluid		
De loopmat slijt door/ stopt	Spanning/smering van de loopmat is niet in orde	Controleer de spanning/smering van de loopmat volgens de instructies
Het display geeft niets weer/werkt niet	+ De stroomvoorziening is onderbroken + Losse kabelverbinding	+ Aan/uit schakelaar + Controleer of de veiligheidssleutel is geplaatst + Controleer de kabelverbindingen

Geen hartslagweergave	+ Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect	+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES) + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren
-----------------------	--	--

5.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van de loopband voert permanent tests uit. Indien er afwijkingen worden gedetecteerd, verschijnt een foutcode op de display en wordt de normale werking om veiligheidsredenen gestopt.

Neem contact op met de contractpartner voor technische klantenservice.

5.4 Verzorging en onderhoud

De belangrijkste onderhoudsmaatregel is de verzorging van de loopmat. Hiertoe behoren het instellen, het bijspannen en het smeren van de loopmat. Schade die ontstaat omwille van geen of gebrekkige verzorging, wordt niet gedekt door de garantie. Voer dus regelmatig onderhoudscontroles uit. Ga zeer zorgvuldig tewerk bij het afstellen en bijspannen van de band, omdat een te hoge of te lage spanning tot schade aan het apparaat kan leiden. De loopmat wordt voor de levering in de fabriek volgens de voorschriften ingesteld. Het kan echter gebeuren dat de loopmat tijdens het transport verschuift.

Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Fitshop" of "Fitshop" intikken.



Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR-Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een loopband/roeitrainer/crosstrainer/thuisfiets/indoor bike. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is

5.4.1 Afstelling van de loopmat


Tijdens de training moet de loopmat zo veel mogelijk in het midden en recht lopen. Afhankelijk van de belasting en de gebruiksomstandigheden kan de uitlijning van de loopmat veranderen. Een andere reden kan de positionering van het apparaat op een oneffen oppervlak zijn.



VOORZICHTIG

Bij het volgende onderhoud mag niemand zich op de loopband bevinden!

1. Laat het apparaat aan een snelheid van ongeveer 5 km/u lopen.
2. Als de loopmat naar links afwijkt, draai je de linker instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de rechter instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
3. Als de loopmat naar rechts afwijkt, draai je de rechter instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de linker instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
4. Bekijk aansluitend ongeveer 30 seconden hoe de mat loopt, omdat de wijziging niet onmiddellijk zichtbaar wordt.
5. Herhaal deze procedure totdat de loopmat weer recht loopt. Als je de loopmat niet uitgelijnd krijgt, moet je contact opnemen met je verkoper.

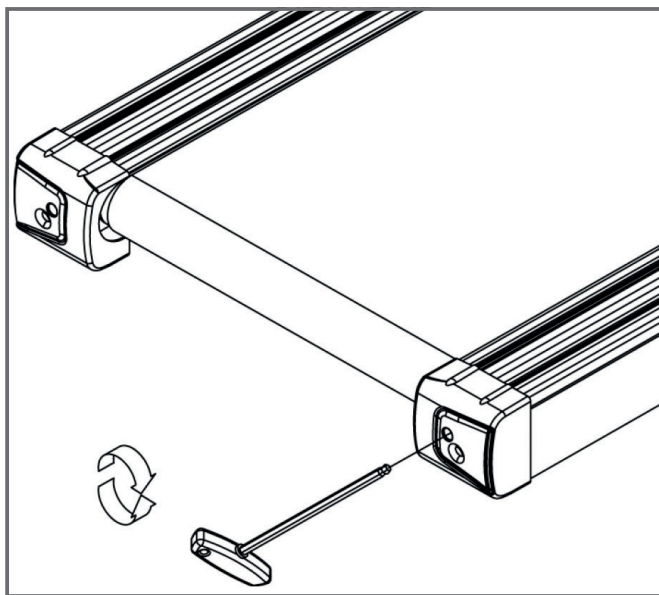

5.4.2 Bijspannen van de loopmat

Als de loopmat tijdens de werking over de looprollen schuift (wanneer dat het geval is, ontstaat een merkbaar schokken tijdens het lopen), moet de loopmat bijgespannen worden.

In de meeste gevallen is de oorzaak voor het wegschuiven een uitzetting van de mat door haar gebruik. Dit is volkomen normaal.

❗ OPMERKING

Het bijspannen gebeurt via dezelfde instelschroeven, die ook voor de instelling worden gebruikt.

1. Laat het apparaat aan een snelheid van 5 km/u lopen.
2. Draai de linker en rechter instelschoef onmiddellijk na elkaar max. ¼ draai in wijzerzin.
3. Controleer vervolgens of de loopmat nog doorslipt. Als dat het geval is, moet je de beschreven procedure opnieuw uitvoeren.

5.4.3 Smering van de loopmat

Als de loopmat onvoldoende gesmeerd is, neemt de wrijving aanzienlijk toe en dit leidt tot een sterke slijtage van de eindeloze band, de loopplaat, de motor en het bord. Als je een verhoogde wrijving van de loopmat opmerkt, wijst dit erop dat je de mat moet smeren. Je moet in ieder geval minstens alle 3 maanden of alle 50 bedrijfsuren de mat smeren. Afhankelijk daarvan, wat eerst komt.


❗ OPMERKING

Als je loopband uitgerust is met een opvouwmechanisme, kun je de smering ook in dichtgevouwen toestand uitvoeren.

1. Til de loopmat een beetje op.
2. Breng een beetje silicone olie of siliconenspray aan op het volledige loopdek en verdeel gelijkmatig.
3. Draai de band handmatig verder, zodat het volledige oppervlak tussen de eindeloze band en de loopplaat gesmeerd is.
4. Veeg de overtollige silicone olie of siliconenspray weg.

❗ OPMERKING

Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, moet dit onderhoud eveneens worden uitgevoerd.

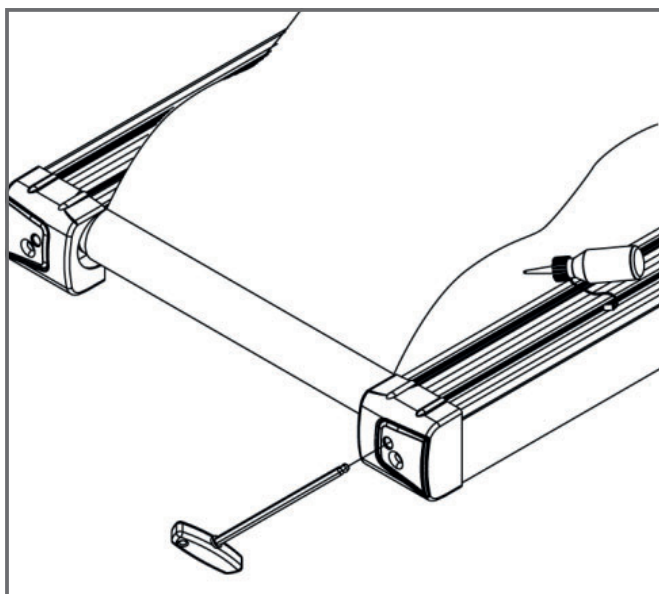

5.5 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Display console	R	I	
Spanning van de band			I
Smering van de band			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen			I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR-Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een loopband. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is



Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Fitshop" of "Fitshop" intikken.

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



het milieu.

Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor loopbanden kan dit bijvoorbeeld een **vloermat** zijn die ervoor zorgt dat je fitnessapparatuur steviger staat en de vloer beschermt tegen zweet, of **siliconenspray** om bewegende delen in goede conditie te houden en de loopmat te smeren. Voor sommige loopbanden zijn ook extra **leuningen** te verkrijgen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele **borstband** te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Handrail



Siliconenspray



Borstband Contactgel

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

❗ OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer


8.2 Onderdelenlijst


Nr.	Naam (ENG)	Aantal
1	Welding treadmill frame	1
2	Motor seat frame	1
3	DC motor	1
4	Hexagon head bolts M8×16	4
5	Hexagon head bolts M8×12	2
6	Hexagon socket head screws M8×55	1
7	Spring washer Ø8×2.1	21
8	Washer Ø8×1.0	42
9	Motor cover	1
10	Motor cover insert 1	1
11	Motor cover insert 2	1
12	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2×13	49
13	Cross trough pan head screw M5×16	6
14	Power switch seat	1
15	Cross trough pan head screw M4×12	2
16	Power plug	1
17	Cross trough pan head self-drilling screw ST3.5×13	2
18	Power switch	1
19	power core	1
20	MCB	1
21	Cross trough pan head screw M4×16	2
22	7 pin connector	1
23	Incline motor	1
24	Hexagon head bolts M10×45	1
25	Hexagon head bolts M10×65	1
26	Washer Ø10×2	12
27	Hexagon lock nut M10	6
28	Running board	1
29	Running board anti shock part	2
30	Anti shock part	8
31	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.8×13	14

32	Rubber part	4
33	Philips countersunk head screw M8×25	2
34	Philips countersunk head screw M8×35	4
35	Hexagon lock nut M8	12
36	Front roller	1
37	Hexagon head bolt M8×45	1
38	Motor belt	1
39	Running belt	1
40	Side rail	2
41	Sider rail buckle	8
42	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2×16	8
43	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2×25	2
44	Rear roller	1
45	Hexagon socket head screws M8×65	2
46	Left end cap	1
47	Right end cap	1
48	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.8×16	4
49	Rear wheel	2
50	Hexagon socket button head screws M8×45	2
51	Frame holder	1
52	Incline Holder	1
53	Hexagon head bolt M10×35	4
54	left down cover	1
55	right down cover	1
56	wheel	2
57	Hexagon socket button head screws M8×40	2
58	Adjust the floor mat	4
59	big rubber mat	2
60	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.8×25	2
61	Packaging fixed plate	1
62	Cross trough pan head screw M6×16	2
63	cylinder 775×480-37KG	1
64	Hexagon socket button head screws M8×35	1

65	Hexagon socket button head screws M8×50	1
66	left column	1
67	right column	1
68	Hexagon socket button head screws M8×20	14
69	Console holder	1
70	Monitor front cover	1
71	Monitor display board	1
72	Monitor fans	1
73	Monitor back cover	1
74	Console up cover	1
75	Left cup	1
76	Right cup	1
77	Cross trough pan head self-drilling screw ST2.9×9.5	10
78	7 pin connector	1
79	Console down cover	1
80	Left column insert	1
81	Right column insert	1
82	Left arm	1
83	Arm insert I	2
84	Arm insert II	2
85	Right arm	1
86	Heart Rate base	2
87	Cross trough pan head self-drilling screw ST2.9×16	4
88	Safety key	1
89	Speed sensor bracket	1
90	Truss head cross self tapping screw #8×10	1
91	SENSOR	1
92	Quick key overlay	1
93	Choke	1
94	Filter	1

8.3 Detailtekening

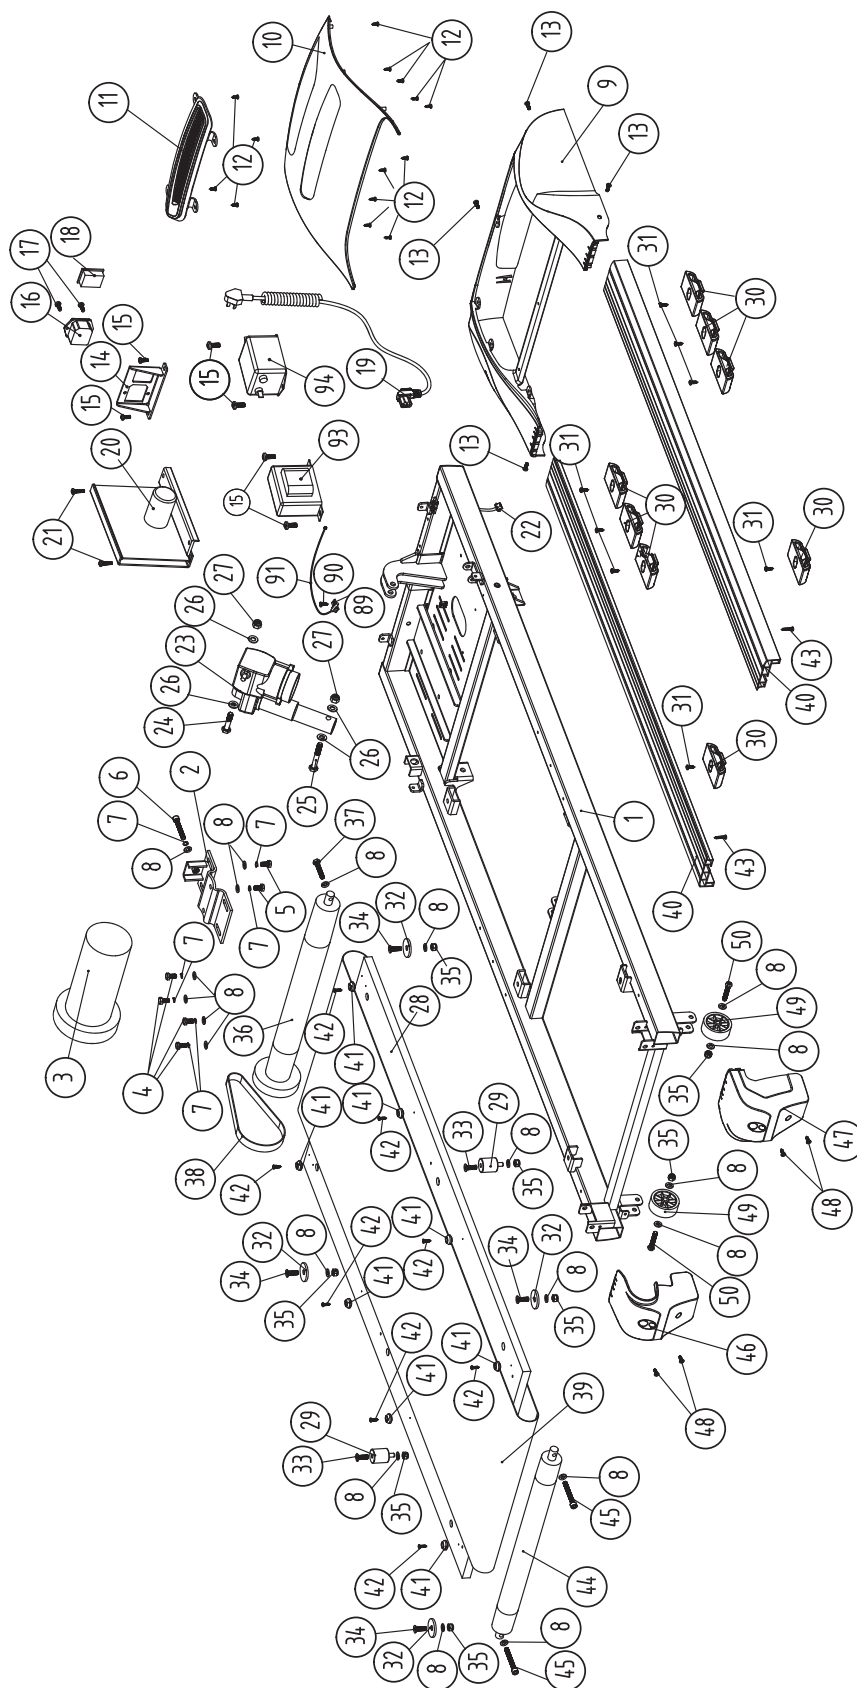

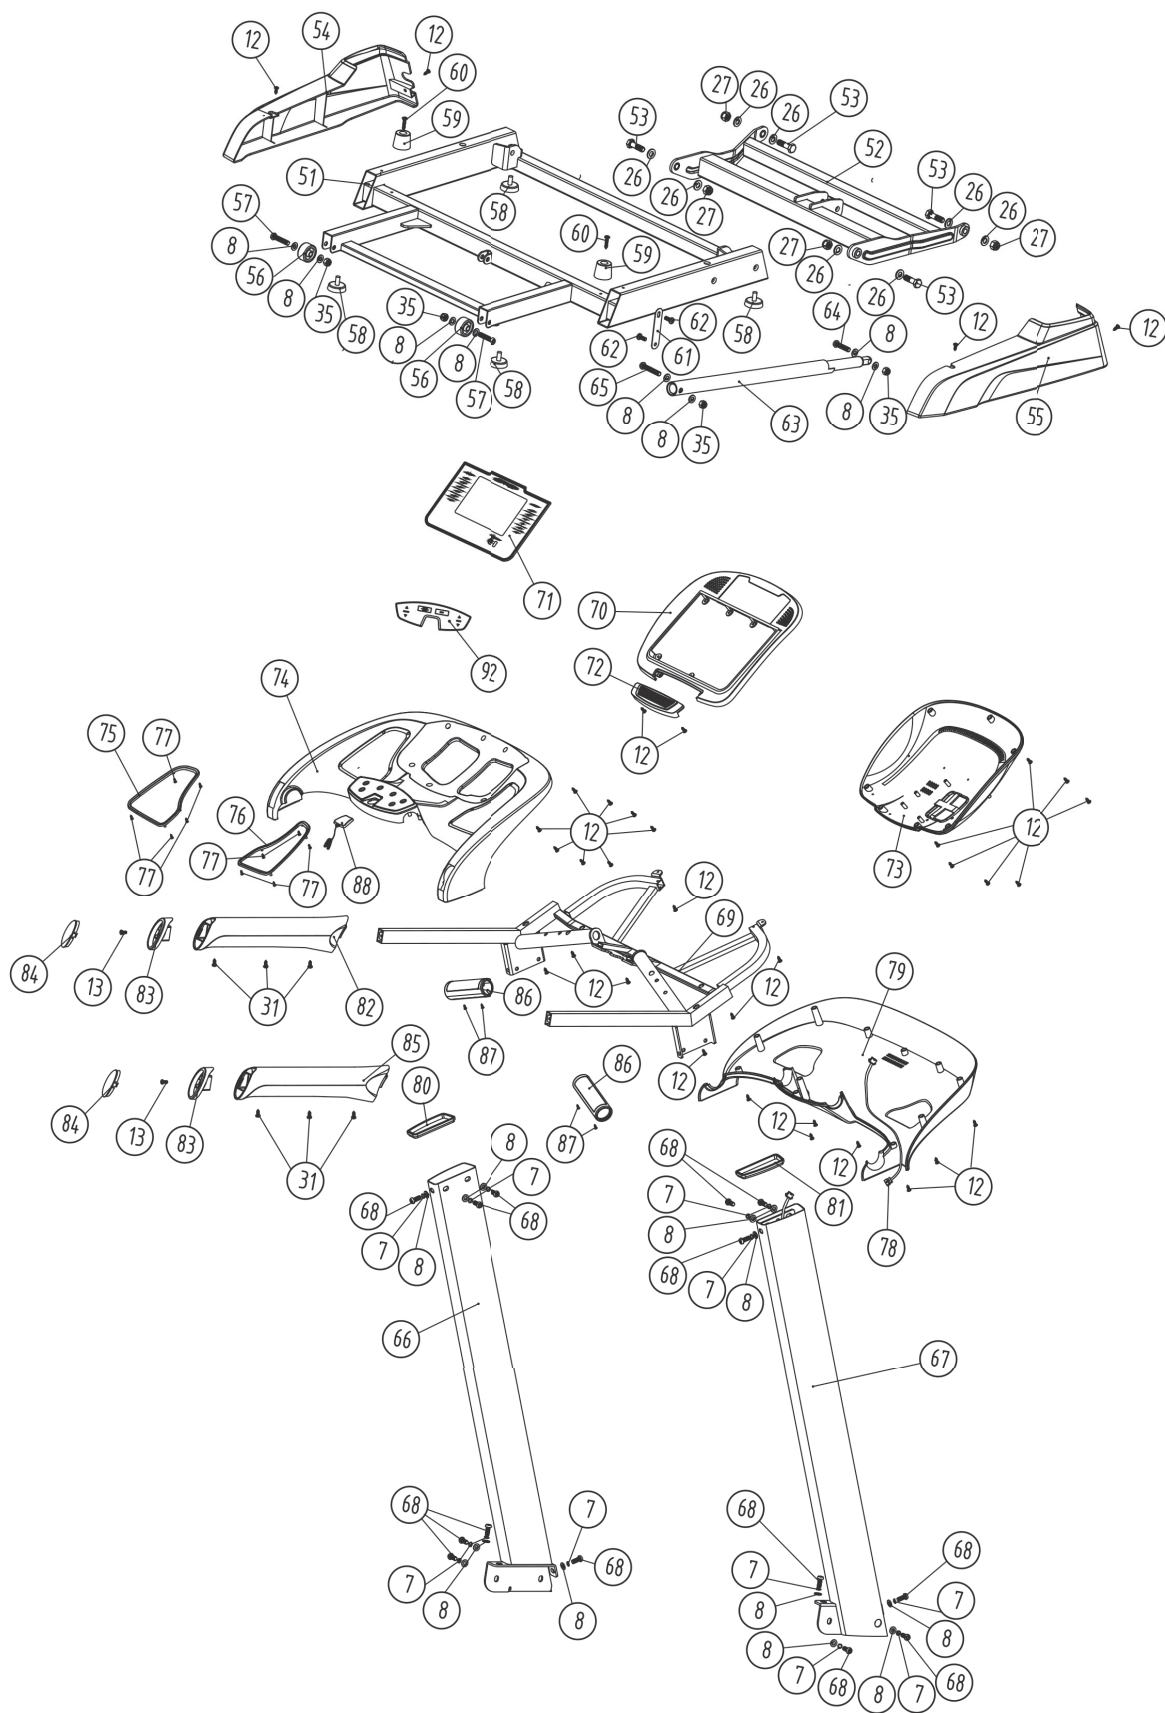

Producten van cardiostrong® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

10 CONTACT

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht

FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privékanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiotherapiepraktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage-diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!

